Panasonic

使用说明书

充电式真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
符合企业标准：Q/PHAH-VCBU 002-2013

型号 MC-BR30GC

扫除高手，处处干净！

让打扫变得轻松愉快

目次 页码

安全注意事项 **2**
使用上的请求 4
各部位名称 4
• 请确认附属品
充电 6
吸尘 6
• 扫除高手，处处干净！
• 收纳时
• 实用小贴士
不同的场所，选择不同的吸嘴
清理垃圾（维护保养）... 10
维护保养 12
故障的判断 14
保修证 17
产品废弃 19
规格 ..... 封底

使用前

使用时

维护保养时

困惑时

内含保修证

妥善使用，有效节电

本产品的充电座有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的充电式真空吸尘器。
充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（**第 2 ～ 3 页**）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

⚠ 危险 表示如不避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。

⚠ 警告 表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

⚠ 注意 表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。

⃠ 表示“不能做（禁止）”的内容。

❗ 表示“必须执行（强制）”的内容。

为了防止火灾、烫伤、触电等…

⚠ 警告

请勿碰触旋转部或滚动开关

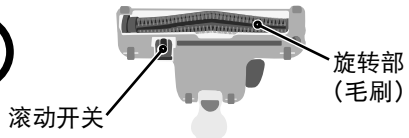

（下压此开关时，毛刷将旋转）

（以免夹住手指导致受伤、或因保护装置（请参看第 4 页）动作而温度升高导致烫伤）

请勿吸火种或可燃物等

（以免造成爆炸或火灾）

烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等

请勿错误操作

- **请勿水洗**
  （可水洗的附属品、零部件除外）
- **请勿在浴室等潮湿环境中使用**
- **请勿擅自拆卸、修理、改造**
  （以免造成火灾或触电）
- **请勿用湿手插拔电源插头**
  （以免触电）
- **请勿损伤电源线或电源插头、请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束**
  （以免造成触电、短路、火灾）
  → 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（联系电话请参看封底）
- **本器具不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）**

当子吸嘴连接在母吸嘴时，请勿用于清扫天花板等高处

（以免吸嘴脱落导致受伤）

电源插头或电源线损坏时，请勿使用

（以免因发热、起火而造成火灾）

应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具

（以免造成火灾、触电或受伤等）

正确使用电源插头

- **插头请务必插入到底**
  （以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
- **请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座**
  （以免与其它电器并用因发热而导致火灾）
- **维护保养充电座时请务必拔掉插头**
  （以免触电）
- **长期不使用时，请拔掉电源插头**
  （以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等）
- **请用干布定期清除电源插头上的灰尘**
  （以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾）

为了防止火灾、烫伤、触电等…

⚠ 警告

发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭吸尘器

（以免造成冒烟、着火或触电）

异常及故障例

- 即使按压手柄按键中的“自动 / 强”，也不会运转
- 本体发生变形，异常发热
- 拉动电源插头或电源线时，充电指示灯时而亮灯时而不亮
- 软管破损
- 运转中，发出异常声音
- 发出烧焦的气味

● 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

为了防止着火、受伤等…

⚠ 注意

收纳状态下，请勿搬运吸尘器

（以免延长管等脱落导致受伤或地板表面损伤）

请勿错误使用充电座

- **请勿跌落、冲击、进水**
  （以免触电、着火、异常发热）
- **充电座、电源线、电源插头等受损时请勿继续使用**（以免发热导致火灾等）

请勿接近火源、热源，并避免阳光直射

（以免造成火灾或变形）

环保

- **废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放在一起**
  （以免污染环境）

→ 请交给官方指定的回收站

正确使用充电座

- **本充电座只适用于室内或谨防雨淋**
  （以免触电、着火等）
- **本充电座仅限于对本吸尘器进行充电**
  （以免触电、着火、发热、受伤等）

请勿错误操作

- **地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽**
  （以免划伤地板表面）

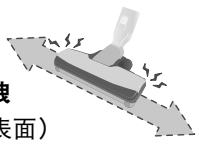

- **地面吸嘴的起毛布、毛刷盖、轮子、滚动开关等磨损时，请勿使用**
  （以免划伤地板表面）
  → 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（联系电话请参看封底）

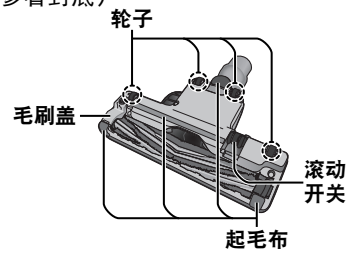

- **本体、软管等端子的接点处请勿放入金属类**
  （以免触电）

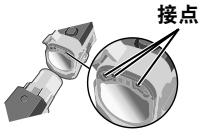

- **请勿拿着软管连接管提起、搬运本体**
  （以免本体脱落，导致受伤或地板表面受损）
  → 请提着提手提起、搬运本体
- **拔掉电源插头时，请勿拉拽电源线**
  （以免触电、短路而导致着火）



使用上的请求

为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

■ 请勿吸入以下物体
（以免造成故障或产生异味）
- 大量的粉状物（建筑垃圾、灭火器的粉末等）
- 附着了宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签
- 除湿剂
- 水或其它液体
- 湿的垃圾
- 地毯的穗边等
- 长绳
- 容易堵塞软管的物体（长筒袜等）

■ 请勿直接用软管或延长管前端口吸尘
（以免磨损前端口）
➡ 请使用缝隙吸嘴等

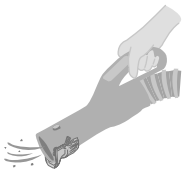

■ 请勿随意拨弄软管等的端子部
（以免接触不良）

■ 请勿堵塞排气口（本体背面）
（以免过热而导致变形）

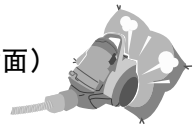

■ 吸入口被堵时，请勿长时间运转
（以免过热而导致变形）

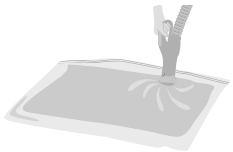

■ 请小心使用软管
（以免软管破损）

■ 搬运时，请握紧提手
（若拿着软管搬运，可能导致软管破损）

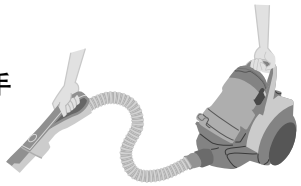

为了防止马达过热（保护装置）

在下列状态下仍持续运转时，为了防止马达过热，保护装置将会启动，吸尘器将会自动停止运转约 5 ～ 30 分钟（根据周围环境温度的不同，停止时间也可能不同）。
（请参看第 14 页）
- “过滤网检查”指示灯亮灯时（请参看第 10 页）
- 吸入口被堵塞时
- 软管、延长管、吸嘴内堵塞了垃圾时

各部位名称

请确认附属品

□ 表示附属品

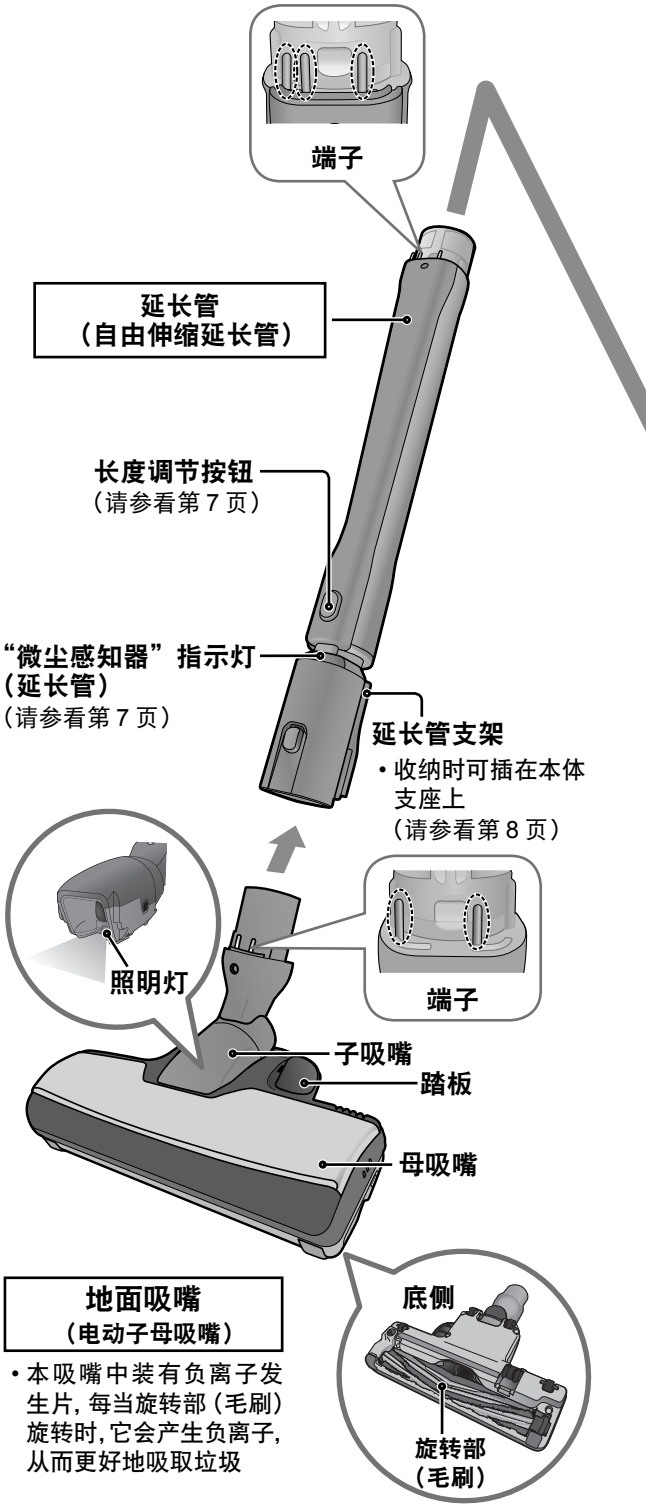

地面吸嘴
（电动子母吸嘴）

- 本吸嘴中装有负离子发生片，每当旋转部（毛刷）旋转时，它会产生负离子，从而更好地吸取垃圾

缝隙吸嘴

■ 装卸方法

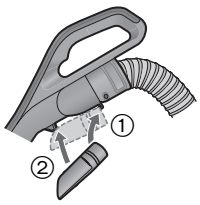

- 安装时按照 ①、② 的顺序进行
- 脱卸时，按照安装相反的顺序进行

■ 连接方法

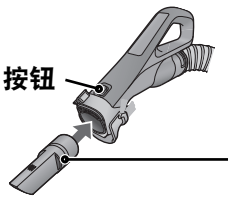

按住按钮，拔出延长管后

如图所示插入**缝隙吸嘴**

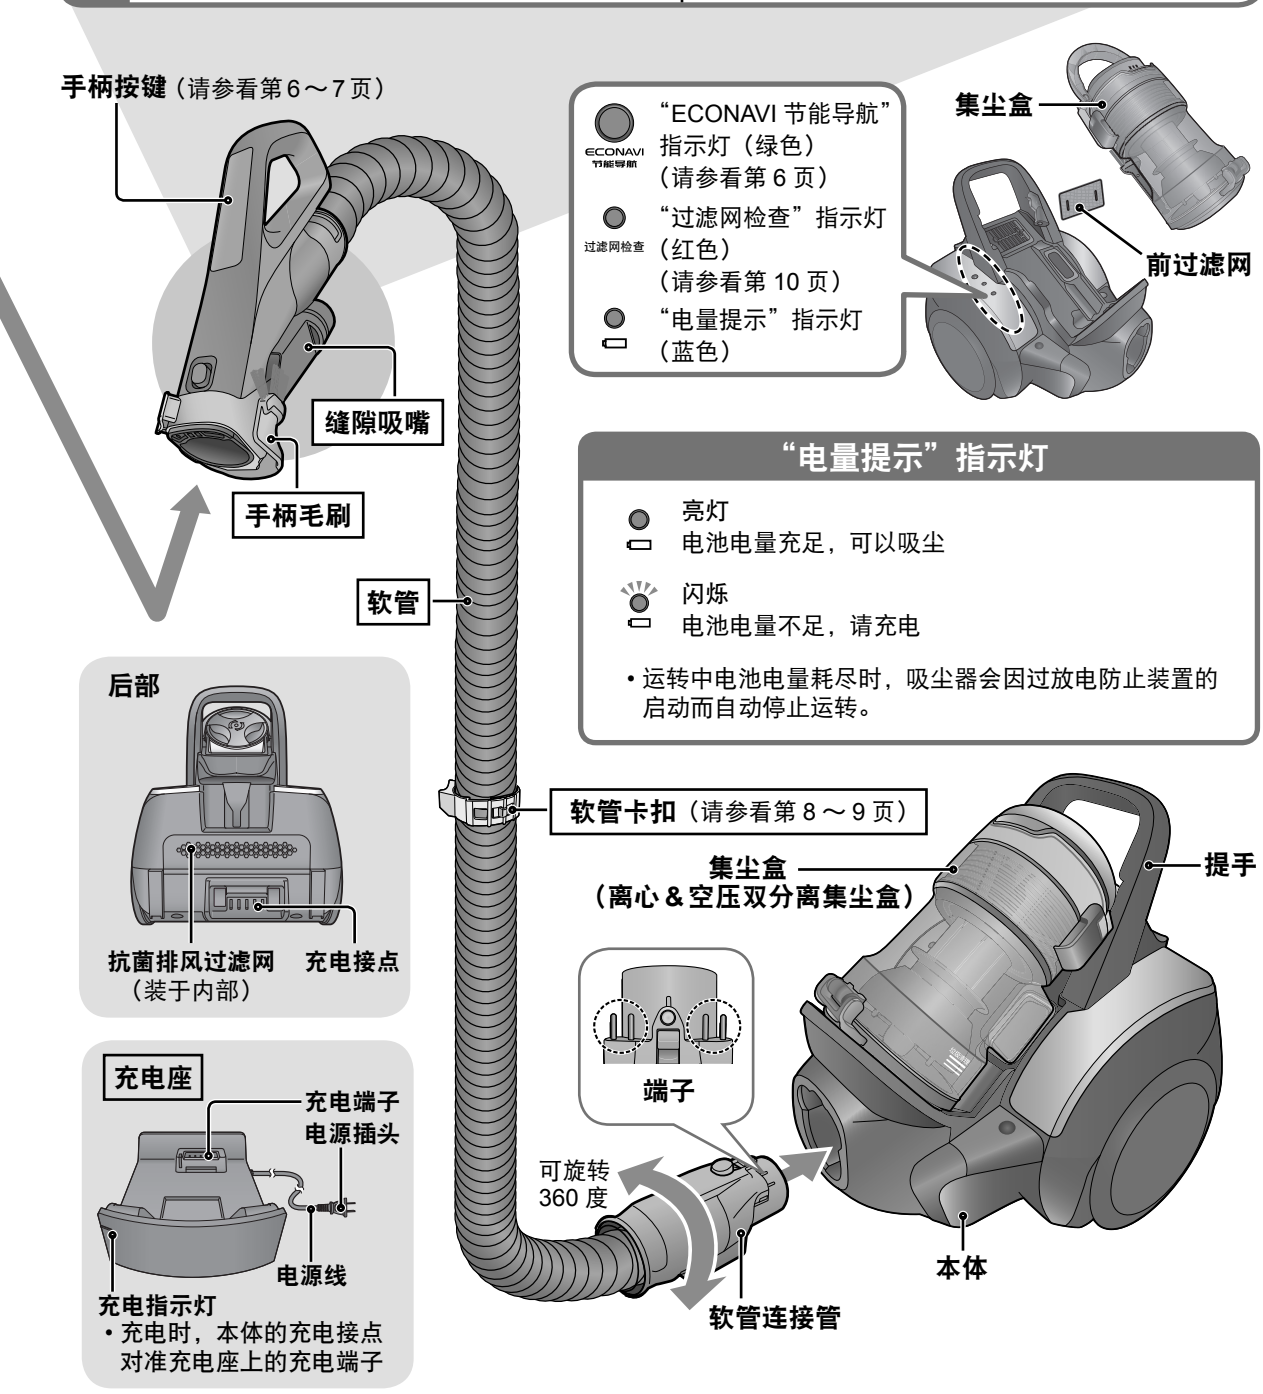

- 充电时，本体的充电接点对准充电座上的充电端子

“电量提示”指示灯

亮灯
电池电量充足，可以吸尘

闪烁
电池电量不足，请充电

- 运转中电池电量耗尽时，吸尘器会因过放电防止装置的启动而自动停止运转。

充电

首次使用本吸尘器时，
或“电量提示”指示灯闪烁时，
请充电

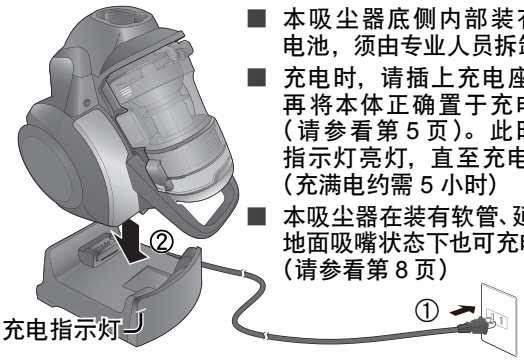

- 本吸尘器底侧内部装有充电电池，须由专业人员拆卸。
- 充电时，请插上充电座插头，再将本体正确置于充电座上（请参看第 5 页）。此时充电指示灯亮灯，直至充电结束。（充满电约需 5 小时）
- 本吸尘器在装有软管、延长管、地面吸嘴状态下也可充电。（请参看第 8 页）

■“充电指示灯”轻松掌握充电状态

充电指示灯	充电状态
亮灯（红色）	充电中 受周围温度、使用时间等因素的影响，电池温度会发生变化。电池温度很高时，会自动待机直到降至适合充电的温度，此时充电时间会变长。(最长约为10小时)
熄灭	充电结束 指示灯自动熄灭

- 充电指示灯快速闪烁（约 0.3 秒间隔）时为异常情况。（请参看第 14 页）

■ 为延长电池使用寿命

- 请充满电后再进行保管，并且确保一年内至少充电一次。
- 日常使用时请选用“自动”模式。（若只使用“强”模式，电池寿命会相对较短）
- 为避免影响电池寿命，使用时因电量耗尽而自动停止时，请勿尝试再次启动，也请勿放置不管以免电池过放电。→ 每次使用后请务必充电
- 请在 5 ℃～ 35 ℃的室温下充电。（为避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）

请求

- 充电指示灯不亮灯或亮灯后又立即熄灭时，请提起吸尘器，重新插接至充电座。
- 购买后初次使用或时隔半年以上再用时，电池可能因过放电而导致电池电量减少。
  → 使用前请务必充电
- 充电座插入电源后，即使不充电也会消耗 0.5 W 的电力。
  → 长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音等），请将充电座与电视机、电话等隔开 1 m 以上。

告知

- 本吸尘器不可在运转时充电。
- 充电时本体底部、充电座的温度会升高，此为正常现象，并非异常。
- 使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化。

吸尘

① 开始

■ **变换吸力大小时**

➡ **“自动”：标准吸力**

每按一次，即相互转换

“强”：强劲吸力

- “自动”模式下，可根据垃圾量自动调节吸力，并且本体的“ECONAVI 节能导航”指示灯（请参看第 5 页）亮绿灯。(“强”模式下不会亮灯)

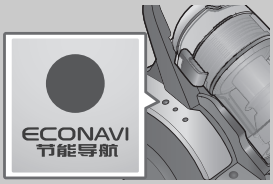

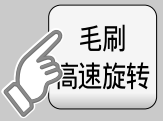

- 一直按住此按钮可快速吸尘
  （松开按钮毛刷将恢复原来旋转速度）
  （关闭毛刷开关时，此功能不可用）

- 当子吸嘴安装在母吸嘴上使用时，该按钮可控制母吸嘴上毛刷的转动
- 当子吸嘴从母吸嘴上取下单独使用时，该按钮可控制子吸嘴上照明灯的开关

② 结束

告知

- 为安全起见，地面吸嘴从地面提起时，旋转部（毛刷）将会停止转动。
- 使用子吸嘴或缝隙吸嘴（卸下母吸嘴）吸尘时，吸力变强，连续使用时间相应缩短。

ECONAVI 节能导航

“自动”模式下，可根据垃圾量自动调节吸力大小，达到节能效果。

防空转节能功能

吸尘中向上提起地面吸嘴约 3 秒后，吸尘器会自动停止运转，再放下吸嘴时吸尘器又会恢复运转。
（在“强”模式或未安装母吸嘴时，此功能无法启动）

- 防空转节能功能启动时，“微尘感知器”指示灯会慢速闪烁（约 3 秒间隔）
- 防空转节能功能启动超过 10 分钟后，吸尘器将自动结束运转（“关”状态）
- 对此功能在意时，可改变其设定（设定方法请参看第 9 页）

“微尘感知器”指示灯（手柄）

■ 通过指示灯直观显示肉眼不易看到的垃圾（角质、皮屑、螨虫等）

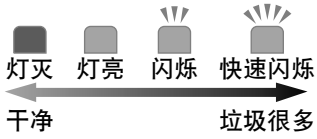

- 对指示灯敏感度感到在意时，可改变其灵敏度模式（设定方法请参看第 9 页）

手柄毛刷

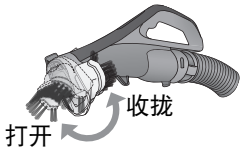

- 使用时，请打开手柄毛刷
- 当手柄与延长管连接时，请收拢手柄毛刷

长度调节按钮

■ 需调整适合使用的长度时
➡ 按下长度调节按钮，同时拉伸（收缩）

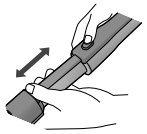

“微尘感知器”指示灯（延长管）

当连接自由伸缩延长管吸尘时

■ 通过指示灯直观显示肉眼不易看到的垃圾（角质、皮屑、螨虫等）
（指示灯显示状态同手柄“微尘感知器”指示灯）

子吸嘴

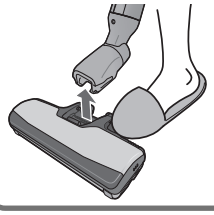

脱卸时：
踩下踏板，提起子吸嘴

安装时：
先将前端插入，然后推入直到发出“咔哒”声

吸尘（续）

扫除高手，处处干净！

不同的场所，不同的选择…

请求

- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。

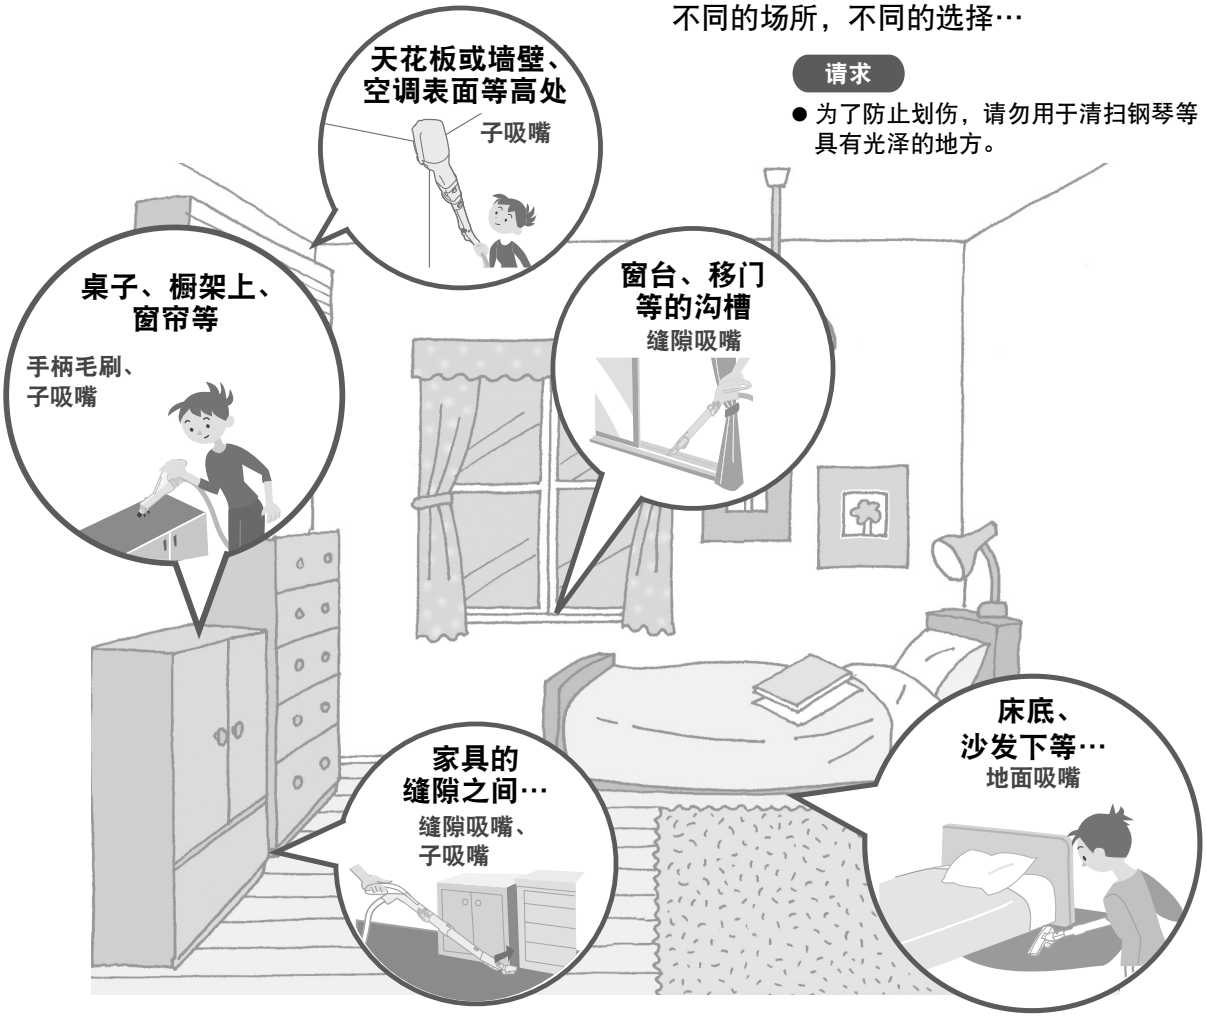

收纳时

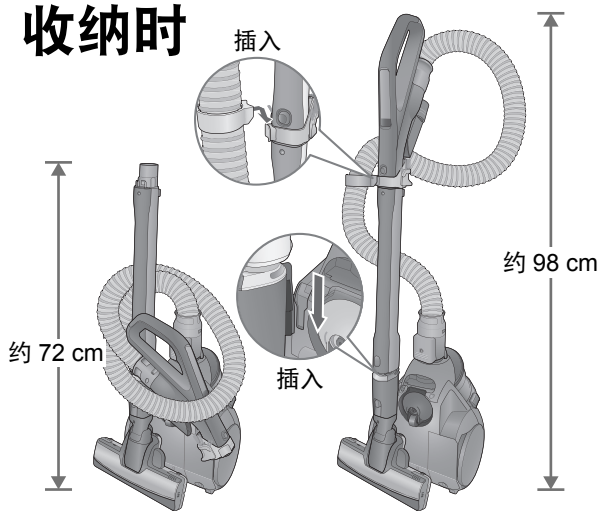

吸尘中，要暂停离开时・・・

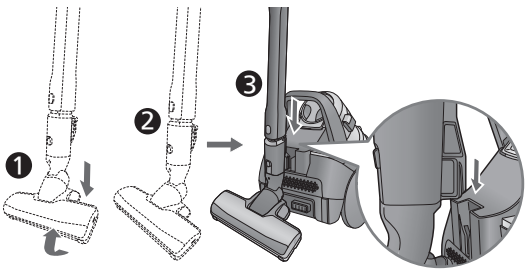

- 延长管上只装着子吸嘴或缝隙吸嘴时，不可如上插入收纳。
（以免吸尘器翻倒，造成损害、受伤等）

实用小贴士

■“微尘感知器”灵敏度设定

• 本吸尘器的“微尘感知器”指示灯灵敏度有 3 种模式，吸尘中，对其灵敏度感到在意时，可自行设定您中意的模式。

① 在运转停止时长按 毛刷照明关/开（5 秒以上）
（此时指示灯显示当前设定）

② 按 毛刷照明关/开 按键，选择灵敏度模式
（每按一次即相互转换）

③ 按下 关（设定成功）
（指示灯熄灭）

• 本吸尘器具有记忆功能，在下次更改前将维持此设定。

指示灯状态	传感器灵敏度（模式）
亮灯	普通模式（默认模式） • 日常打扫时
快速闪烁 （约 0.3 秒间隔）	灵敏模式 • 提高灵敏度，即使很微小的垃圾也能敏感亮灯
慢速闪烁 （约 2 秒间隔）	便捷模式 • 降低灵敏度，抑制亮灯

■ 防空转节能功能开关设定

• 欲关闭此功能时
① 在“自动”模式下，将地面吸嘴从地面提起
② 按住 自动强 按键（2 秒以上）
（“微尘感知器”指示灯熄灭，重新运转吸尘器时设置成功。）

• 欲开启此功能时
① 在“自动”模式下，将地面吸嘴从地面提起
② 按住 自动强 按键（2 秒以上）
（吸尘器停止运转，“微尘感知器”指示灯开始慢速闪烁，则设置完成）

• 本吸尘器具有记忆功能，在下次更改前将维持此设定。

■ 吸尘妙法

• 轻轻移动地面吸嘴，切勿用力下压。 2 ～ 3 秒钟来回移动一次吸嘴最为理想。
• 地面吸嘴移动一次的理想长度标准约为使用者身高的一半。

■ 软管卡扣的安装方法

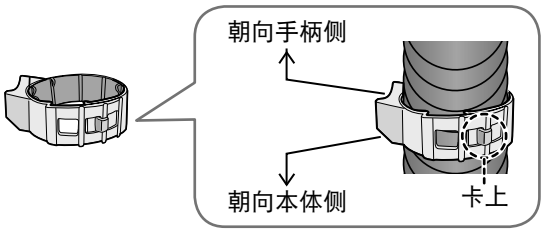

清理垃圾（维护保养）

下列情况时，请清理垃圾，并进行维护保养。

请确认“垃圾清理”指示线（每周 1 次）

请在垃圾超过
“垃圾清理”指示线
之前清理掉垃圾
（垃圾积存状况因
垃圾种类而不同）

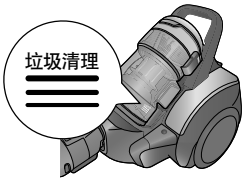

“过滤网检查”指示灯亮灯了…

该清洁
过滤网了

① 取出集尘盒

1 向上提起拎手

2 提起集尘盒

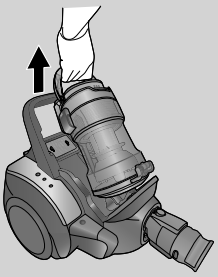

- 本体处于直立状态时请勿取下集尘盒，以免导致垃圾从集尘盒的吸气口部泄漏出来

② 清理垃圾

1 旋转落尘旋钮3次以上，使垃圾、灰尘等掉落

2 按下垃圾清理按钮，倒掉垃圾

- 完全直立拎手直到其固定为止

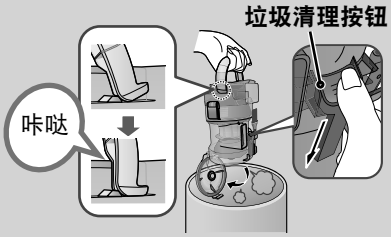

3 使用清洁用刷子清除掉垃圾灰尘等

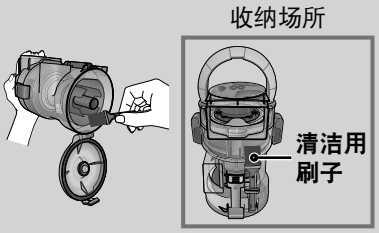

4 盖上集尘盒的底盖

盖上底盖，直到发出“咔哒”声

③ 维护保养集尘盒

脱卸方法

1 打开扣子

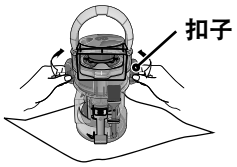

2 取下盖部

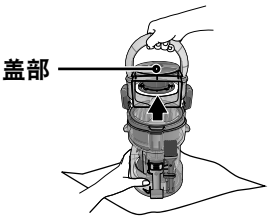

3 如图拿着捏手取出褶状过滤网

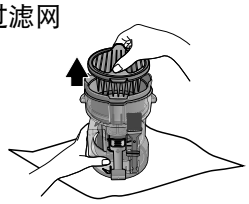

4 如图拿着捏手取出格状过滤网

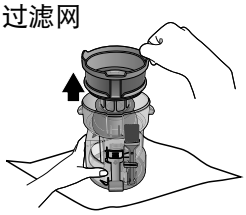

告知

- 下列情况时，即使垃圾积满也可能不会亮灯。
  - 宠物毛或棉状垃圾很多时（每次吸尘前请确认垃圾积存情况）
  - 在“自动”模式下进行操作时
- 下列情况时，即使垃圾未积满也可能亮灯。
  - 砂土等垃圾很多时（清除掉垃圾并维护保养各过滤网）
  - 软管、延长管、地面吸嘴中堵塞垃圾时（清除掉堵塞的垃圾）
  - 使用缝隙吸嘴时（请直接确认垃圾积存情况）
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。（随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少）

建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行 细致的维护保养 。如此既可防止垃圾产生异味，又可防止格状过滤网、褶状过滤网附着细微易堵的垃圾（如尘土、棉被中的棉尘等）而导致吸力减弱。

4 装回集尘盒

细致的维护保养

格状过滤网

褶状过滤网

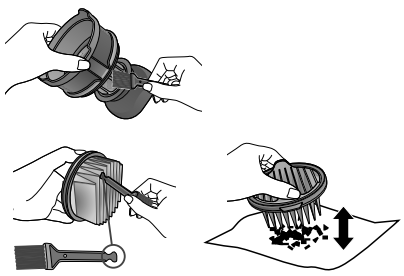

请勿用力按压，以免过滤网破损

上下轻轻拍打，拍落垃圾

长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗（水洗后请充分干燥，再装回原样）

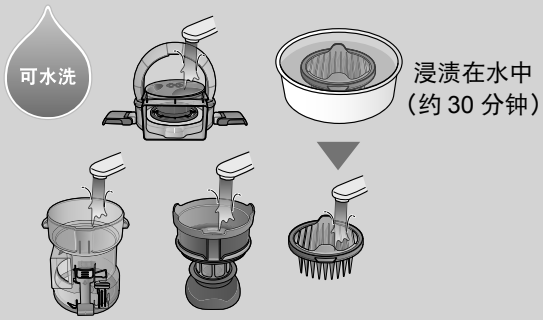

浸渍在水中（约 30 分钟）

直接放在水龙头下冲洗（请勿用清洁用刷子或牙刷等刷洗）

请求

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。（以免造成裂痕、变色）
- 置于通风良好的地方大约 24 小时，使其完全干燥。（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。（以免造成故障）

安装方法

1 装回格状过滤网

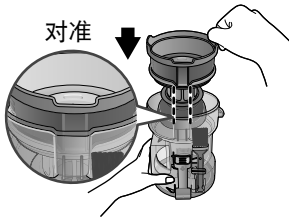

2 装回褶状过滤网

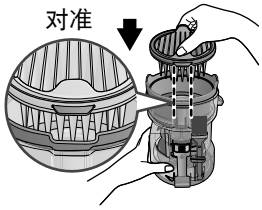

3 装上盖部，扣好扣子

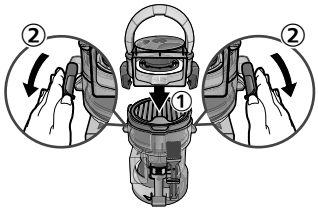

请求

- 装上盖部前，请务必确保格状过滤网、褶状过滤网已正确安装。

1 将集尘盒装至本体

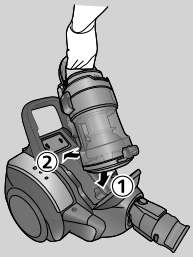

2 拎手两端对准提手卡槽（左右各 1 处）后，下押拎手至原处

- 集尘盒若未安装到位，运转声音会明显变大，且不能吸入垃圾

维护保养时

维护保养

感觉较脏时
吸力减弱时或每月 1 次左右

■ 维护保养前，请先关闭吸尘器，并取下地面吸嘴

请求
- 水洗后…
  - 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
  - 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

前过滤网

- 轻轻敲打使垃圾、灰尘等掉落，或轻轻地水洗，再使其充分干燥。
  - 浸在水中轻轻按压洗掉污渍后，甩干水晾干使其充分干燥。（以免产生异味或造成堵塞）
  - 请勿搓洗或放入洗衣机清洗。（以免前过滤网收缩、变形而使垃圾侵入马达造成故障）

■ 脱卸时

从两处卡爪部位脱卸

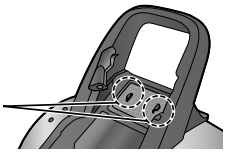

■ 安装时

从两处卡爪部位安装
（前过滤网没有上下、正反的区分）

集尘盒

- 随着吸尘次数的增加，集尘盒的透明度会随之降低，但不会影响其性能。

端子（共 3 处）

- 清除端子（⋯ 部）的垃圾
  （请参看第 4 ～ 5 页）

本体、软管、延长管、充电座

- 使用用力拧干的柔软的湿布擦拭污渍、灰尘等。

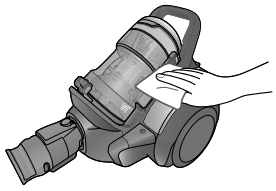

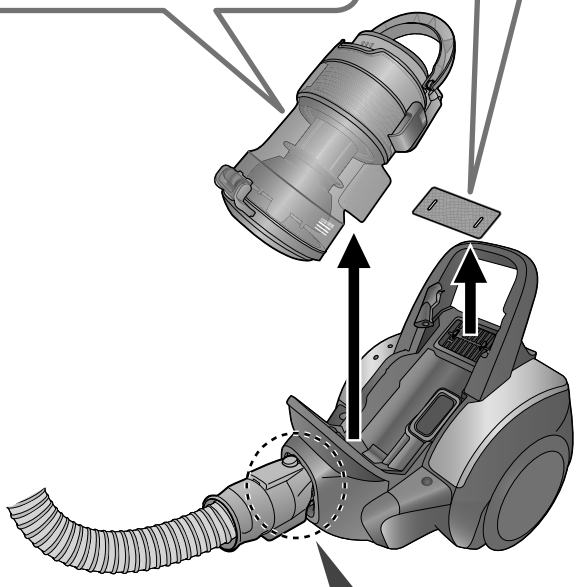

传感器部

- “微尘感知器”指示灯异常时，请使用柔软干燥的布从前端伸入擦拭掉垃圾、灰尘等

请求
- 发生下列情况时，请及时对“微尘感知器”的传感器部进行维护保养。
  - 吸气口部因附着毛发、线头等长绳状垃圾而被完全堵塞，导致“微尘感知器”指示灯不会亮灯时。
  - 传感器部因附着垃圾，而导致明明有垃圾，“微尘感知器”指示灯却不会亮灯时。

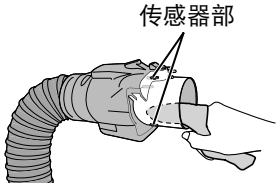

⚠ 注意

● 维护保养地面吸嘴时，请务必将吸嘴从延长管取下。
（以免不小心触动开关，转动吸嘴，导致受伤）

地面吸嘴（电动子母吸嘴）

■ 母吸嘴

● 清除 ⋯ 部的垃圾

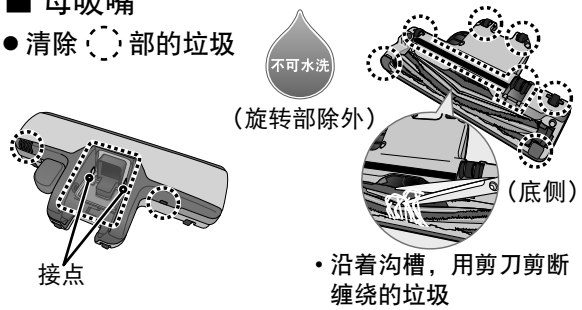

■ 子吸嘴

● 清除 ⋯ 部的垃圾

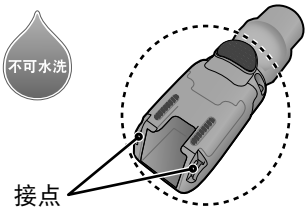

● 用水清洗旋转部（毛刷）时

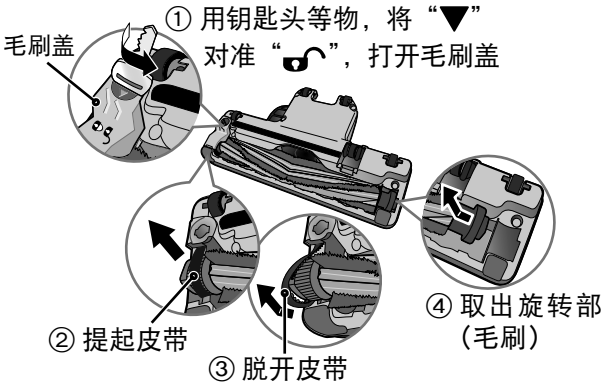

● 原样装回时（与拆卸时顺序相反）

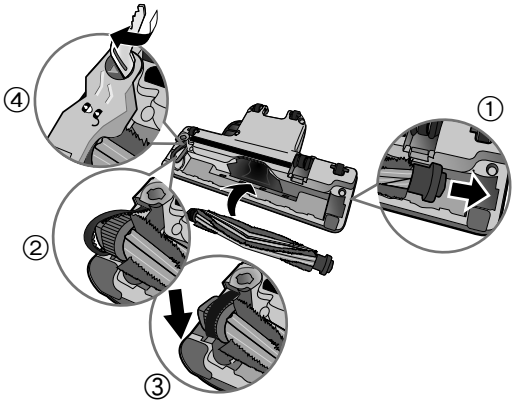

● 清除 ⋯ 部的垃圾

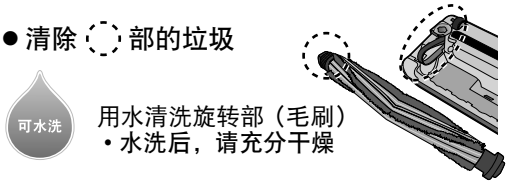

手柄毛刷

● 清除 ⋯ 部的垃圾

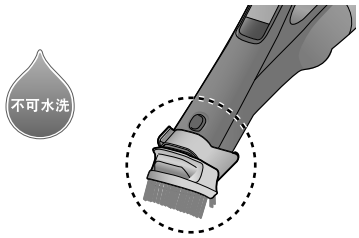

充电部的接点、端子

● 清除 ⋯ 部的垃圾

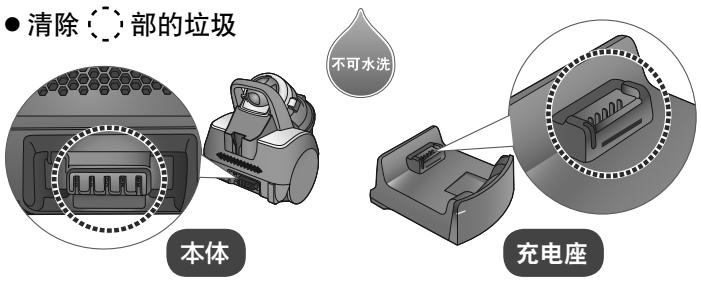

故障的判断

在委托修理之前，请先确认下列项目。

	发生这种情况时	检查之处和处理方法
运转	不运转	● 电池是否没电了? → 请充电（请参看第 6 页） ● 软管是否正确插入本体中? ● 防空转节能功能是否正在运作? ● 为了防止马达过热，保护装置是否启动了? → ①关闭吸尘器 ②等待大约 5 ～ 30 分钟（冷却马达，解除保护装置） ③请检查保护装置启动的原因（请参看第 4 页） • “过滤网检查”指示灯亮灯时 → 请清除掉垃圾，并对集尘盒内各过滤网进行维护保养（请参看第 10 ～ 11 页） • 吸入口是否被堵塞? → 请清除掉堵塞物 • 吸嘴、软管是否堵塞了垃圾? → 请清除掉垃圾
	未进行任何操作，但吸力变弱或运转中止	
	地面吸嘴的旋转部（毛刷）不旋转	● 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，毛刷将停止运转。 ● 旋转部（毛刷）是否缠绕了垃圾、绳子等物，是否被堵塞?（请参看第 13 页） ● 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。
	防空转节能功能无法启动	● 是否关闭了防空转节能功能? → 请重新设置（请参看第 9 页） ● 传感器部是否附着了垃圾或灰尘? → 请用柔软干燥的布擦试掉传感部上附着的垃圾、灰尘等。（请参看第 12 页）
充电	充电之后，运转的时间还是很短	● 是否在周围温度过高或过低的场所充电? → 请在 5 ℃～ 35 ℃的室温下充电 ● 电池是否寿命终结? → 请更换电池
	充电指示灯快速闪烁（约 0.3 秒间隔）	● 充电座或本体接点是否附着了异物? → 请清除掉异物 ● 本体是否正确安装至充电座?
	充电指示灯一直亮灯，不会熄灭（充电时间很长）	● 充电时间根据周围温度、使用时间等使用条件的不同，最长可达 10 小时。 ● 充电时间 10 小时后充电指示灯仍不熄灭时，可能是机器故障，请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。
	充电时，充电指示灯不亮灯	● 电源插头是否插入插座? ● 本体是否正确安装至充电座? ● 是否在吸尘器运转状态或防空转节能功能启动状态下充电? → 请按“关”

	发生这种情况时	检查之处和处理方法
“微尘感知器”指示灯	明明没有垃圾，指示灯却闪烁或亮灯，不熄灭	● 防空转节能功能是否正在运作? → 防空转节能功能运作时，微尘感知器会慢速闪烁（请参看第 7 页）
	明明有垃圾，指示灯却不会闪烁或亮灯	● 微尘感知器传感部是否附着了垃圾? → 请用柔软干燥的布擦拭掉传感部上附着的垃圾、灰尘等（请参看第 12 页） 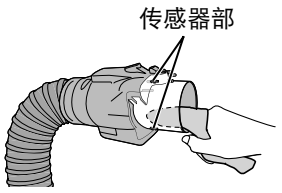
	指示灯一直不熄灭	● 下列情况时，微尘感知器可能会一直亮着，不会熄灭。 • 对地毯等吸尘时（因存在较多浮毛） • 对棉被、毛毯等床上用品等吸尘时（可能积存较多角质、皮屑、螨虫等） → 持续吸尘后，浮毛、角质、皮屑、螨虫等垃圾会慢慢减少，灯会慢慢熄灭 → 对指示灯灵敏度感到在意时，可改变其设定（请参看第 9 页）
“过滤网检查”指示灯	集尘盒内垃圾并未积满，但指示灯却亮灯	● 下列情况时，即使垃圾未积满也可能亮灯（请参看第 11 页），此种情况并非异常。 • 砂土等垃圾很多时 → 请清除掉垃圾并维护保养各过滤网（请参看第 10 ～ 11 页） • 软管、延长管、吸嘴中堵塞垃圾时 → 请清除掉堵塞的垃圾 • 使用缝隙吸嘴时（请参看第 11 页）
	集尘盒内垃圾即使积满，指示灯也不会亮灯	● 下列情况时，即使垃圾积满也可能不会亮灯（请参看第 11 页），此种情况并非异常。 • 宠物毛或棉状垃圾很多时 → 请清除掉垃圾并维护保养各过滤网（请参看第 10 ～ 11 页） • 在“自动”模式下，可能不会亮灯 → 请在“强”模式下将地面吸嘴从地面提起，确认是否会亮灯，清除掉堵塞的垃圾
异味	排气中发出垃圾的异味	● 吸入气味很重的垃圾后一直未清理时，再运转时可能会产生垃圾的异味。 → 反复运转仍对气味在意时,请进行维护保养（请参看第 10 ～ 12 页） → 请清除掉垃圾并对集尘盒进行维护保养（请参看第 10 ～ 11 页）

故障的判断（续）

在委托修理之前，请先确认下列项目。

	发生这种情况时	检查之处和处理方法
吸力	即使在“强”模式，吸力也很弱	● 请按下“关”，再运转一次。 ● 软管、延长管、吸嘴是否被垃圾堵塞了? → 请清除掉堵塞的垃圾 ● 各过滤网是否堵塞了? → 请清除掉垃圾并维护保养各过滤网（请参看第 10 ～ 12 页） ● 保护装置是否启动?（请参看第 4 页）
	运转中吸力变弱	
	装上集尘盒后，无法吸入垃圾（无吸力）	● 集尘盒是否正确安装?（请参看第 11 页） 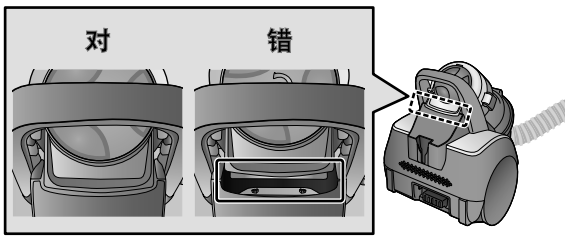
声音	运转声音变大 发出很大的声音 发出异常音	● 褶状过滤网是否被堵塞了? → 请清除掉垃圾并维护保养褶状过滤网（请参看第 10 ～ 11 页） ● 软管、延长管、吸嘴是否被垃圾堵塞了? → 请清除掉堵塞的垃圾 ● 软管或吸嘴的吸入口是否被堵住了?
	晃动吸嘴时发出咔哒声	● 此为滚动开关内部零件（滚球与杆）发出的声音，并非异常。
	装上集尘盒后，运转声音变大	● 集尘盒是否正确安装?（请参看第 11 页）
	吸尘中，运转声音发生变动	● “自动”模式下，吸尘器会根据垃圾量自动调节吸力而导致运转声变动，此种情况并非异常。（请参看第 6 页）
	确认之后，异常仍存在时	● 切勿自行修理，请带上产品（本体、软管、自由伸缩延长管、地面吸嘴），并带上保修证（请参看第 17 ～ 18 页）前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。 ※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心 （联系电话请参看封底）

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
   以下两点需特别注意：
   a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
   b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

a. 整机（除电池）	[2]	年内无偿；
b. 主要部件（电机）	[3]	年内无偿；
c. 电池	[1]	年内无偿。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
   a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
   b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
   c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
   d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
   e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
   f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

［商品信息］

商品名称：充电式真空吸尘器　　产　　地：中国杭州

商品型号：MC-BR30GC　　制造编号：

［保修回执］以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-BR30GC	制造编号：	保修结算 4
商品型号：MC-BR30GC	制造编号：	保修结算 3
商品型号：MC-BR30GC	制造编号：	保修结算 2
商品型号：MC-BR30GC	制造编号：	保修结算 1
商品型号：MC-BR30GC	制造编号：	促销员留存

［销售记录］未完整记录以下信息将可能无法进行保修

销售店（盖章）

销售日期：　　发票号码：

顾客姓名：　　联系电话：

顾客地址：　　邮编：

销售店名称：　　销售店电话：

销售店地址：

［维修记录］

维修店名称：　　联系电话：　　送修日：

维修店地址：　　邮编：

故障内容：　　故障原因：

维修内容：

维修员签字：　　交验日期：

维修店名称：　　联系电话：　　送修日：

维修店地址：　　邮编：

故障内容：　　故障原因：

维修内容：

维修员签字：　　交验日期：

维修店名称：　　联系电话：　　送修日：

维修店地址：　　邮编：

故障内容：　　故障原因：

维修内容：

维修员签字：　　交验日期：

Panasonic客户咨询服务中心：
400-810-0781
Panasonic官方网站：http://panasonic.cn

松下电器（中国）有限公司

产品废弃

■ 本吸尘器内置有充电锂电池，废弃本产品时请取出电池，并交给官方指定回收站，切勿擅自分解电池或与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。

⚠ 危险	**请勿错误操作** ● **本电池为本吸尘器专用充电电池，请勿用于其他电器** ● **请勿使用其他充电座，应使用专用充电座** ● **请勿投入火中或加热** ● **请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、改造等** ● **请勿用金属等接触其正极（+）、负极（-）；请勿与项链、发卡等金属制品一起搬运、保管** ● **请勿在火源附近或炎热天气下等高温处充电、使用、放置** ● **请勿与水等液体接触** （以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）
⚠ 警告	**电池漏液时，请勿直接用手触碰、并及时采取以下措施** ● **液体不小心进入眼睛时，请勿用手揉擦眼睛，应立刻用清水冲洗，再及时前往医院就医**（以免失明） ● **液体不小心倒在身体或衣服时，请立刻用清水冲洗，并及时咨询专业医生**（以免皮肤发炎或受伤）

■ 电池取出方法

请求

● 下图仅限于废弃产品时参考，并非用于修理。若擅自拆卸修理可能导致电池短路故障等。

● 电池若还残存电量时，请运转吸尘器直到停止后，再取电池。

1 使用螺丝刀旋开螺丝

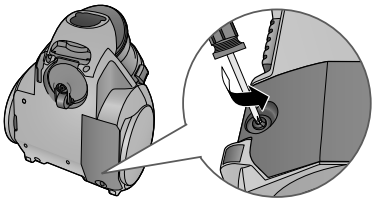

2 沿箭头方向打开电池盖

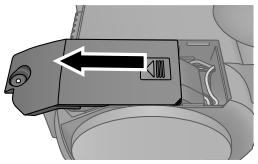

3 从本体中拉出电池，拆下接插件，取出电池

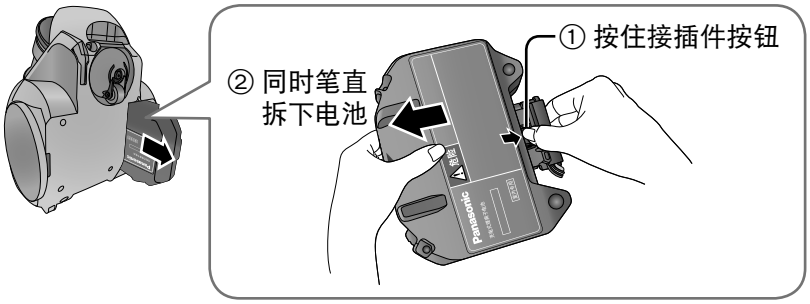

规格

规　格

型号		MC-BR30GC
尺寸（长 × 宽 × 高）		293 mm×246 mm×296 mm（本体） 232 mm×215 mm×98 mm（充电座）
净重		3.4 kg（本体）　0.75 kg（充电座） 5.2 kg（含软管、自由伸缩延长管、地面吸嘴）
运转时噪音		69 dB
集尘容量		0.25 L（至“垃圾清理”指示线为止）　0.6 L（最大容量）
使用电池		充电式锂离子电池
电池参数		36 V ⎓ 1950 mAh
电池寿命		充放电 800 次
连续使用时间		“强”：8 ～ 10 分　“自动”：15 ～ 20 分（充满电 • 电池初期 /20 ℃时）
充电座	**额定功率**	25 W
	输入	220 V ～ 50 Hz
	输出	41.7 V ⎓ 500 mA
	充电时间	5 h（电池从零电量开始充电，且室温为 20 ℃时）
	电源线长度	1.0 m
附属品		• 软管（1 根） • 自由伸缩延长管（1 根） • 地面吸嘴（电动子母吸嘴） • 充电座（1 个） • 手柄毛刷（附在软管上）（1 个） • 缝隙吸嘴（1 个） • 软管卡扣（1 个） • 清洁用刷子（1 个）

※ 本吸尘器的充电座属于 II 类器具 ⧈

■ 关于抗菌

部品名称	检测机关	检测方法	抗菌方法	抗菌处理的部品名称
抗菌排风滤网	广东省微生物分析检测中心	根据 GB21551.1-2008 GB21551.2-2010	利用纤维中的抗菌成分	片状无纺布

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号
邮编：310018
原产地：中国 杭州

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2013

Panasonic 客户咨询服务中心：
400-810-0781
Panasonic 官方网站：http://panasonic.cn

V01ZGN00R
F1113-2113
发行：2013 年 11 月
中国印刷