Panasonic®

使用说明书

咖啡机（家庭用）

型号 . **NC-F400**

国家标准:
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准:
Q/XMJS 016-2016

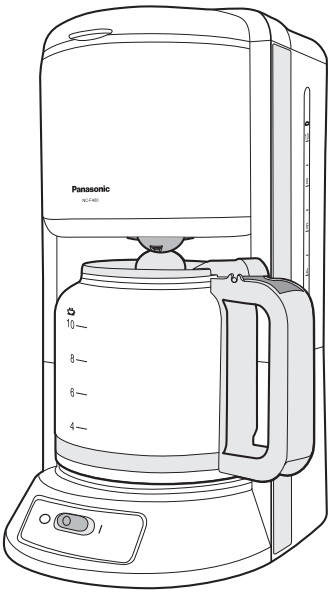

目录

	页码
安全注意事项	SC2
重要信息	SC5
各部件名称及操作说明	SC6
使用方法	SC7
清洁方法	SC9
故障诊断 / 更换部件	SC11
规格	封底

非常感谢您购买Panasonic的产品。
- 本产品只限于家庭使用。
- 请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- 使用前请务必仔细阅读“安全注意事项”及“重要信息”（第SC2 ～ SC5页）。
- 请妥善保管本使用说明书以备将来之用。

安全注意事项

请务必遵守。

为了避免危害使用者以及给他人造成财产损失，特此说明下列务必遵守的事项。

■ 因错误操作产生的危害以及损失的程度，予以区分说明。

⚠ **警告:**	表示有可能导致重伤或死亡的潜在危险。
⚠ **注意:**	表示有可能导致轻伤或财产损失的潜在危险。

■ 针对务必需要遵守的事项，用以下符号予以区分说明。

🛇 表示必须避免的行为。	❗ 表示必须执行的行为。

⚠ 警告

为了避免出现触电、短路引起的火灾、烧伤、烫伤或受伤的危险。

- 绝对不可自行分解、修理或改装本产品。
- 请勿损坏电源线或电源插头。
  严格禁止以下行为:
  请勿损伤、加工将其放置在加热元件附近，强行弯曲、扭转、拉扯、从尖锐边沿拉过电源线，在电源线上放置重物，捆扎电源线以及使用电源线提拉本产品。
- 电源线或电源插头受损或插入插座松动时，切勿使用本产品。
  ➜ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、维修部或类似部门的专业人员更换。

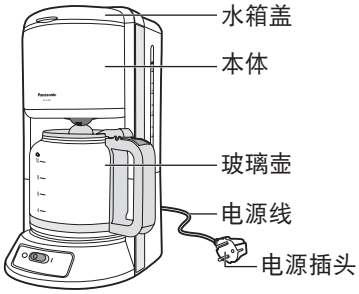

- 请勿用潮湿的手插拔电源插头。
  （插拔电源插头或打开本产品的开关前，务必确保双手干燥。）
- 请勿将本产品、电源线和电源插头浸泡在水里或对其喷水。
- 切勿让婴儿或儿童玩耍包装材料。

⚠ 警告

为了避免出现触电、短路引起的火灾、烧伤、烫伤或受伤的危险。

- 请勿让电源线悬挂在桌子或工作台边缘，或使其触碰到高温表面。
- 切勿触摸或将脸贴近正在冒出蒸汽的部位。
- 请勿在未安装好玻璃壶时使用本产品，或安装非产品所附带的玻璃壶使用本产品。

- 本产品不打算由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用，除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 请务必确保婴儿和儿童远离本产品及其电源线。
- 若本产品发生运作异常时，请立即停止使用本产品，并拔出电源插头。
  异常或故障示例
  - 电源插头和电源线异常发热。
  - 电源线破损、无法通电。
  - 本体变形、有明显损坏或异常发热。
  - 玻璃壶的把手松动或玻璃壶上出现裂缝。
  - 出现其它异常或故障。

  ➜ 请立即拔掉电源插头，并与购买点联系或按照保修说明进行检查和修理。
- 确保本产品的标签上指示的电压与当地电源电压一致。还应避免在同一电源插座中插入其它设备，以免电气过热。但如果连接多个电源插头，应确保总功率不超过电源插座的额定功率。
- 电源插头须完全插入插座内。
- 请定期清除电源插头上的灰尘。
  ➜ 拔下电源插头，并用干布进行擦拭。

安全注意事项

请务必遵守。

⚠ 注意

为了避免出现触电、火灾、冒烟、烧伤、烫伤、受伤或财产损失的危险

- 本产品使用过程中切勿离开。
- 切勿将本产品用于说明书描述以外的任何其它目的。
  - 如果对本产品操作不当或未能遵循相关说明，Panasonic 将不承担任何责任。
- 切勿在使用本产品时或使用后触碰高温表面，如保温板或本体顶部表面。
- 请勿在玻璃壶未安装到位时移动本产品。
- 切勿在冲泡咖啡时取出玻璃壶。
- 请勿在下列场所使用本产品。
  - 不平坦的表面、地毯上面、非防水表面或铺有桌布等场所。
  - 可能会被溅到水的地方或热源附近。
  - 靠近水槽等任何开放式水源的附近。
- 切勿通过握住水箱盖来移动本产品。
- 切勿在冲泡咖啡时打开水箱盖。
- 请勿往缝隙里插入任何物体。
- 切勿在靠近墙壁、家具或封闭空间（如嵌入式橱柜）的场所使用本产品。（否则可能导致变色或变形。）

- 拔出电源插头时，务必拿住电源插头。禁止用力拉扯电源线。
- 搬运、移动或清洁本产品前请确保本产品处于冷却状态。
- 使用时小心不要被电源线绊倒或缠绕。
- 每次使用之后请务必清洁本产品。
- 不使用本产品时，移动和清洁前务必确保已关闭本产品电源开关并从电源插座中拔出电源插头。
- 在处理装有热咖啡的玻璃壶时，请不要打开玻璃壶顶盖。可能热的液体会喷出或滴到您的手上。

重要信息

- 切勿将牛奶、热水等冷水以外的液体注入水箱。
  （否则可能导致故障。）
- 切勿将玻璃壶置于任何热源上或放入微波炉中。
  （否则可能导致玻璃壶破裂。）
- 切勿在室外使用本产品。

此符号表示：产品表面高温，触碰时请小心谨慎。

各部件名称及操作说明

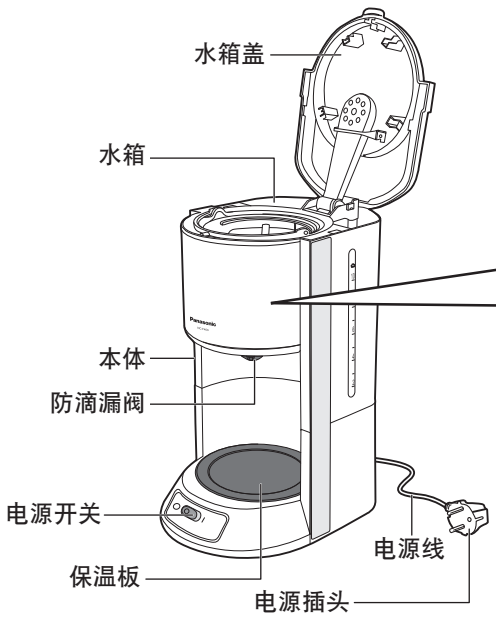

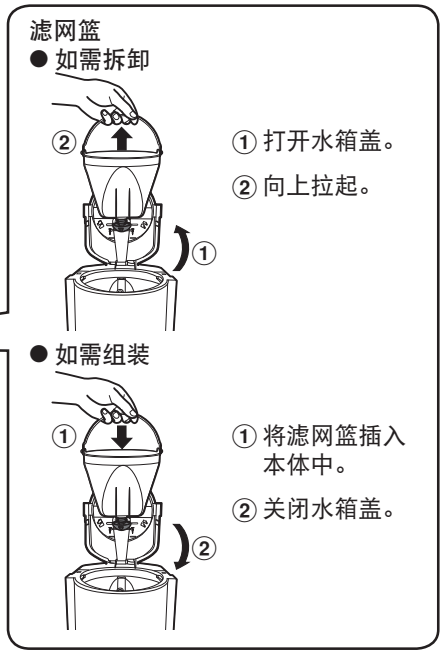

过滤网

- 如需更换过滤网（第SC11页）
- 可使用滤纸代替附带的过滤网。（建议使用#4锥形滤纸。）

使用之前

首次使用或一段时间内未曾使用时，请先取下包装材料，然后按照下列步骤清洁本产品。

① 清洁所有可拆卸部件。（第SC9 ～ SC10页）

② 安装滤网篮、过滤网和玻璃壶。
- 请勿放入研磨的咖啡粉。

③ 将水注入水箱至刻度8，然后关闭水箱盖。

④ 插上电源插头，然后打开电源开关。

⑤ 水箱变空时，关闭电源开关并倒出玻璃壶中的热水。

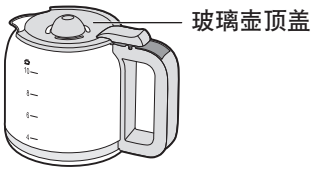

玻璃壶

附件

计量勺

使用方法

1 安装滤网篮、过滤网、玻璃壶。

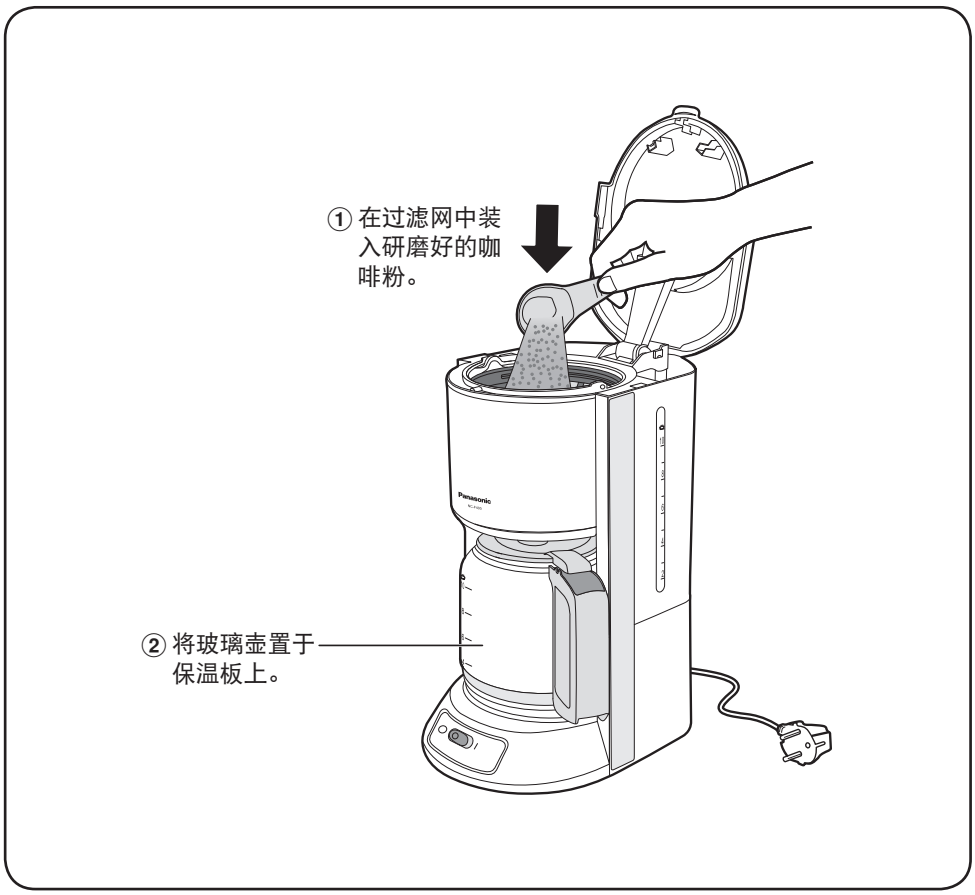

咖啡粉放入量

冲泡的咖啡	咖啡粉放入量（平勺）（约）
2 杯	2 1/2 勺
4 杯	4 1/2 勺
6 杯	6 1/2 勺
8 杯	8 勺
10 杯	10 勺

1 杯 = 约 120 mL

使用方法

2 将冷水注入水箱，然后插上电源插头并打开电源开关。

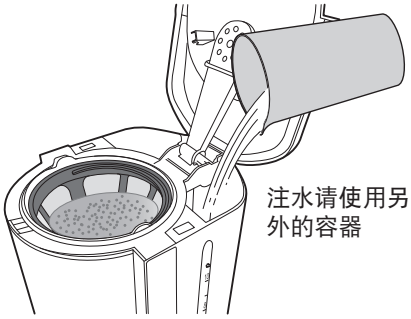

注

- 注水请勿超出刻度10。
- 请勿将热水注入水箱。
  （否则可能会喷出大量蒸汽。）

3 冲泡完成后，关闭电源开关并取出玻璃壶。

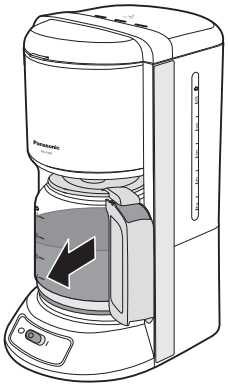

注

- 咖啡较烫，请慢慢取出玻璃壶。
  （否则热咖啡可能会溅出。）
- 在处理装有热咖啡的玻璃壶时，请不要打开玻璃壶顶盖。热液体可能会溅到或滴到您手上。（否则可能导致烫伤。）
- 取出玻璃壶时，请朝向把手拉出。
- 如需保温咖啡，请将电源开关保持在打开位置。
- 为了保持较佳口味，建议不要将咖啡长时间保温。

如需连续冲泡咖啡

① 关闭电源开关。
② 重复步骤1 ～ 3。
- 等待5分钟，然后将水注入水箱。
  （如果注水间隔太短，则可能会喷出蒸汽。）

■ 使用后
- 使用后拔出咖啡机的电源插头。

水箱中有残余水分时
- 启动咖啡机，将水分排放到玻璃壶中，然后倒掉。

清洁方法

■每次使用之后请清洁本产品。
■清洁前，请确保电源插头已从电源插座拔下，并确保本产品已经完全冷却。

注

- 请勿使用汽油、稀释剂、研磨粉、漂白剂、金属刷或尼龙刷。
  （否则可能会损坏表面。）
- 请勿使用洗碗机。
- 请勿使用牙签或别针等尖锐物品清洁本产品。
- 请小心操作玻璃壶。
  如果玻璃壶破损或破裂，则请勿使用。

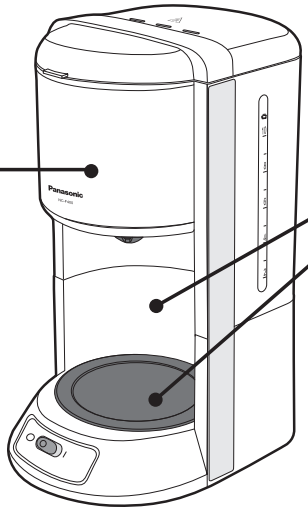

本体 / 保温板

用拧干的布进行擦拭。

出于避免损坏本体和保温板表面的目的。
- 请勿用硬质物品敲打或用钢丝刷擦拭。

滤网篮

用稀释的洗碗皂（中性）和柔软的海绵进行清洗。

- **防滴漏阀**
  其作用是避免从滤网篮中渗漏剩余水滴。

① 将水倒入滤网篮。
② 将防滴漏阀向上压并摇晃 2 ～ 3次。

清洁方法

玻璃壶

用稀释的洗碗皂（中性）和柔软的海绵进行清洗。

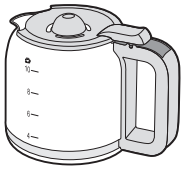

过滤网

用流水进行清洗。
• 请勿使用刷子、洗碗皂或钢丝刷。
（否则可能会划伤过滤网或残留洗碗皂的气味。）

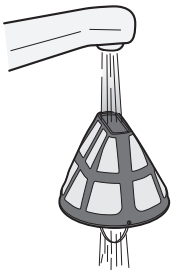

冲泡时间变久时用柠檬酸清洁水箱

水中的钙等矿物质附着在水管和水箱时，冲泡速度便会变慢。
※ 在水中含有较多矿物质的地区，更常发生水垢积聚的情况。

1 安装滤网篮和玻璃壶。

2 将水注入水箱至刻度8，然后加入约20 g（2勺)柠檬酸。
接着用搅棒搅拌均匀并关闭水箱盖。

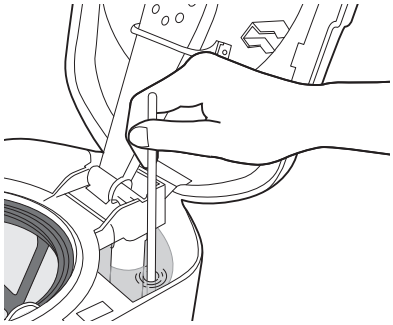

3 插上电源插头，然后打开电源开关。

4 水箱变空时，关闭电源开关并倒出玻璃壶中的热水。

5 仅限用水重复步骤1 ～ 4，除去柠檬酸的气味。

故障诊断

安排维修之前，请检查下列事项。

问题	原因和解决方法
研磨好的咖啡粉从过滤网中溅出。	● 用附件的计量勺加入的研磨好的咖啡粉超过10勺(平勺)。 ➔ 请勿用附件的计量勺加入10勺(平勺)以上的研磨好的咖啡粉。 ● 过滤网破损。 ➔ 更换过滤网。
冲泡速度变慢或咖啡冲不出。	● 水箱中的水管粘附水垢。 ➔ 用柠檬酸清洁水箱。(第SC10页)
杯子中出现咖啡渣。	● 曾将过滤网用于细磨咖啡。 ➔ 请尝试使用滤纸代替过滤网。 (建议使用 #4 锥形滤纸。)

更换部件

■ 更换部件可从您所购买产品的供货商或服务中心取得。

部件名称	部件号
过滤网	CA43-161

规格

电源	220 V ～ 50 Hz
额定功率	920 W
最高水量	1.3 L
尺寸（宽 × 深 × 高）（约）	17.9 cm × 24.2 cm × 34.4 cm
重量（近似值）	2.1 kg
电源线长度（约）	0.9 m

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(Ⅵ)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	×	○	○	○
电源线、内部配线	×	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

售后服务

Panasonic 官方网站: http://panasonic.cn
Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

制造商：厦门建松电器有限公司
厦门火炬高新区火炬园创新路 17 号
原产地：中国

Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd.
http://panasonic.cn

© Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd. 2016

中国印刷
发行年月：2016年7月

CZ45P161
MD0716E0