

各部位名称 准备



开机准备 将开始使用日期填入标签

集尘过滤网

更换用集尘过滤网
型号 F-ZXJP30C
开始使用日期 年 月 日

脱臭过滤网

更换用脱臭过滤网
型号 F-ZXJD30C
开始使用日期 年 月 日

要求

- 设置前，请务必参照第2至3页。

准备


安装过滤网

1 从塑料袋中取出脱臭过滤网。


① 拆下前面板。



② 拆下过滤网(两种)。

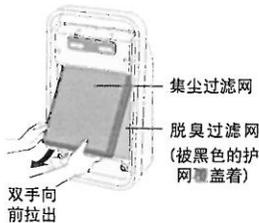

③ 从塑料袋中取出脱臭过滤网。

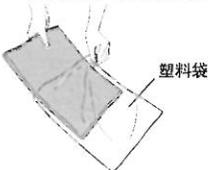

※ 请勿取下脱臭过滤网上黑色的护网。

常见问题解答

提出疑问或送维修店修理之前，请先确认。

Q1 为何持续运行时
空气污染度指示灯也一直点亮为红色？

A ● 受到蒸汽或喷雾器喷射气体的影响时，有可能会亮红灯。

Q2 为何空气明明很混浊，
但空气污染度指示灯却点亮为蓝色？

A ● 是否将机器放在了不容易吸到污浊空气的地方 (见第3页)

Q3 为什么以急速模式开始运转？

A ● 因具有记忆功能，按下[运转 关/开]时将会以停止前的风量开始运转。即使拔掉插头或长期不使用，也会记忆停止前的风量。所以在急速模式下停止运转的情况下，再次按下[运转 关/开]时，将会以急速模式开始运转。

故障排除


首先确认以下事项，如仍不能排除故障时，则请拔下电源插头，送到维修店处修理。

现象	检查 / 解决方法
① 出风量小	● 集尘过滤网不干净？(见第8页) → 维护保养后仍然无效时，则更换新的过滤网。
② 机器的气味让人感觉不适	● 机器、前面板以及集尘过滤网不干净？(见第8页) → 维护保养后仍不能解决，则更换新的脱臭过滤网。 ● 在有强烈气味的房间中使用过吗？ 如果在吸烟较多或烤肉等有强烈气味场所中使用，可能会需要缩短过滤网的更换周期。(见第8页) → 在这种环境下使用本产品时，建议同时打开房间的换气系统。
③ 难以净化空气	● 集尘过滤网不干净？(见第8页) → 维护保养后仍然无效时，则更换新的过滤网。
④ 无法设定感应器的灵敏度	● 运转开关是否已经在“开”的位置上？ → 灵敏度的设定只能在“关”的状态下进行。

维护保养

出现问题时

使用方法

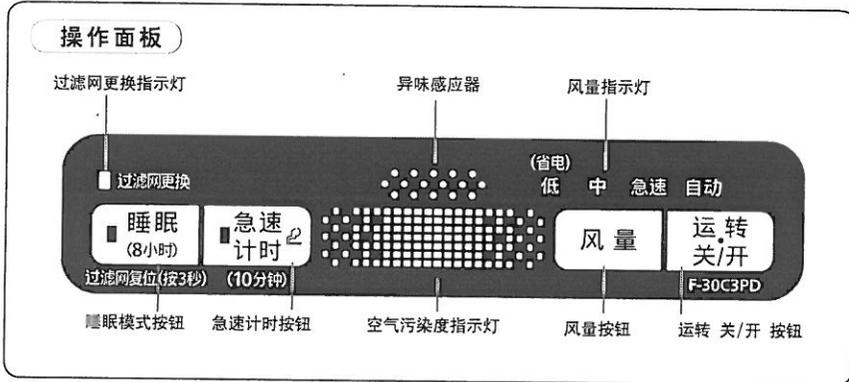

空气污染度指示

通过“异味感应器”检测空气中的污染物，并通过空气污染度信号灯(指示灯)进行提示。

- (蓝色): 干净
- (红色·小): 有点脏
- (红色·大): 脏

(红色·小)变为(红色·大)时，空气污染度指示灯闪烁后亮起。


若要关闭空气污染度指示灯

- 如休息时
可以关闭空气污染度指示灯。
- 运行过程中，同时按住 **睡眠 (8小时)** 和 **风量** 约3秒钟。
(空气污染度指示灯熄灭)
- 再次亮起清洁信号，请再次按住约3秒钟。
(空气污染度指示灯亮起)

想改变感应器灵敏度时

根据放置场所与实际需要，可以调节感应器的灵敏度。

- 在“停止”状态下，同时按住 **急速计时** 与 **风量** 按钮。(风量指示灯依次点亮)
- 达到所需灵敏度后，松开按钮。

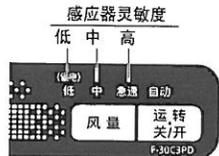

- 初次使用时，产品的默认状态为“中”。
- 灵敏度较差的请设定为高。
- 重新插上电源插头时，设定也不会被解除。

1 开始运转

运转关/开


(风量指示灯亮)

- 初次使用时，产品在风量“自动”模式下开始运转。
(在约5秒钟的时间内，清洁指示灯将闪烁为蓝色和红色，自动运转模式开始)
- 运转“关闭”后，再按下[运转关/开]按键后，产品会以上次停止时的风量开始运转。重新插上电源插头时，依然以上次停止时的风量开始运转。
- 运转中，拔掉插头运转停止时，如重新插上插头，也会以停止前的运转状态来再次运转。
- 异味感应器处在准备状态时，不论在何种运行模式下，“自动”灯都会闪烁。
(重新插上电源插头时也会同样闪烁。)

2 选择风量

风量

按此按钮将自动进行切换。

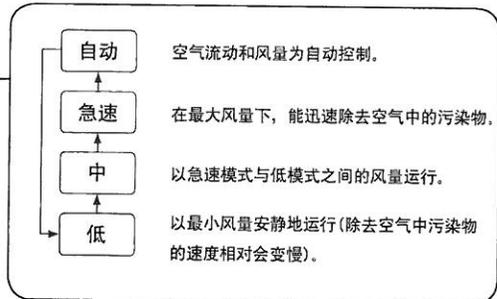


3 停止运转

运转关/开

(风量指示灯熄灭)

要求

- 当按下操作键的时候，请扶住产品机身再按。
根据地板的材质不同，当按下按键的时候，产品机身可能会晃动。

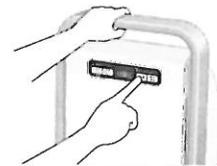

睡眠(8小时)

睡眠 (8小时)

(指示灯亮)

按下此按钮后，清洁指示灯熄灭，低速运行开始。8小时后睡眠模式运行结束，(睡眠模式指示灯熄灭)

- 若要取消
再次按下(指示灯熄灭)

急速计时

急速计时

(指示灯亮)

按下此按钮后，“急速”运行模式开始。急速计时运行过程中，清洁指示灯闪烁为蓝色和红色10分钟后，急速运行模式结束，恢复到之前运行模式。

- 若要取消
再次按下(指示灯熄灭)

维护保养

■ 在对电器进行维护保养之前，请确保断开供电电源。

- 禁止使用下面所示的洗涤剂。
- 使用经过化学处理的布料时，请务必按说明操作。



集尘过滤网

< 约2个星期1次 >

用吸尘器清除黑色面(正面)的灰尘

(安装方法以及拆卸方法→见第4至5页)

垫上报纸等物品


- 易受损，请勿用力按下后吸尘。
- 背面(白面)无需维护保养。
- 请勿水洗。

脱臭过滤网

不需要清洗

(安装方法和拆卸方法→第4至5页)

脱臭过滤网周围如果有灰尘吸附，请用吸尘器吸掉。

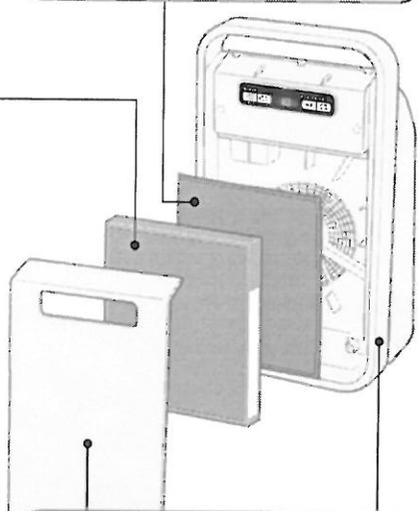

本体·前面板

< 约一个月1次 >

用拧干的软布擦拭

(安装方法和拆卸方法→第4至5页)

用粗布或大力擦拭的话，可能会伤到表面。

- 电源插头请用干布擦拭。

更换过滤网的参考时间

(选配件:封底)

更换期限	条件
集尘过滤网	每天吸入6支香烟排放量时
脱臭过滤网	过滤网更换指示灯亮起时(大约2年1次)

准JEM1467)

- ※ 根据使用场所和使用方法(例如吸烟人数较多的家庭)，过滤网的更换周期可能会缩短。如果觉得效果不好时请及时更换。
- 更换过滤网之后，请在标签上记录开始使用日期并将其粘贴在主机背面。
- 请将用过的过滤网作为非可燃垃圾处理。
- 更换过滤网之后，请按住 **睡眠** 3秒，过滤网指示灯熄灭，重置完成。

提示

- 请勿在已拆下集尘过滤网的状态下运行。(无除尘效果，而且被吸入的灰尘可能会导致设备故障。)
- 请勿在已拆下脱臭过滤网的状态下运行。(否则可能无法达到除臭效果。)
- 维护保养时，请勿随意摆放已拆下的配件。(有可能被随意摆放的配件绊倒或导致配件受损。)

长期闲置时

- ① 拔出电源插头。(因为停止时也在耗电。)
- ② 进行维护保养。
- ③ 罩上塑料袋，保管于湿气较少的场所。


接通电源

2 安装过滤网(两种)和前面板。


① 安装脱臭过滤网。



② 安装集尘滤网。(分内外面)

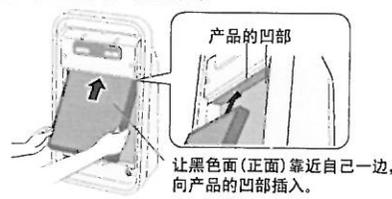

③ 安装前面板。

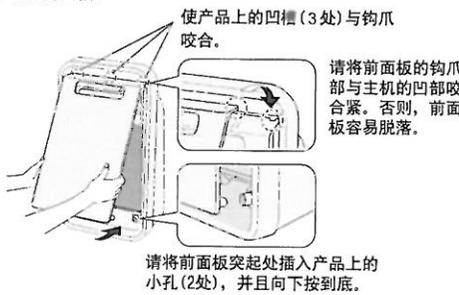


※ 使用前请务必先安装前面板。

要求

- 请勿强行向下按集尘过滤网。(可能出现破损)

3 插入电源插头。

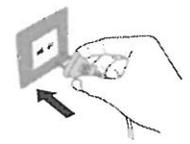

- 因为异味感应器以插入电源插头时的空气洁净度作为基准，所以当室内空气洁净时(如没有烟味时)，建议插入插头。(异味感应器的基准会根据室内的空气洁净度自动更新)

确认与准备



更多信息

异味感应器的特征

通过感应器感应空气的污浊程度，然后通过空气污染度指示灯显示污浊情况。在「全自动」运转、「风量自动」情况下，将根据污浊的种类选择最佳风量。

● 不能够感应细菌以及病毒。

● 在靠近加热器的场所使用时，因室内空气的流动，感应器的工作状况有可能会产生变化。

感应器的特征

感应范围	● 香烟、香火、烹饪、宠物的气味。 ● 化妆品、酒精、喷雾剂等。
有时能够感应	● 蒸汽(水蒸汽)、油烟。 ● 门的开关引发的风和急剧的温度变化等。

集尘过滤网的作用

能够抑制细菌。

● 集尘过滤网：抑制细菌的活动

检测机构：广东省微生物分析检测中心

试验方法：通过吸收法确认抗菌率(GB21551.2-2010附录B吸收法)

试验对象：大肠杆菌，金黄色葡萄球菌

检测结果：抑制99%以上(大肠杆菌 > 99.99%，金黄色葡萄球菌 > 99.99%)。报告编号：2013FM1937

警告



■ 在对电器进行维护保养之前，务必确保断开电源。
(否则产品可能会突然启动，从而导致触电或受伤。)



■ 切勿擅自拆开或改装本空气净化器。
(擅自拆开或改装电器可能会导致故障或火灾事故。) 请与指定的维修店联系，以便安排修理。



■ 禁止将手指或金属物放入进风口、出风口等缝隙处。
(接触产品内部可能造成触电或受伤。)



■ 切勿弄湿机身。
(否则可能会导致因短路而发生火灾或触电事故。)

注意

当有以下任何情况出现时，请立即关掉电器的电源。

- 如果某一开关不工作。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或振动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。

如果机器的电源线损坏了，必须委托该机器的制造厂商、维修服务中心或有资格的技术人员督促更换以防发生危险。

此机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或儿童自行操作。如有安全负责人在场监督及提供指导下协助操作此机，则属例外。

请勿让儿童擅自操作此空气净化器。

注意



切勿放置于此类场所：

- 不稳定的场所。
(否则产品可能会翻倒，从而导致受伤。)
- 高温、高湿或会弄湿机器的场所，例如浴室。
(空气净化器可能会漏电而造成触电或火灾事故。)
- 厨房等排放油烟的场所。
(可能会破裂而造成损伤。)
- 使用油或者可燃性气体，并可能出现泄漏的场所。
(可能因起火及机器吸入而导致起火或冒烟。)
- 风口正对动植物的场所。
(否则会导致风干。)



请勿在有熏香型杀虫药的室内使用本空气净化器。

(否则，化学残留物可能会在机内积聚，然后从出风口释放而危害身体健康。)
● 使用杀虫药后，应先让房间彻底通风，然后才可使用本空气净化器。



切勿使用酒精或稀释剂等溶剂清洁空气净化器，同时也要避免接触喷雾杀虫剂。
(空气净化器可能会破裂而造成损伤，甚至发生短路，以致造成触电或火灾事故。)



请勿坐、靠本设备。
(否则有可能导致人受伤或设备破损等。)



请手持插头部位拔下电源插头。
(否则有可能导致电源线破损、触电、短路、火灾。)



与取暖炉(加热器)一起使用时，需保持空气流通。
(否则有可能导致一氧化碳中毒。)
● 本设备不能清除一氧化碳。



切勿让挥发性物质或可燃物品，如香烟或熏香等飘入机内。
(否则可能会发生火灾事故。)

使用要求

■ 切勿放置于此类场所。

- 阳光直射和正对空调出风口的场所。
(可能会造成变形、变质、变色和操作不当。)
- 电视机或收音机附近。
(否则可能会导致图像模糊和噪音加大)
请保持1m以上的间距。如果将电源插头插入靠近类似装置的插座中，可能会发生图像模糊或产生噪音等现象。此时，请将电源插头插入其他插座中。

■ 如果在同一场所长时间使用。

如果在同一场所持续使用，产品周边的墙壁和地面可能会污损。对本产品进行维修保养时，建议将其从放置场所移开。

在这些场所使用，非常有效！

■ 针对花粉等室内扬尘，将本产品放置在地上。

由于花粉、灰尘等容易落到地板附近，因此建议将本产品放在房间中平坦的地面上。

■ 如果是为了使房间里的空气有效循环。

为了不堵塞进风口和出风口，请将本产品放置在其左右与上方距离墙壁、家具、窗帘等约30cm以上的地方。为了更有效地使用本产品，请保持产品背部距离墙壁至少1cm。

规格/选配件

规格

型号	F-30C3PD		
额定电压·频率	220V~50Hz		
风量调节	急速	中	低
消耗功率(W)	28	20	13
运转音(dB[A])	平均声压级: 19.6 声功率级: 33.6		
CADR (m ³ /min)	163(急速档)		
电源线长度	2.0m		
产品尺寸	高540mmX宽311mmX厚210mm		
产品重量	4.1 kg		

(※) 如果不拔下电源插头, 即使关掉机器, 也会有大约0.7W的消耗。
过滤网不能消除香烟中的刺激性成分与一氧化碳。

选配件

● 集尘过滤网



型号: F-ZXJP30C

● 脱臭过滤网



型号: F-ZXJD30C

※ 过滤网购买请拨打: 400-810-0781
原产地: 中国

Panasonic®

使用说明书 空气净化器

型号 F-30C3PD

本产品为室内专用



目录

安全注意事项	2,3	确认与准备
各部位名称	4	
准备	4,5	使用方法
使用方法	6,7	
维护保养	8	维护保养
• 更换过滤网的参考时间	8	
• 长期闲置时	8	
常见问题解答	9	出现问题时
故障排除	9	
更多信息	10	
检测报告	11	
规格/选配件	封底	

另附保修证

感谢阁下选购Panasonic产品。

- 请仔细阅读本使用说明书, 以便能做到正确使用。
- 特别是在使用前, 请谨记先阅读“安全注意事项”的章节(第2至3页), 以确保安全使用。
- 在阅读使用说明书后, 请连同保修证妥善保管, 以留作日后参考之用。

执行标准: GB 4706.45
Q/GPS 004

广东松下环境系统有限公司

中国广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号 邮政编码: 528306

传真: (0757) 28391550 电话: (0757) 28391633

Web Site: [http:// panasonic.cn](http://panasonic.cn)

发行 2013 年 7 月

中国印刷
30C3P8950 C
X0713-0