

安装说明书

电子坐便盖 **家用型**

DL-1310CWS

DL-1325CWS

DL-1326CWS

DL-1330CWS

型号

目次

页码

1	2	安全注意事项
	3	安装前的注意事项
	4	各部位名称及附属品
2	6	安装步骤
	6	进水软管分流水阀侧的安装
	7	本体的安装
	8	进水软管本体侧的安装
3	10	试运行
4		封底 故障时

准备

安装方法

试运行

确认

请认真阅读此安装说明书后，正确、安全地安装本产品。

安装前请务必阅读 2 页“安全注意事项”。

- 若因未按安装说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时，本公司概不负责。
- 实物与插图可能有差异，以实物为准。
- 本书中DL-1310CWS简称1310；DL-1325CWS简称1325；DL-1326CWS简称1326；DL-1330CWS简称1330。



安全注意事项

请务必遵守

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

■ 按错误使用时造成的危害或损害的程度区分，可分为以下等级。

 警告	表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况
 注意	表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况

■ 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。

	指不可进行的内容
	指必须执行的内容。

警告

注意

 <p>请勿错误使用电源线、电源插头</p> <ul style="list-style-type: none">• 请勿损坏电源线、电源插头• 请勿使用破损的插头或松动的插座• 请勿用湿手插拔电源插头 (以免触电或引起火灾。) <p>请勿通过外部开关装置对产品进行供电</p> <p>例如：定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路 (以免因限温装置误复位而产生危险。)</p> <p>请勿将香烟等燃烧物接近产品 (以免引起火灾。)</p> <p>请勿与自来水管以外的管道连接在一起 (以免引起膀胱炎、皮肤炎症等。) (以免因腐蚀或附着异物而导致漏水。)</p>	 <p>须正确使用电源线和电源插头</p> <ul style="list-style-type: none">• 请务必在插座及接线器具的额定值范围内使用。请务必使用交流220 V的电源• 电源插头须切实插入底部 (以免触电或引起火灾。) <p>须确认接地连接 (以免发生故障和漏电时触电。) →请委托专业人员进行接地作业。</p> <p>须按照安装说明书安装 (以免触电、漏水或引起火灾。)</p> <p>安装时须使用产品附带或指定的部件 (以免触电、漏水或引起火灾。)</p> <p>电路施工应遵守当地布线规程 (以免触电或引起火灾。)</p>	 <p>请勿对本体连接部施加压力 (如摔落等) (以免因破裂而漏水。)</p>  <p>水管安装等应按照当地条例规定进行 (以免漏水。)</p> <p>移动或安装时须手持本体 (以免因手持便座或便盖而使其脱离本体，导致受伤。)</p>
---	--	--

安装前的注意事项

要求

- 本产品安装完成之前，请勿插入电源，否则会引起故障。
- 本体内的残留水冻结时，请将本体放置到温暖的房间内，待融化后再进行安装。
- 请务必使用附带的新进水软管，旧进水软管不能重复利用。
- 在安装本产品的同一房间中，需要在触手可及的位置安装一个止水阀（进水阀），用于紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的进水水路；否则本产品的意外故障可能会导致用户损失。

提示

- 本产品已进行通水检查，取出产品时可能会有少量残留水滴流出，并非故障。
- 使用水压范围为49 ~ 735 kPa { 0.5 ~ 7.5 kgf/cm² }。
- 因便器种类不同，有时会因便座垫脚无法接触到便器面而产生晃动。

准备

■必要的工具



卷尺



十字螺丝刀




活动扳手



水桶和抹布

各部位名称及附属品

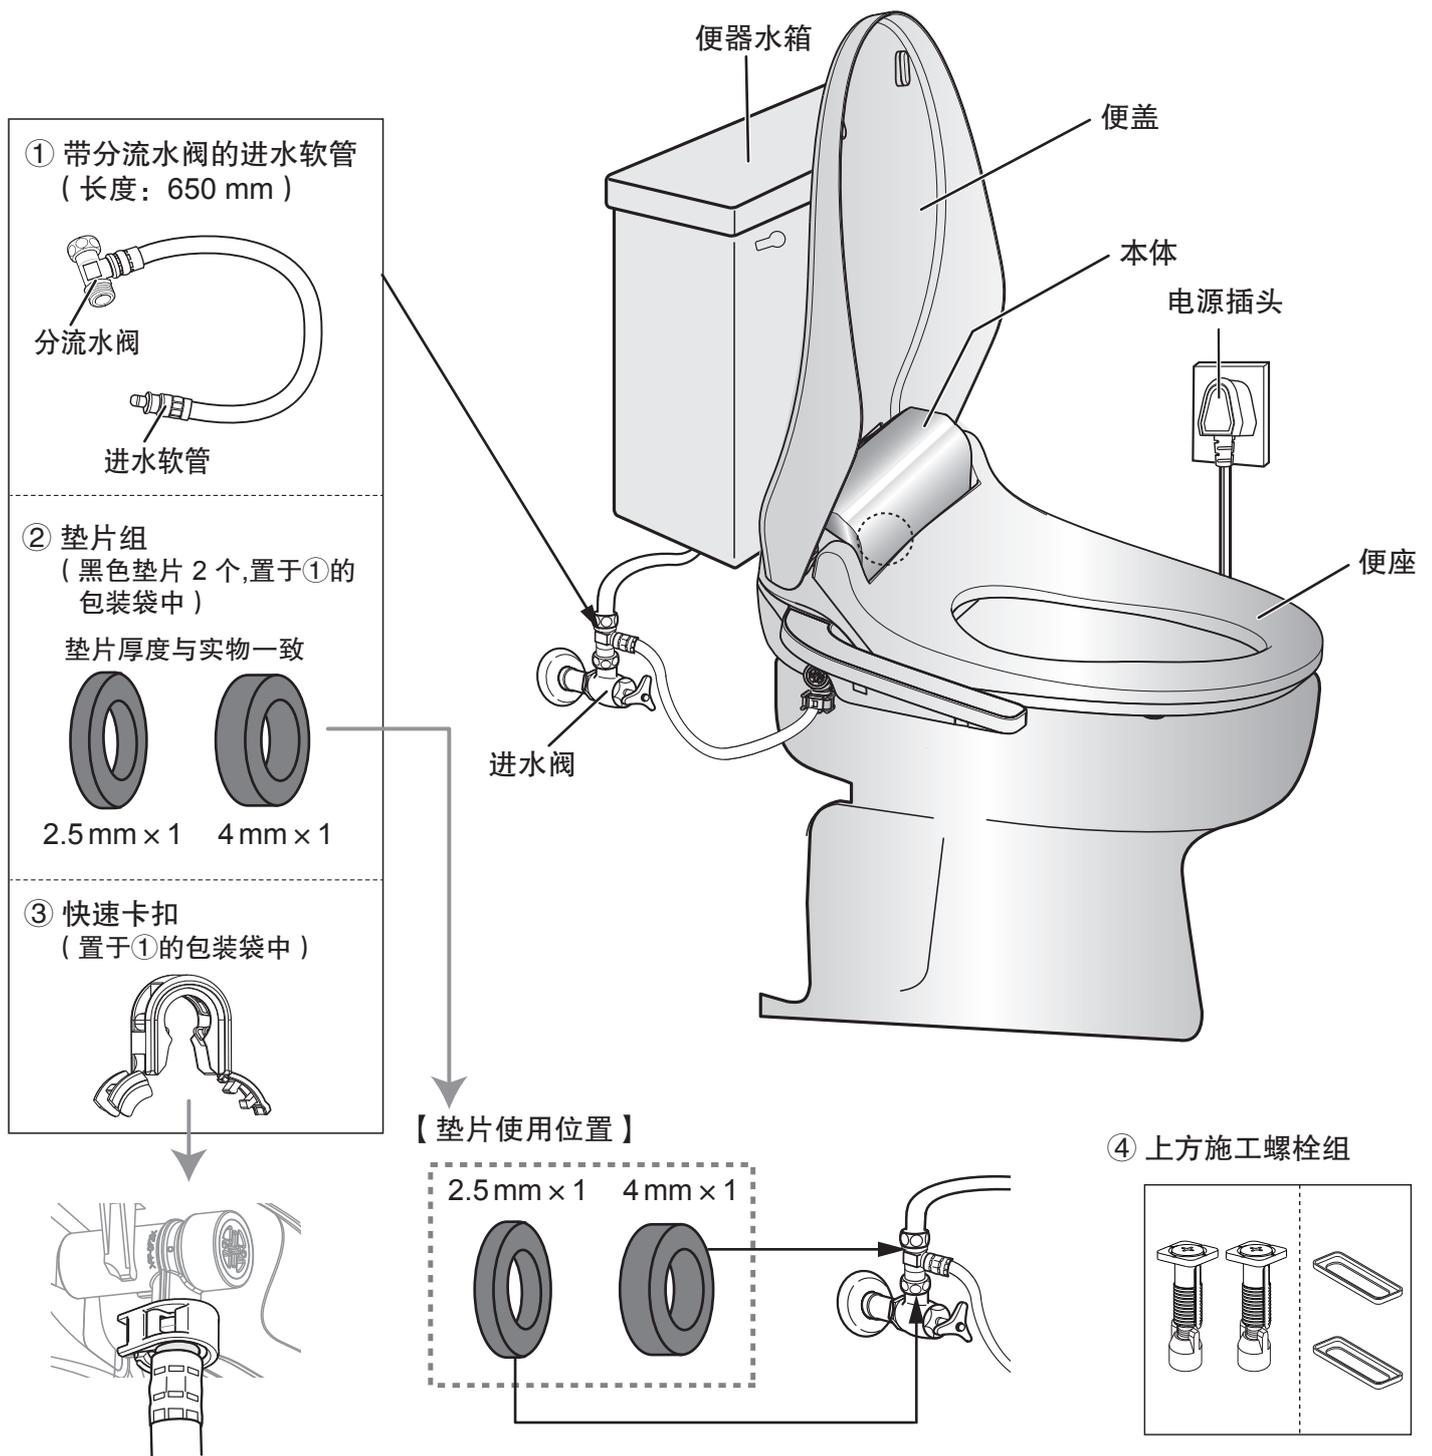


警告

连接分流水阀时不可使用密封胶带
 (密封胶带可能会被夹在垫片上, 造成漏水。)

必须使用附带的垫片和快速卡扣
 (漏装或使用其他部件连接会造成严重漏水。)

⑤ 说明书组
 (详见下页部件列表)

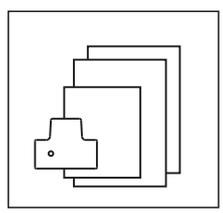


【附属品】请确认附属品是否齐备。




编号	部件名	数量	确认栏
①	带分流水阀的进水软管	1	<input type="checkbox"/>
②	垫片组 (薄型: 黑色 2.5 mm 厚 × 1 厚型: 黑色 4 mm 厚 × 1)	1	<input type="checkbox"/> (置于①的包装袋中)
③	快速卡扣	1	<input type="checkbox"/> (置于①的包装袋中)
④	上方施工螺栓组	1	<input type="checkbox"/>
⑤	说明书组 (使用说明书 安装说明书 保修证 泄压水出口位置确认卡片)	1	<input type="checkbox"/>

安装步骤

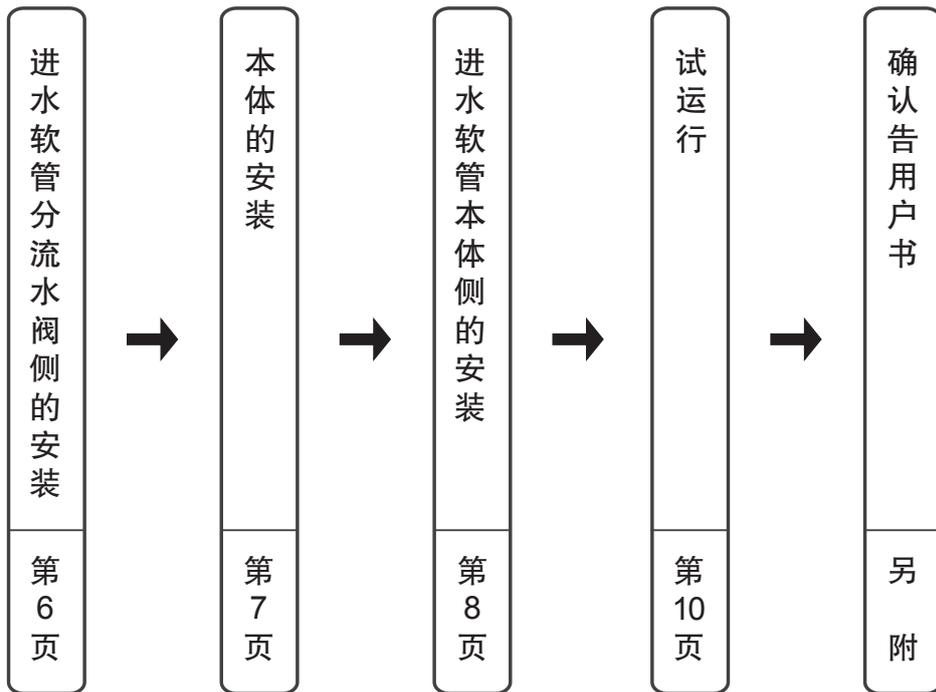


进水软管分流水阀侧的安装

① 关闭进水阀并拆除进水管

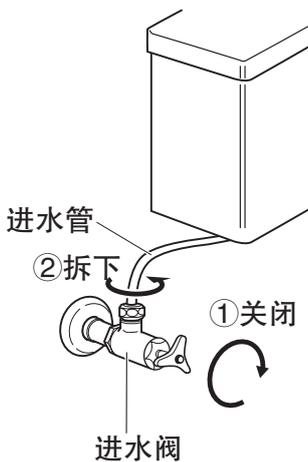


② 将进水软管上的分流水阀安装在进水阀上

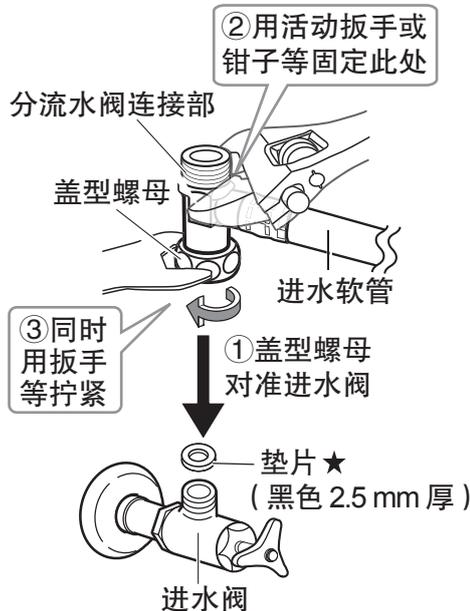

提示

- 请勿用工具固定指定外的部位，以免破损而导致漏水。
- 分流水阀连接部不可划伤，以免漏水。
- 拧紧盖型螺母时不可用手扶住进水软管，以免受伤。

③ 重新装好进水管

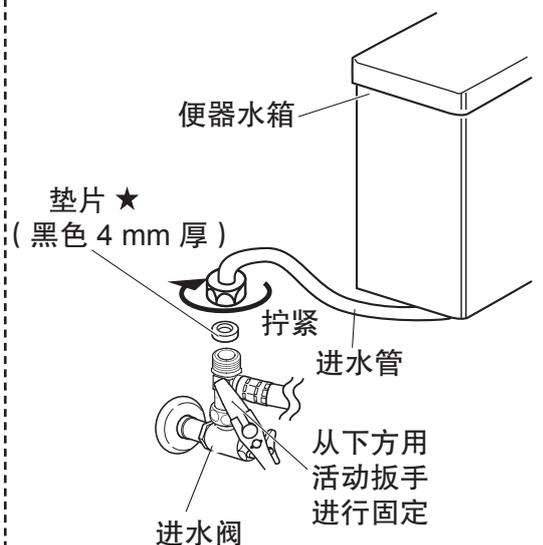


★标示的部件为第4页②内的部件。

本体的安装

1 拆除便器原来的便座。


请根据所购便器的说明书进行拆除。

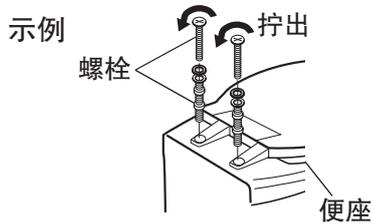

2 取下本体固定板

将本体装卸按钮按到底，同时取出本体固定板（沿①②箭头方向交替拉出）


- 请勿压到喷嘴收纳部。（否则喷嘴无法伸出）
- 为正确安装，请使用产品配备的本体固定板。

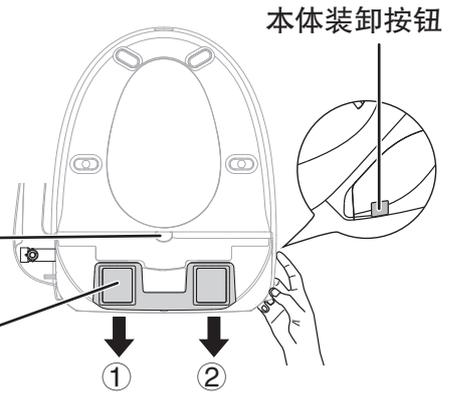

3 本体固定板的安装

- 本体固定板的安装螺栓间距可在 130~215 mm 的范围内调整。请根据便器安装孔之间的距离调整安装螺栓间距。

1. 拧松螺栓部，取出螺母。（图一）

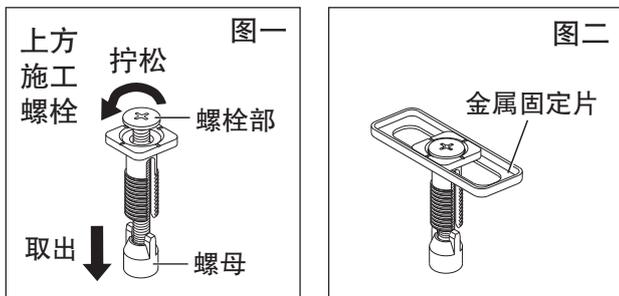


2. 将金属固定片套入上方施工螺栓，再拧上螺母。（图二）

（本螺母适用于安装孔径为12~17 mm的便器，其他尺寸请联系售后服务进行安装。）


3. 上方施工螺栓在主体固定板上的初步定位。（左右两边相同）

① 用卷尺测量A的长度。（图三）

② 将上方施工螺栓的中心线对准主体固定板上跟A尺寸相应的参考刻度线进行初步定位。（图四）

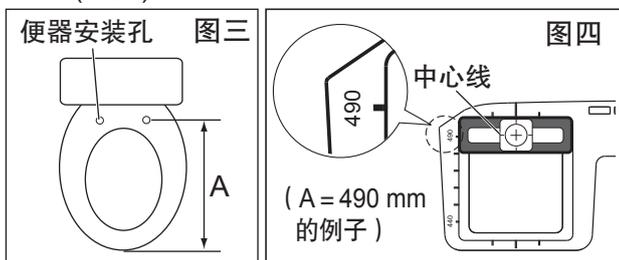


4. 调整主体固定板位置，确保 $B \leq 80$ mm，再将主体固定板安装于便器。（图五）

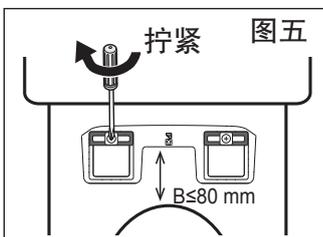

4 本体的安装


1. 将本体背面中心上的突起部对准主体固定板中心上的突起部。
2. 将本体后部稍向上提起，再滑向主体固定板，直到听见“喀”地一声。

- 请勿将电源线卡入到本体与便器之间。

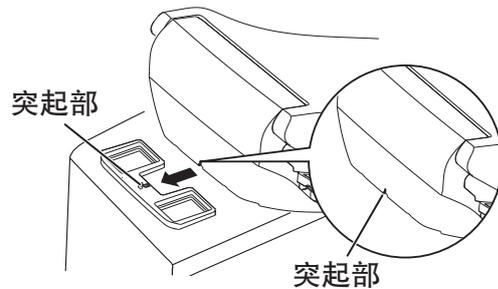

■ 便盖后部与便器水箱有摩擦，或便座立起后很容易倒下时

⇒ 将主体固定板稍向前移并固定后，再安装本体

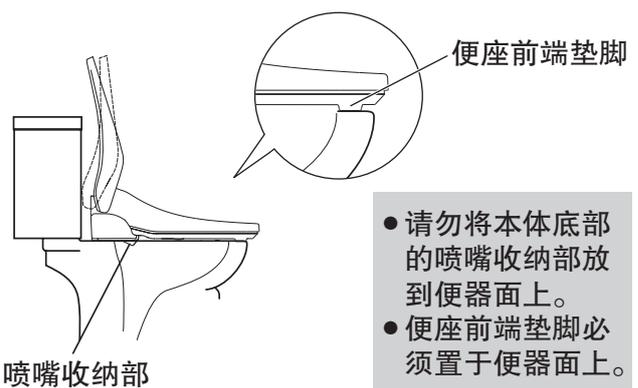

- 请勿将本体底部的喷嘴收纳部放到便器面上。
- 便座前端垫脚必须置于便器面上。

- 请确保 $B \leq 80$ mm 情况下安装主体固定板，否则可能造成产品本体倾斜，漏水的问题。
- 主体安装完成后，请轻轻向上抬下本体，确认是否切实装好。
- 由于本产品采用了主体可从便器上脱卸的结构，有时会产生一些松动，并非故障。

进水软管本体侧的安装


注意：●若不正确安装进水软管会造成严重漏水。

1 安装方法


- 1.如图进水软管的O型圈侧笔直插入本体连接口。
(若不笔直,则可能损坏O型圈。)

要求

- 请务必使用本产品中配备的进水软管。
(以免漏水。)

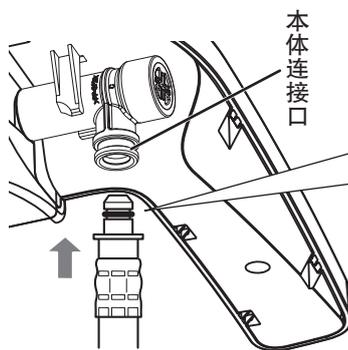



关于O型圈

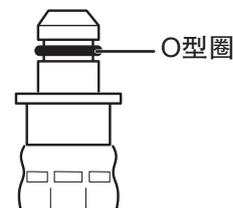

注意

- 前端应确实装有O型圈
- O型圈不可附着灰尘
(以免漏水。)

- 2.如图将快速卡扣正确插入连接部到底
(直到听到“啪”一声)。

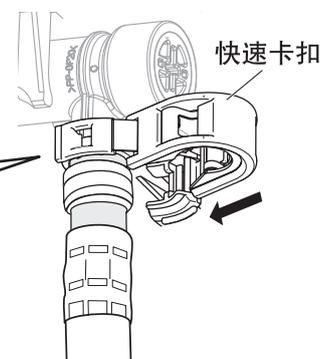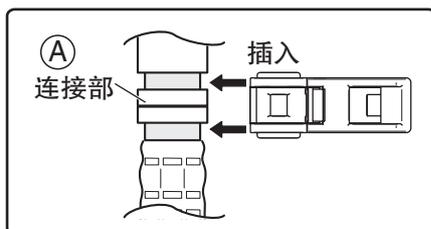


关于快速卡扣

要求



- 卡爪扣不上时,说明A连接部未插到底,请切实插好并扣紧快速卡扣。

错误连接例


- ※卡爪若未切实扣紧,快速卡扣会松脱,造成严重漏水。

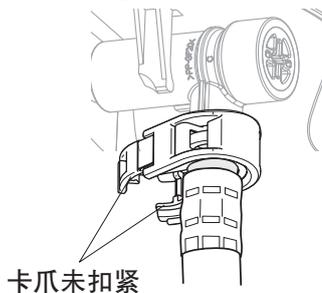

- 3.转动快速卡扣至易看清的位置,再切实扣紧快速卡扣(直到听到“啪”一声)。

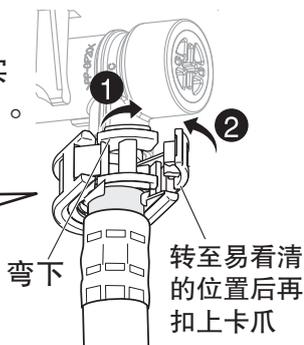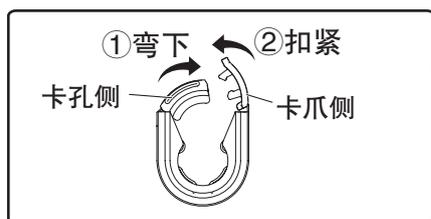

- 4.握住进水软管,再轻轻转动快速卡扣,应能转动顺畅无障碍。
※若转动时有障碍,说明尚未安装正确。

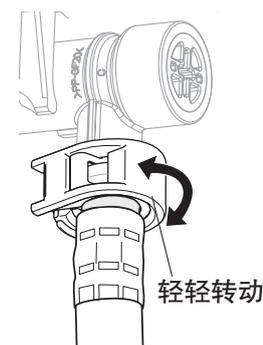


注意

- 请勿损坏(剪断、划伤等)进水软管。
(以免漏水。)

2 请务必确认


- 快速卡扣须切实固定。
- 轻轻拉动进水软管，应不会从本体连接口脱开。

3 各接口均连接完成后，打开进水阀。

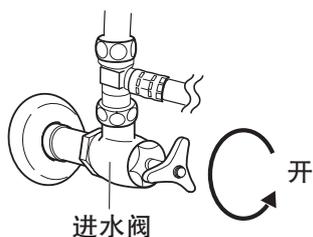

■ 安装时，可转动本体连接部

本体连接口

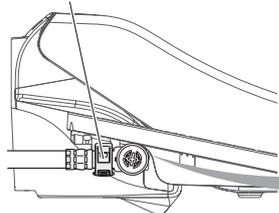


<横向视图>



可改变连接部的方向

稍用力即可改变方向

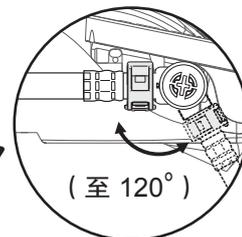

提示

- 若卫生间狭窄，便座本体安装完后再安装进水软管有困难时，可以先将进水软管安装至本体，再将本体安装至便器。

试运行

试运行前…… 确认进水阀是否已打开（不充分打开会影响清洗强度）。
确认连接部是否漏水。

步骤

- 1 盖上塑料薄膜等
(便座和便器之间)
- 2 插上电源插头
(电源指示灯闪烁约 10 秒钟后常亮)



亮灯

- 3 用力按下漏电测试按键 2 秒以上
漏电检测功能动作, 电源被切断。
(漏电指示灯亮灯, 电源指示灯熄灭)



熄灭 亮灯

- 4 拔下电源插头
• 确认漏电指示灯熄灭。



熄灭

- 5 等待 5 秒钟后快速插上电源插头
• 电源指示灯闪烁约 10 秒后常亮。
• 确认温水温度设定为“关”。



亮灯



熄灭




提示


• 漏电指示灯闪烁时, 请立即拔下电源插头, 然后联系售后服务。

关于调整水压的泄压水

- 喷嘴左侧(泄压水出口)流出的水为调整水压的水,并非故障。
若泄压水出口被置于便器面上,水有可能无法流到便器内。此时,请将本体稍向前侧安装。
[第7页]

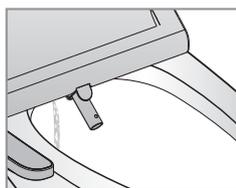

泄压水出口

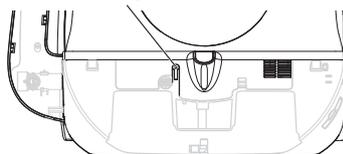

6 按下 或

- 喷嘴伸出,本体的温水水箱开始注水。约1分钟后,有水从喷嘴处向下流出。

关于温水水箱内的空烧

- 进行步骤 6 时,若温水温度指示灯“高”、“中”、“低”全部闪烁,则表示温水水箱正在空烧,并非故障。
(请进行以下处置)
 - 打开水管总阀、进水阀,再从步骤 6 开始试运行。(温水温度指示灯熄灭)

7 按下

- 喷嘴收回。

8 按住便座左后部(着座指示灯亮灯)的同时,按下 或

- 除臭功能开始运行。(有运转音,仅限1326、1330)
- 喷嘴开始自清洗。约5~8秒钟后清洗水喷出。(若着座开关未导通,则无法喷出水。)
- 透过塑料薄膜确认清洗水是否正常喷出。

9 按下

- 喷嘴收回后,有喷嘴自清洗的水流出。

10 取下塑料薄膜

11 按住便座左后部(着座指示灯亮灯)的同时,按下 确认暖风功能(仅限1325、1330), 按下

12 按下 , 确认强力除臭功能(运转音稍微响一点)(仅限1326) 按下 。

13 按下 和 设定温度,等待5~12分钟后,坐下确认便座和温水温度是否变暖。

- 便座温度和温水温度达到稳定约需5~12分钟(视室温和自来水温而定)


冲洗停止后,喷嘴附近会有水滴滴落,这是温水水箱加热膨胀后产生的水,或是喷嘴内的残留水,并非故障。(冲洗后约7~8分钟内)

坐下时着座开关导通



便座后侧垫脚及前端单侧垫脚浮起时为正常状态。
若未浮起(无缝隙),坐下时着座开关无法导通。

故障时

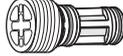现象	可能的原因及处理方法		参照页
温水温度指示灯的「高」、「中」、「低」同时闪烁	<ul style="list-style-type: none"> ● 进水阀未打开 ● 在打开进水阀前插上了电源插头 	打开进水阀，重插电源插头，再进行试运行	10
不出水 清洗强度太弱	进水过滤器堵塞 	清洗过滤网	使用说明书 18
	水管的总阀打开不充分	充分打开水管总阀	—
	进水阀未打开	打开进水阀	9
	便器水箱正在充水，造成水压过低	请待便器充水完毕后再使用	—
进水软管两端接口处有漏水现象	盖型螺母未拧紧	拧紧螺母	—
	垫片等偏位	调整垫片位置	6
	快速卡扣未卡紧	切实卡紧	8
	进水软管前端的O型圈上有灰尘 	除去O型圈上的灰尘	8
不通电	按过漏电测试按键或曾经发生过漏电（本体的漏电指示灯亮灯）	拔下电源插头，5秒钟后再重新快速插上。	10
喷嘴附近有水流出 	冲洗过程中，喷嘴左侧流出的水为调整水压的泄压水，并非故障。		11
本体的电源指示灯、8小时停指示灯、温水温度“中”指示灯同时闪烁	<ul style="list-style-type: none"> ● 在插入电源插头过程中是否有晃动？ → 拔下电源插头，5秒钟后再重新快速插上。 如果多次插拔电源插头后仍然闪烁，请联系售后服务。 		—

安装后的注意事项

- 有可能发生冰冻或长期 1 周以上不使用时，请把水放掉。参照使用说明书「预防冻结·长期不使用时」

松下家电（中国）有限公司

浙江省杭州经济技术开发区松乔街2号

原产地：中国杭州

邮编：310018 售后服务电话：4008-811-315

© Panasonic Corporation 2016

中文网址：<http://panasonic.cn>