

规格/另行出售的配件

规格			
型 号	F-PDF35C		
额定电压·频率	220V~ 50Hz		
风 量 调 节	急速	中	低
消耗功率(W) ^(※1)	19	7	4
CADR (m³/h)	199.4 (急速档)		
噪声 ^(※2) (dB[A])	平均声压级：19.5, 声功率级：33.5。		
电源线长度	2.0m		
产 品 尺 寸	高520mmX宽300mmX厚189mm		
产 品 重 量	4.5 kg		

(※ 1) 如果不拔下电源插头，即使关掉机器，也会有大约0.8W的消耗。
(※ 2) 试验室条件下测定，经国家权威检测机构检测。(低风档运行状态下测得)

另行出售的配件

● 更换用纳米微纤维HEPA过滤网

型号：F-ZXLP35C



● 更换用脱臭过滤网

型号：F-ZXFD35C



过滤网购买请拨打：400-810-0781

出现下列情况时，请联系服务中心或经销商维修

- 风量指示灯全部闪烁。
可能是主机发生故障。请拔出电源线插头，联系服务中心或经销商进行维修。

服务中心电话：400-810-0781

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区（容桂）朝桂南路2号 邮政编码：528306
电话：(0757) 28391633
传真：(0757) 28391550
网址：http://panasonic.cn
原产地：中国


中国印刷

发行：2015年7月

DF3CN8950 C P0715-0

Panasonic®

使用说明书 空气净化器 型号 F-PDF35C (本产品为室内专用)

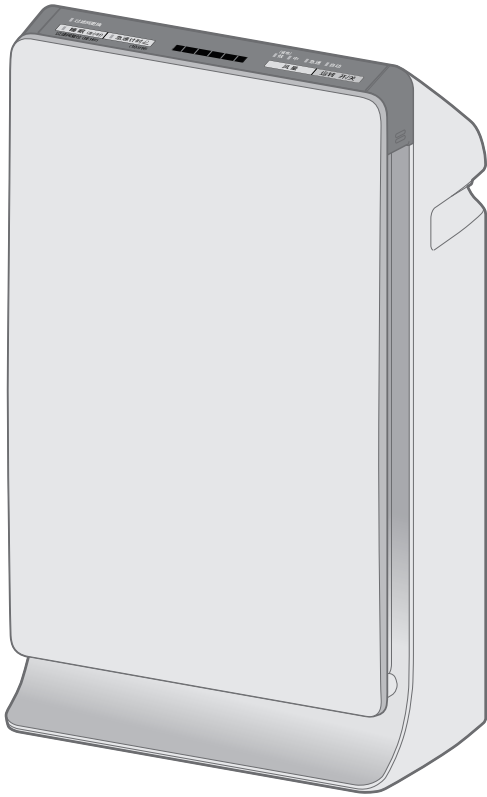

目录	页
各部位名称	3
安全注意事项	4
使用要求	5
准备	6
使用方法	8
维修保养	10
• 更换过滤网的标准	10
• 长期不使用时	11
常见问题解答	12
故障排除	13
更多信息	14
检测报告	15
规格/另行出售的配件	封底

确认与准备

使用方法

维修保养

出现问题时

内附保修证

感谢您选用Panasonic产品。
使用和维护产品前，请仔细阅读本使用说明书。
不遵照本说明书进行操作有可能导致受伤或财产损失。
请妥善保管好此说明书以备日后参考。（保留备用）
购机时请认真填写保修证，并经销售店填写盖章后妥善保管以作日后保修用。

执行标准：GB4706.45
Q/GPS 004

采用「室内扬尘捕捉器」技术，获得洁净空气。

■「室内扬尘捕捉器」彻底清除地面低层空气中的灰尘。

■ 机身设计纤细紧凑。

检测报告

固态污染物洁净空气量(CADR)

序号	检测项目	单位	检测结果
1	固态污染物洁净空气量 (CADR)	m ³ /h	199.4

备注：

测试舱条件：体积30m³，温度：(23-27)℃，湿度：(45-60) % RH。（上海市环境保护产品质量监督检验总站）



出现问题时

更多信息

异味感应器的特征

通过感应器感应空气的污浊程度，然后通过清洁指示显示污浊情况，自动运转的情况下自动选择最佳风量。

- 不能够感应细菌以及病毒。
- 在靠近加热器的场所使用时，因室内空气的流动，感应器的工作状况有可能会产生变化。

■ 感应器的特征

感应范围	● 香烟、香火、烹饪、宠物的气味。 ● 化妆品、酒精、喷雾剂类等。
有时能够感应	● 蒸汽(水蒸汽)、油烟。 ● 门的开关引发的风和急剧的温度变化等。

纳米微纤维HEPA过滤网的作用

能够抑制细菌。

检测机构：广州工业微生物检测中心

检测方法：通过吸收法确认抗细菌率（GB21551.2-2010附录B吸收法）


检测对象：大肠杆菌AS1.90与金黄色葡萄球菌AS1.89

检测结果：抑制99%以上（大肠杆菌AS1.90>99.99%，金黄色葡萄球菌AS1.89>99.99%）


报告编号：WJ20151323

各部位名称

正面

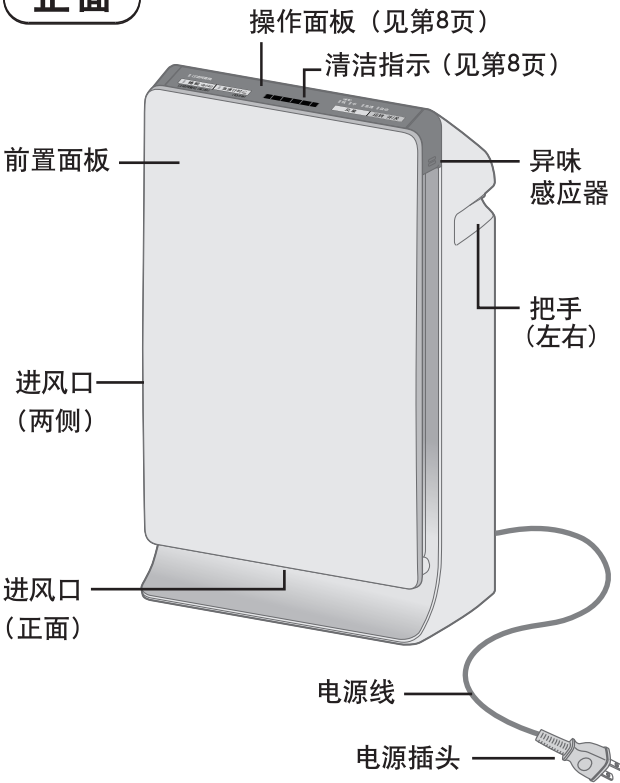

背面

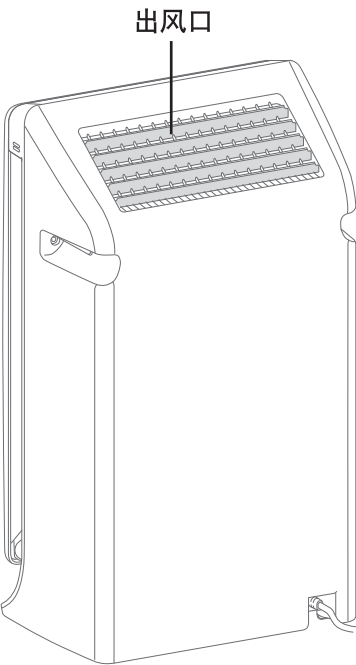

安全注意事项

请务必遵守

为了避免对您或其他人造成伤害或财物损害，请务必遵守说明书中的安全注意事项。

■ 以下标志是根据错误使用所产生的危险或受伤程度进行分类。



警告

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人员重伤或死亡”。



注意

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财物损害”。

■ 以下标志为务必遵守的指示种类。（下列标志为例子。）



此标志表示禁止事项。



此标志表示强制事项。



警告



■ 移动或存放时禁止拉扯电源线。
（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电。）

■ 禁止损坏电源线或电源线插头。

- 禁止切割、改装、过度扭曲、拧绞、挤压电源线、使电源线靠近热源以及在电源线上压放重物等。
（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电。）

■ 禁止使用额定电压（220V~ 50Hz）以外的电源。

（否则电源线可能会过热，导致火灾。）

■ 禁止使用氯类以及酸性的洗涤剂。
（洗涤剂中散发出的有毒气体损害健康。）

■ 禁止将手指或金属物放入进风口、出风口等缝隙处。


（否则可能会接触到产品内部，导致触电或受伤。）

■ 使用医疗用起搏器的顾客禁止让起搏器的植入部位靠近本产品固定遥控器的位置（第10页）。

（产品固定遥控器的位置有磁铁，可能会对起搏器造成不良影响。）



■ 禁止用湿手接触电源线插头。
（否则可能会触电。）

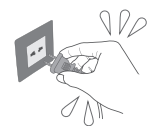

■ 禁止擅自拆开或改装本产品。
（否则产品可能会异常动作或起火，导致火灾或触电。）
→需要维修时请联系服务中心或经销商。



■ 当有以下的任何情况出现时，请立即停止使用该产品并拔出电源线插头。

（否则可能会导致触电、起火或冒烟。）

＜异常・故障的例子＞

- 移动电源线时，产品运行停止。
- 如果任何控制按钮故障。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或电源线插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或振动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。

→立即停止运行，拔出电源线插头，联系服务中心或经销商进行检查、维修。



■ 请定期清洁电源线插头。

（如果电源线插头上有灰尘，湿气可能会破坏插头的绝缘部分，导致火灾。）

- 拔出电源线插头，用干布擦净。
- 产品长期不使用时，应拔出电源线插头。

■ 在对电器进行维护保养之前，务必确保断开电源。

（否则产品可能会突然运行，导致触电或受伤。）

■ 请将电源线插头完全插入电源插座。

（如果电源线插头没有完全插牢，可能会电源线过热导致火灾或触电。）

- 禁止使用已损坏的电源线插头或松动的电源插座。



■ 禁止弄湿机身。
（否则可能会短路，导致火灾或触电。）



故障排除

首先请确认以下内容，执行此操作后仍无法修复时，请拔出电源线插头，联系服务中心或经销商进行维修。

现象

检查 / 解决方法

出风量小

- 纳米微纤维HEPA过滤网是否脏污？（第10页）
→维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。

机器的气味让人感觉不适

- 机身及前面板、过滤网是否脏污？（第10-11页）
→维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。
（过滤网无法去除香烟中含有一氧化碳有害物质）
- 在有强烈气味的房间中使用过吗？
如果在有吸烟、烤肉或强烈气味场所中使用，可能需要缩短过滤网的更换周期。
→在这种环境下使用本产品时，建议同时打开房间的换气系统。

难以净化空气

- 纳米微纤维HEPA过滤网是否脏污？（第10页）
→维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。

无法设定感应器的灵敏度

- 运转开关是否已经在“开”的位置上？
→灵敏度的设定只能在“关”的状态下进行。

如遇以下情况，请立即联系服务中心或经销商进行维修。

风量指示灯全部闪烁

- 主机发生故障。
→请拔出电源线插头，联系服务中心或经销商进行维修。

常见问题解答

咨询或送去维修之前，请先确认以下情况。

Q1 为何持续运行时清洁指示灯也一直点亮为红色？

A ● 受到蒸汽或喷雾器喷射气体的影响时，有可能会亮红灯。

Q2 为何空气明明很混浊，但清洁指示灯却点亮为蓝色？

A ● 是否将机器放在了不容易吸到污浊空气的地方，或房间的面积超出了机器的净化能力？（见第5页、封底）



注意



- 禁止放置本产品于以下场所。
 - 不稳定的场所。（否则产品可能会翻倒，导致受伤。）
 - 高温、高湿或会弄湿机器的场所，例如浴室。（否则产品可能会漏电，导致火灾或触电。）
 - 厨房等排放油烟的场所。（否则产品可能会破裂，导致受伤。）
 - 使用油、可燃性气体或可能出现泄漏的场所。（否则吸入产品内可能会起火，导致火灾。）
 - 风口正对动植物的场所。（否则可能会导致动物不适、植物风干。）
- 禁止使用汽油或其他挥发性混合溶剂擦拭产品，以及把杀虫剂喷到产品上。（否则产品可能会破裂，导致受伤；发生短路，导致火灾或触电。）
- 烟熏型杀虫剂使用时禁止运行产品。（否则产品内可能会积聚药物，然后从出风口排出，危害身体健康。）
→ 使用杀虫剂后，应先让房间彻底通风，然后才可运行产品。
- 禁止坐靠本产品。（否则产品可能会翻到，导致受伤。）
 - 有小孩的家庭要多加注意。
- 禁止握住前面板移动本产品。（否则可能发生滑落导致受伤。）



- 请手持插头部位拔出电源线插头。（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电）
- 与燃烧器具一起使用时，需保持空气流通。（否则可能会导致一氧化碳中毒。）
 - 本产品不能清除一氧化碳。



- 禁止接近点燃的香烟或香火。（否则可能会起火，导致火灾。）


提示事项

- 如果电源线损坏，必须委托产品制造厂商、维修服务中心或有资格的技术人员替您更换以防发生危险。
- 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者（包括儿童）维护使用，除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。在维护保养期间，儿童应该有人进行看护，以防将产品当做玩具。
- 使用的最大海拔高度为5000m。

使用要求

- 切勿放置于此类场所。
 - 阳光直射和正对空调出风口的场所。（可能会造成变形、变质、变色和操作不当。）
 - 电视机或收音机附近。（否则可能会导致图像模糊和噪音加大）
请保持1m以上的间距。如果将电源插头插入靠近类似装置的插座中，可能会发生图像模糊或产生噪音等现象。此时，请将电源插头插入其他插座中。
- 如果在同一场所长时间使用。
如果在同一场所持续使用，产品周边的墙壁和地面可能会污损。对本产品进行维修保养时，建议将其从放置场所移开。

在这些场所使用，非常有效！

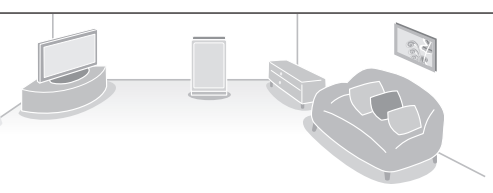


- 针对花粉等室内扬尘，将本产品放置在地上。
由于花粉、灰尘等容易落到地板附近，因此建议将本产品放在房间中平坦的地面上。
- 如果是为了使房间里的空气有效循环。
为了不堵塞进风口和出风口，请将本产品放置在其左右与上方距离墙壁、家具、窗帘等约30cm以上的地方。为了更有效地使用本产品，请保持产品背部距离墙壁至少5cm。

准备

开机准备

1 将开始使用日期填入标签。

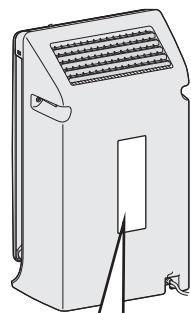

- 更换集尘过滤网时可选用以下其中一款
 - 1) 纳米微纤维HEPA过滤网 (推荐)
产品编号 F-ZXLP35C
 - 2) 集尘过滤网
产品编号 F-ZXFP35C
- 开始使用日期:
- 更换用脱臭过滤网
产品编号 F-ZXFD35C
- 开始使用日期:

要求

- 进行设置之前, 请参阅第 4 ~ 5 页上的说明。


安装过滤网

2 从塑料袋中取出脱臭过滤网。


① 拆卸前置面板。




② 取出过滤网 (2 种)。

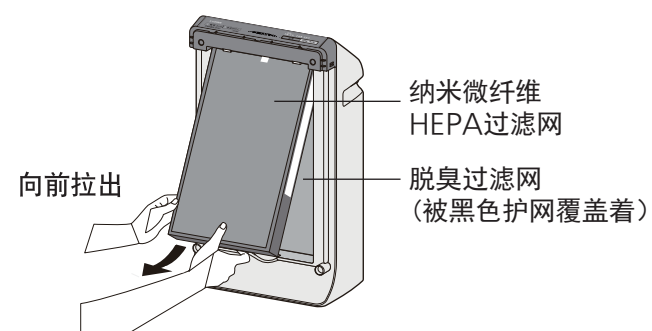

③ 从塑料袋中取出脱臭过滤网。

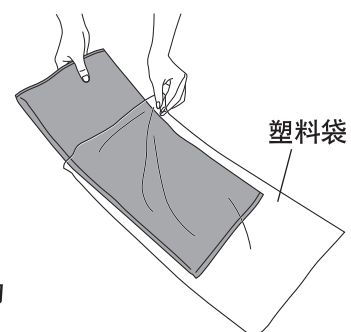

※ 请勿取下脱臭过滤网上黑色的护网。

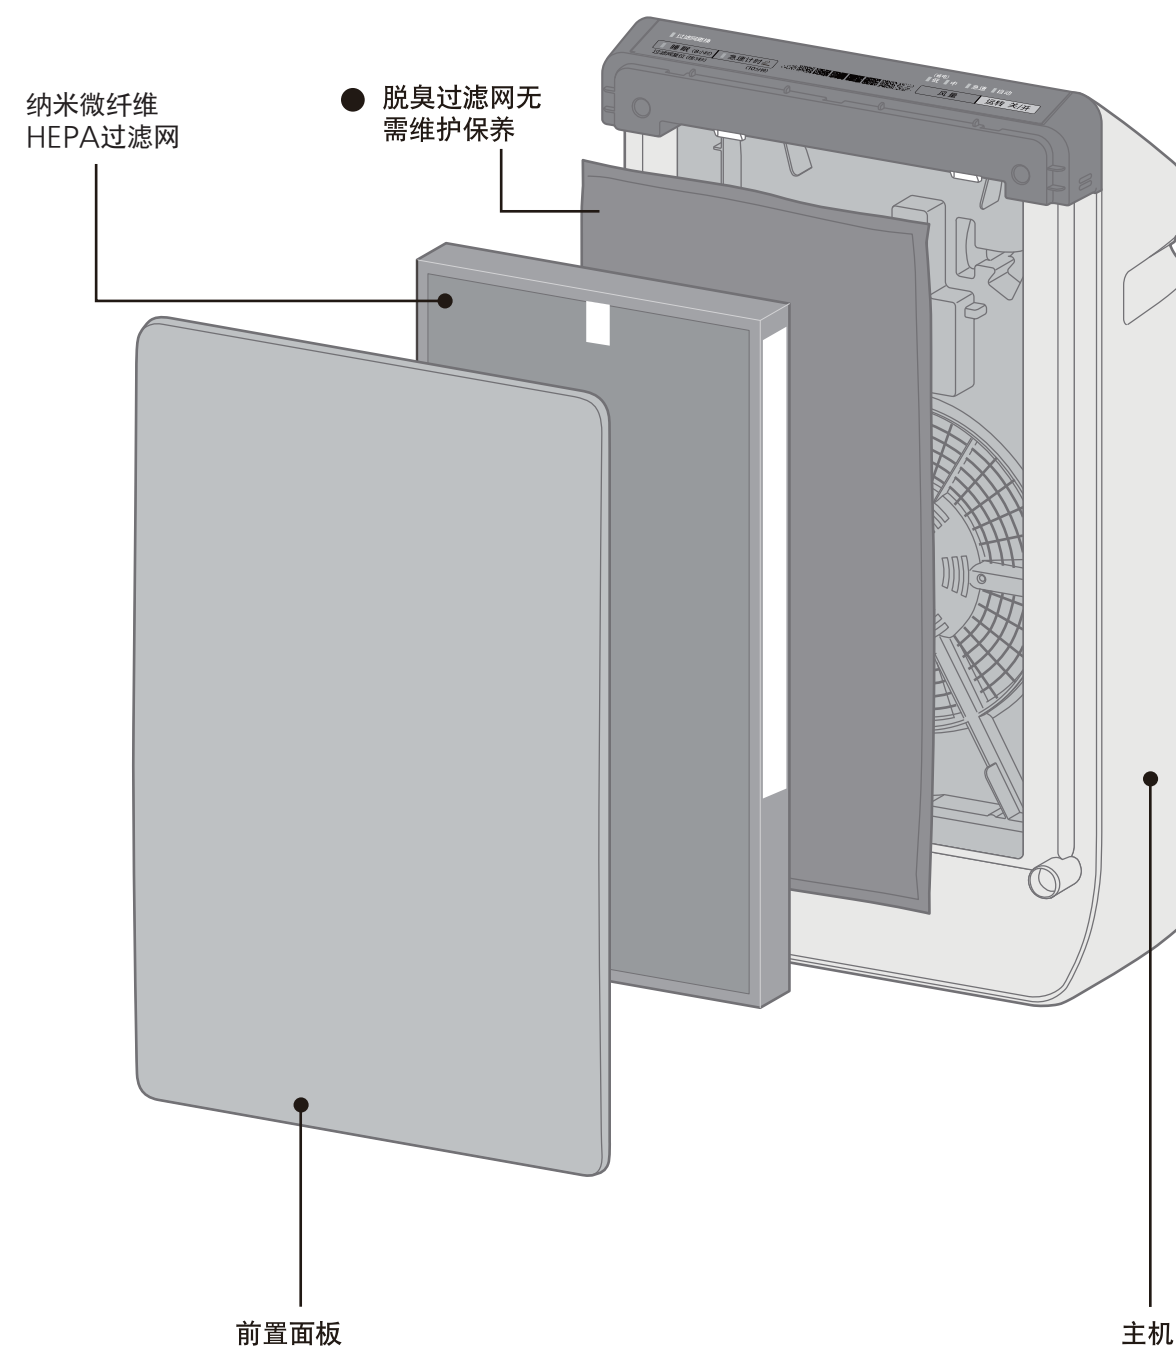

长期不使用时

- ① 拔出电源插头。(因为停止时也在耗电。)
- ② 进行维护保养。
- ③ 罩上塑料袋, 保管于湿气较少的场所。

维护保养

在对电器进行维护保养之前，请确保断开供电电源。

- 禁止使用下面所示的洗涤剂。
- 使用经过化学处理的布料时，请务必按说明操作。



注意



拆下的前置面板

- 应水平放置于稳定的场所。
(如果斜靠着放置，可能会因翻倒而导致损坏)



主机、前置面板

< 约1个月1次 >

使用充分拧干的软布擦拭污垢

- 请勿使用粗布擦拭或用力擦拭，否则会损伤表面。
(安装方法以及拆卸方法 → 见第6页。)



- 请使用干布擦拭电源插头。

纳米微纤维HEPA过滤网


< 约两周1次 >

用吸尘器清除黑色面(正面)的灰尘

毛刷吸嘴
或缝隙吸嘴

垫上报纸等物品

- 易受损，请勿用力按下后吸尘。
- 背面(白面)无需维护保养。
- 请勿水洗。

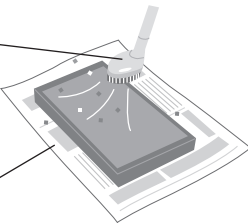

更换过滤网的标准

过滤网更换指示灯亮起时，表示过滤网已达到使用寿命(约2年1次)

1. 拔下电源插头。
2. 取下前置面板，取出旧过滤网，然后换上新过滤网。
(有关拆卸与安装方法，请参阅第6~7页上的说明)
3. 记录使用开始日，并贴在产品上(粘贴位置: → 第6页)
4. 插入电源插头。
5. 按住 **睡眠(8小时)** 约3秒钟，过滤网更换指示灯将会熄灭，重置完成。


- 过滤网的更换周期计算标准: 相当于每天吸入6根香烟(日本电机工业会标准 JEM1467)
- ※ 根据使用场所和实际情况(例如吸烟人数较多的家庭)，过滤网的更换周期可能会缩短。当效果不好时请及时更换。
- 请将用过的过滤网可作为非可燃垃圾处理。

要求


- 纳米微纤维HEPA过滤网未安装时，请勿运行本产品。(将失去除尘效果，灰尘进入产品内可能造成故障。)
- 脱臭过滤网未安装时，请勿运行本产品。(将失去脱臭效果。)
- 进行维护时，请勿随意摆放拆卸的零件。(否则可能会绊倒路人或造成零件损坏。)

接通电源

4 插入电源插头。

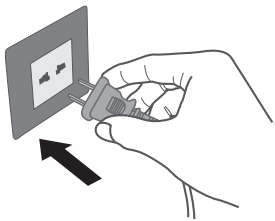


- 因为异味感应器以插入电源插头时的空气洁净度作为基准，所以当室内空气清洁时(如没有烟味时)，建议插入插头。(异味感应器的基准会根据室内的空气洁净度自动更新)

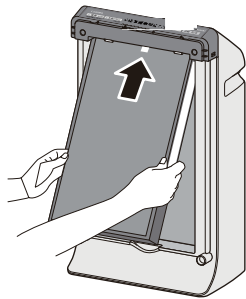


3 安装过滤网(两种)和前置面板。

- ① 安装脱臭过滤网。
(没有内外、上下的区分。)

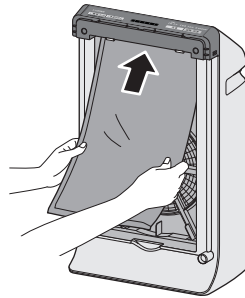


- ② 安装纳米微纤维HEPA过滤网。

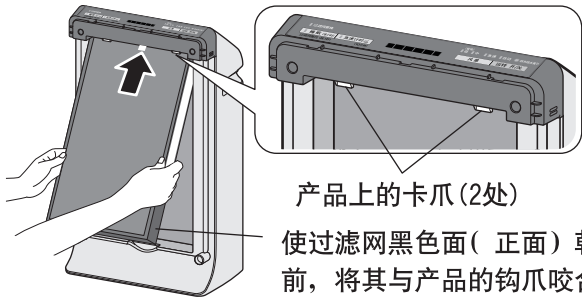

产品上的卡爪(2处)

使过滤网黑色面(正面)朝前，将其与产品的钩爪咬合。

- ③ 安装前置面板。

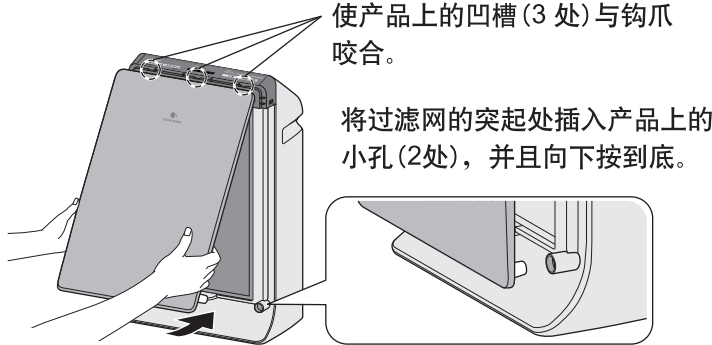

使产品上的凹槽(3处)与钩爪咬合。

将过滤网的突起处插入产品上的小孔(2处)，并且向下按到底。


※ 使用前请务必先安装前置面板。

要求

- 请勿强行向下按纳米微纤维HEPA过滤网。
(可能出现破损。)



使用方法

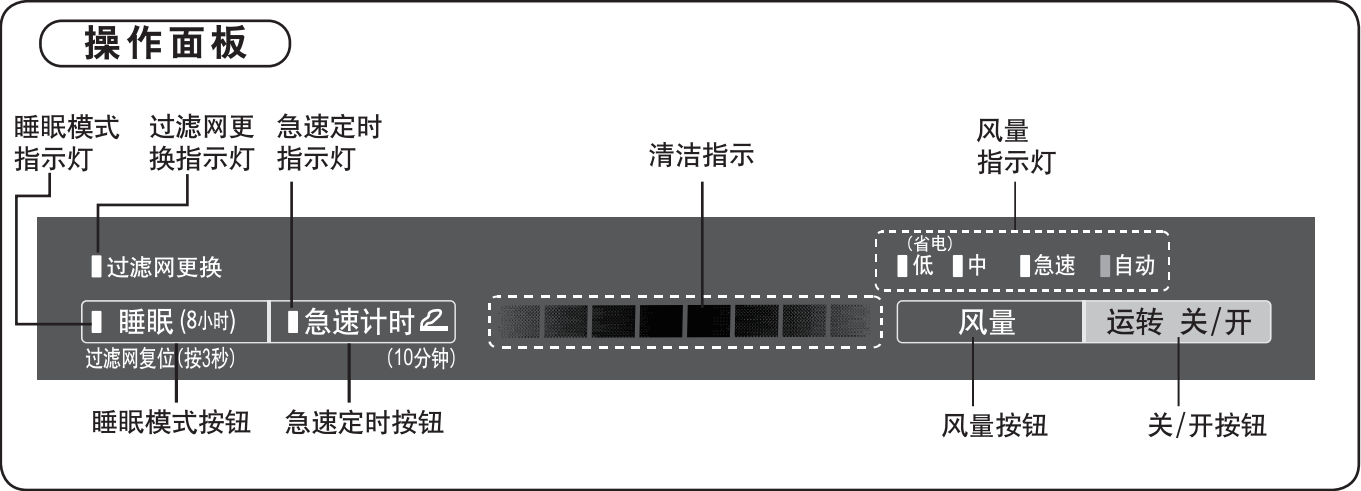

睡眠 (8小时)

睡眠 (8小时) (指示灯亮灯)

按下此按钮后，清洁指示灯熄灭，低速运行开始。8个小时后睡眠模式运行结束，(睡眠模式指示灯熄灭)

若要取消再次按下 (指示灯熄灭)

清洁指示

通过“异味感应器”检测空气中的污染物，并通过信号灯 (指示灯) 进行提示。

干净、有点污浊、污浊

若要关闭清洁信号灯

如休息时可以关闭清洁信号灯。

运行过程中，同时按住 **睡眠 (8小时)** 和 **风量** 约三秒钟。(再次按下按钮即可打开清洁信号灯)

急速计时

急速计时 (指示灯亮灯)

按下此按钮后，“急速”运行模式开始。急速计时运行过程中，清洁指示灯闪烁为蓝色和红色10分钟后，急速运行模式结束，恢复到之前运行模式。

若要取消再次按下 (指示灯熄灭)

想改变感应器灵敏度时

根据放置场所与实际需要，可以调节感应器的灵敏度。

① 在“待机”状态下，同时按住 **急速计时** 与 **风量** 按钮。(风量指示灯依次点亮)

② 达到所需灵敏度后，松开按钮。

传感器灵敏度：低、中、高

风量、运转 关/开

- 灵敏度较差的请设定为高。
- 初次使用时，以及重新插上电源插头时，产品的默认状态为“中”。

1 开始运转


运转 关/开 (风量指示灯点亮)

- 当初次使用或将电源插头重新插入插座时，产品将以自动风量模式开始运行。(在约5秒钟的时间内，清洁信号灯将闪烁为蓝色和红色，自动运行模式开始)
- 上述以外的情况下，产品会以上次停止时的风量开始运行。
- 异味感应器处在准备状态时，不论在何种运行模式下，“自动”灯都会闪烁。(重新插上电源插头时也会同样闪烁。)

2 选择风量

风量

每次按下此按钮均会切换风量。

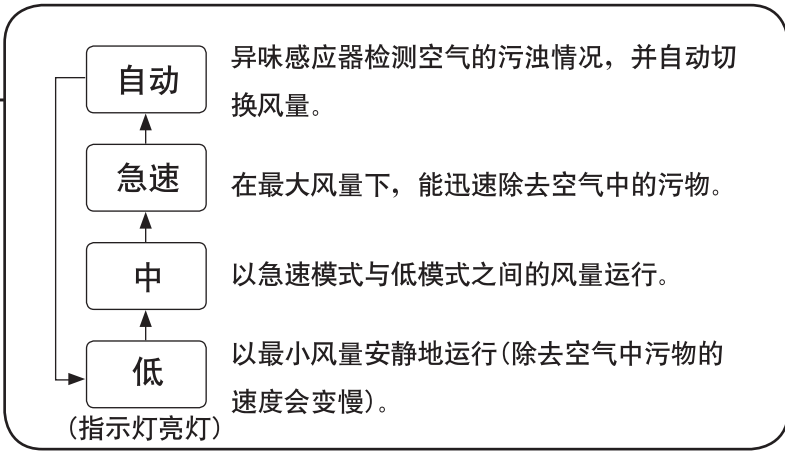

3 停止运转

运转 关/开 (风量指示灯熄灭)

注意

移动时

- 应握住左右两边的把手(如果握住前置面板，可能会造成产品跌落，从而导致受伤)