

Panasonic®


使用说明书

充电式真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
GB 4343.1-2009 GB 17625.1-2012

L2

型号 MC-8D56C

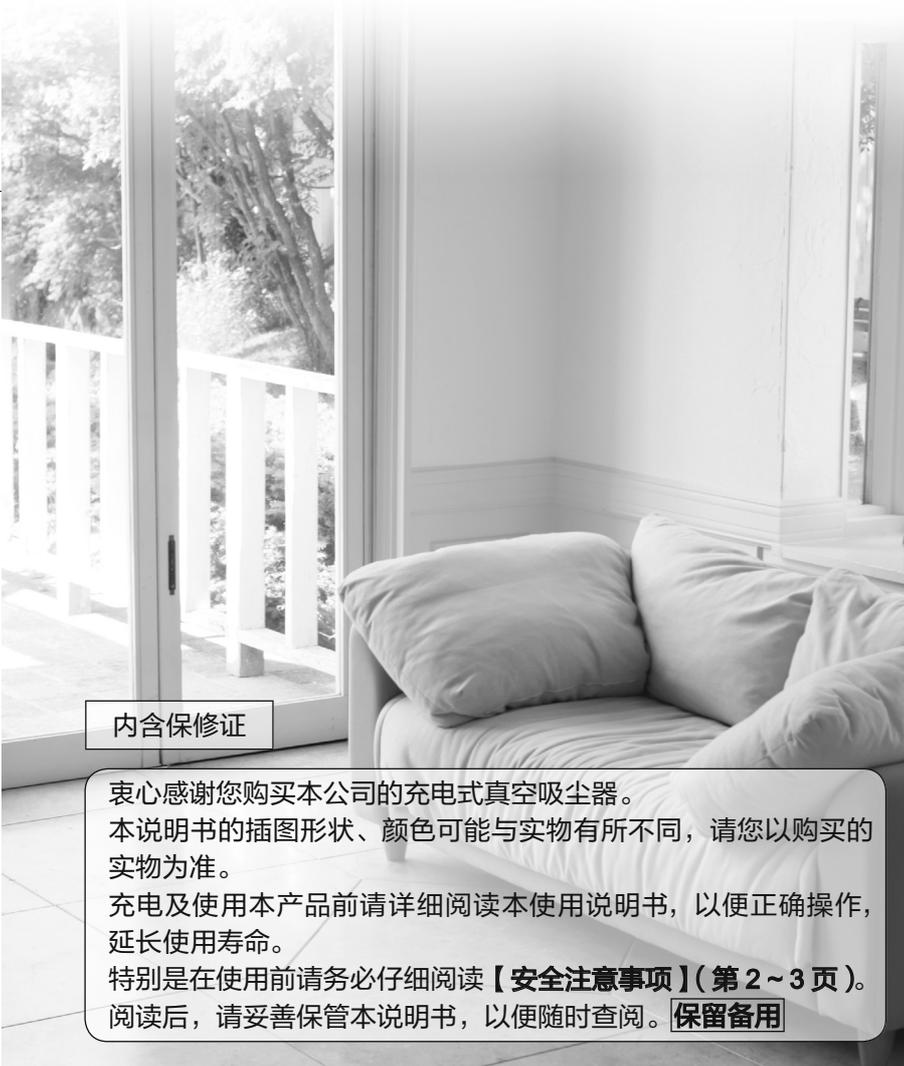

内含保修证

衷心感谢您购买本公司的充电式真空吸尘器。
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。
充电及使用本产品前请仔细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（第2~3页）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

目次

	页码
安全注意事项	2
使用上的请求.....	4
各部位名称.....	4
• 请确认附属品	
• 收纳时	
充电	6
• 收纳台安装方法	
吸尘	8
• “无线”轻盈，自由清洁	
不同的场所， 选择不同的吸嘴	
清理垃圾（维护保养） ...	10
维护保养	12
故障的判断	14
产品废弃	16
保修证	17
规格	19
• 产品中有害物质的 名称及含量	

使用前

使用·维护保养

困惑时

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



危险

表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。



警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



危险

为了防止受伤等…



请勿错误操作（以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他产品
→ 请使用专用的电源适配器充电
- 请勿投入火中或加热
- 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、修理、改造等
- 请勿用金属等接触接插端子而使其短路
- 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置



警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…



请勿吸入火种或可燃物
（以免造成爆炸或火灾）


烟蒂、打印墨粉、
汽油、稀释剂等



电源插头或电源线损坏时，
请勿使用
（以免因发热、起火造成火灾）



请勿碰触旋转部或滚动开关
（以免夹住手指
导致受伤，或因
保护装置动作而
温度升高导致烫伤）

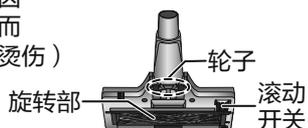

请勿错误操作

- 请勿水洗
（可水洗的附属品、零部件除外）
- 请勿用湿手插拔电源插头
（以免触电）
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿损伤电源线或电源插头；请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
（以免造成触电、短路、火灾）
→ 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）



警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…



电池漏液不小心进入眼睛时，请立即用清水冲洗（切勿用手揉擦）
（以免失明）

- 请立刻前往医院就医



应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品
（以免造成火灾、触电或受伤等）

正确使用电源适配器

- 本电源适配器只适用于室内或谨防雨淋
（以免触电、着火等）
- 本电源适配器仅限于对本吸尘器充电
（以免触电、着火、发热、受伤等）
- 插头请务必插入到底
（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
- 请单独使用额定电压为 220 V 的插座
（以免与其它电器并用因发热而导致火灾）
- 维护保养时请务必拔掉插头
（以免触电）
- 长期不使用时，请拔掉电源插头
（以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等）
- 请用干布定期清除电源插头、各端子（第 4 ~ 5 页）等上的灰尘
（以免插头、端子上积存灰尘后因湿气而导致绝缘不良、火灾）



发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭吸尘器（使用时）；
拔掉电源适配器电源插头（充电时）
（以免造成冒烟、着火或触电）

异常及故障例

- 即使打开电源，也不会运转
 - 本体发生变形，异常发热
 - 运转中，发出异常声音
 - 发出烧焦的气味
 - 拉动电源插头或电源线时，充电提示灯呼吸灯发生时亮时灭的情况
- 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。



注意

为了防止着火、受伤等…



请勿错误操作

- 地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽（以免划伤地板表面）
- 地面吸嘴底侧各部品磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）
→磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 各端子（第 4 ~ 5 页）等的接点处请勿放入金属类（以免触电）
- 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）



请勿接近火源、热源，并避免阳光直射
（以免造成火灾或变形）



电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立即用清水冲洗
（以免皮肤发炎或受伤）

- 请立刻前往医院就医



请收纳、保管于干净、干燥的地方
（以免电池受潮而导致发热、着火或触电）

使用上的请求

为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

- 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
 - 大量的粉状物（建筑垃圾、灭火器的粉末等）
 - 附着了宠物排泄物之类的垃圾
 - 玻璃、别针、针、牙签
 - 除湿剂
 - 水或其它液体
 - 湿的垃圾
 - 地毯的穗边等
 - 长绳
 - 容易堵塞吸入口的物体（长筒袜等）
- 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所请勿使用（以免造成故障）
- 请勿堵塞排气口（以免过热而导致变形）
- 吸入口被堵时，请勿长时间运转（以免过热而导致变形）
- 请勿随意拨弄充电端子（以免接触不良）

为了防止马达过热（保护装置）


下列状态下仍持续运转时，保护装置将会启动，本体或吸嘴将会自动停止运转，防止马达过热、损坏。（第 14 页）

- 集尘盒内积满垃圾时
- 吸嘴、吸入口被堵塞时
- 旋转部旋转时置于同一地方
- 旋转部缠绕异物

各部位名称


请确认附属品

 表示附属品

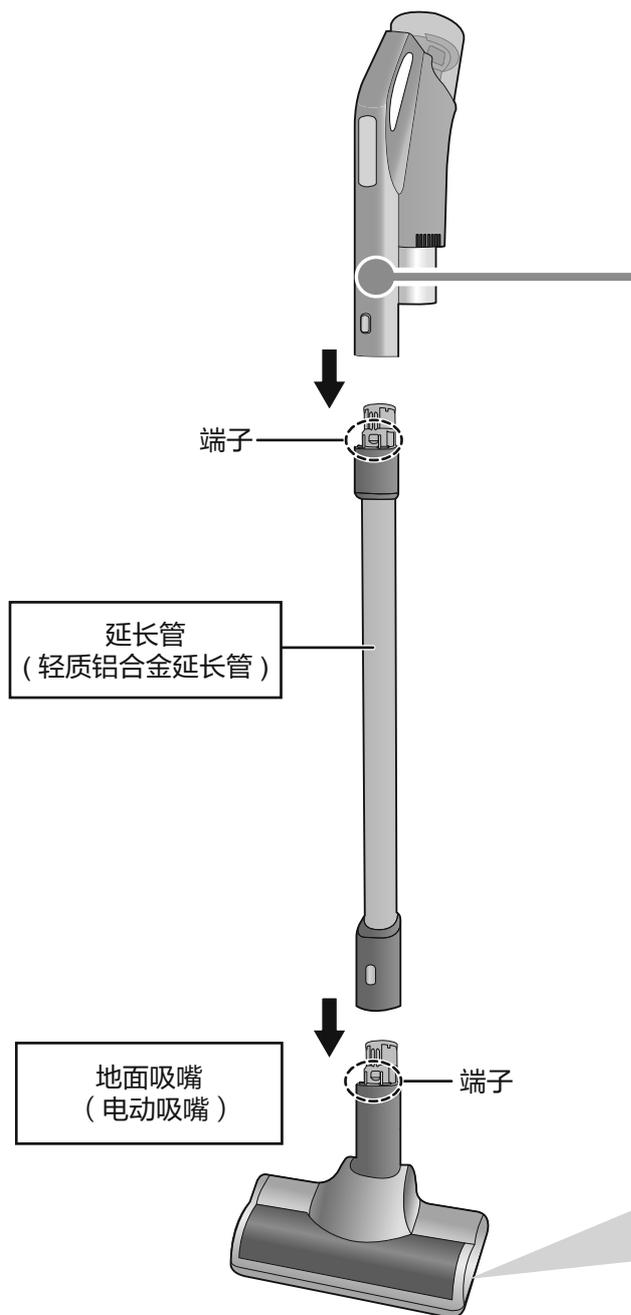

本体

手柄按键 (第 8 页)

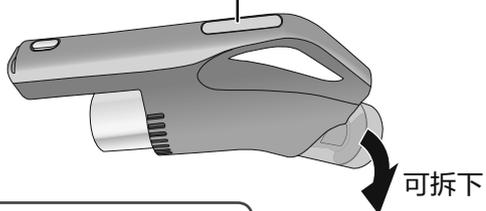

无纺布
过滤网



海绵
过滤网




格状
过滤网




集尘杯



集尘盒

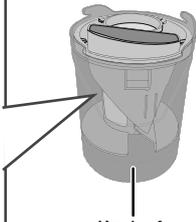


收纳台

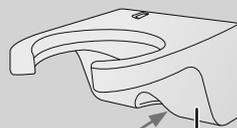

底罩

• 从此处伸入, 可拉出底罩

安装螺钉组件

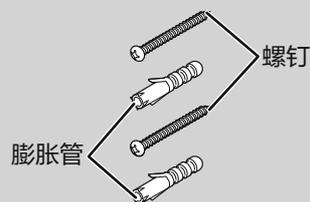

螺钉


膨胀管

收纳时

约 113 cm

清洁用
刷子

二代两用吸嘴

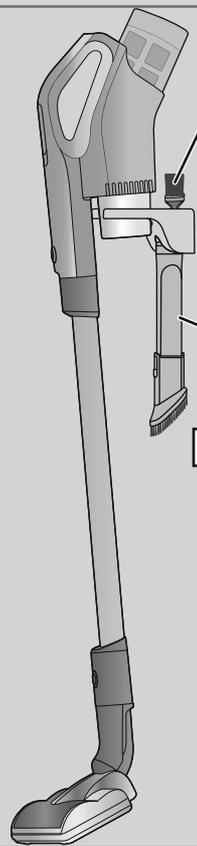


电源适配器



端子

(底侧)

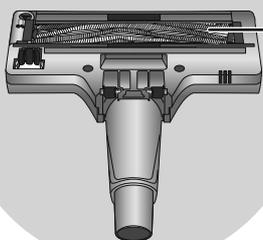

旋转部
(毛刷)

使用前

充电

您购买吸尘器时，电池并未充满，因此使用前请务必先充电（充满电约需 3.5 小时）



为了延长电池使用寿命

- 超过 1 个月不使用时，请充满电，拔掉电源适配器插头后保存，且半年至少充电 1 次。
- 为避免影响电池寿命，使用时因电量耗尽而自动停止时，请勿尝试再次启动，也请勿放置不管以免电池过放电。
→ 每次使用后请务必充电
- 请在 5 °C ~ 35 °C 的室温下充电。（为避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）

收纳台安装方法（请参照右侧安装位置图例）

方法一	直接使用螺钉		
适用场所	木板、胶合板等	自备工具	十字螺丝刀
安装步骤	<ol style="list-style-type: none">① 拆下底罩② 测量距离地面高约 815 mm (A) (务必确保在 800 ~ 830 mm 范围内)，并做上记号③ 收纳台背部螺孔对准记号，再用螺钉刀拧紧螺钉（拧螺钉时，先拧一处至其不会掉落后，再拧另一处，两处轮换拧紧，可使收纳台平衡）④ 垂直向上盖好底罩		
方法二	使用安装螺钉组件		
适用场所	混凝土墙、水泥墙等	自备工具	电钻、十字螺丝刀
安装步骤	<ol style="list-style-type: none">① 拆下底罩② 测量距离地面高约 815 mm (A) (务必确保在 800 ~ 830 mm 范围内)，并做上记号 1③ 再测量距离记号 1 的水平方向约 71 mm (B)，并做上记号 2④ 用电钻在记号 1 和 2 处钻孔（直径 5.8 mm，深 35 mm），再将膨胀管先插入钻孔，然后将收纳台螺孔对准钻孔，再拧上螺钉固定⑤ 垂直向上盖好底罩		

- 盖上底罩时，先对准插入前端卡爪（2 处），再向上压入后端直至发出“咔哒”声
- 需取下底罩时，从二代两用吸嘴收纳部插入手指拉下即可（第 5 页）


请求

- 买后初次使用或时隔半年以上再用时，电池可能因过放电而导致电池电量减少。
→ 使用前请务必充电
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.5 W 的电力。
→ 长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音等），充电时请距离电视机、电话等 1 m 以上。

告知

- 吸尘器运转状态下置于充电座上时，会自动停止运转，转换成充电模式。
- 充电时本体、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常。
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化。
- 充电途中虽可取下吸尘器使用，但使用时间会比充满电时要短一些。


1. 安装收纳台

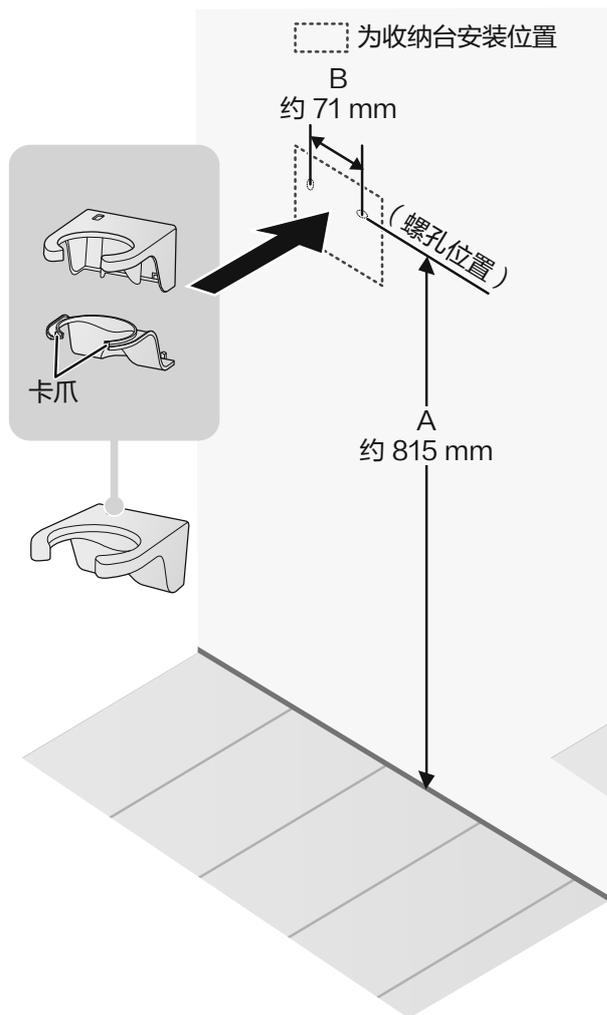

2. 充电

将吸尘器置于收纳台（最好使地面吸嘴靠着墙面），再将电源适配器端子插入充电接点，电源插头插入插座，开始充电。

- 充电时充电提示灯开始呼吸灯明暗变化，充满后自动熄灭。

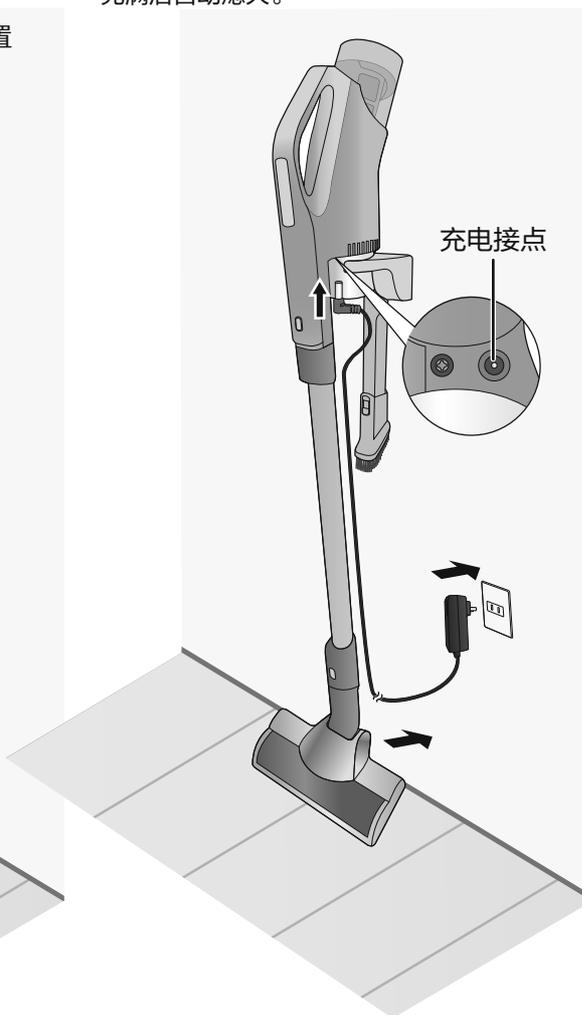

吸尘

1 开始



■ 变换吸力大小

自动：根据垃圾量
自动调节吸力
(默认模式)

每按一次
相互转换

标准：标准吸力，运转音
较轻

- **强劲：**长按  2秒，
以最强的吸力运转
(再按则转换为标准模式)

2 结束



■ **微尘感知：**
吸尘时，有垃圾即亮灯提示（红）

■ 充电提示：

- 低电量时闪烁提示
(这种状态下关闭电源时仍会
闪烁几下，提醒及时充电)
- 完全没电时，自动关闭电源后
或再启动时也会闪烁几下，提醒
及时充电
- 充电时呼吸灯提示

■ **控制地面吸嘴旋转部转动**
(每按一次即进行毛刷
“开”与“关”的转换)



毛刷开时：默认模式，用于擦拭
地板、瓷砖等

毛刷关时：用于地毯等

吸尘妙法

轻轻移动地面吸嘴，切勿用力下压。
2~3秒钟来回移动一次吸嘴最为理想。
地面吸嘴移动一次的理想长度标准约为
使用者身高的一半。

请求



- 更换吸嘴时，请先关闭吸尘器。
- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。

告知


- 为安全起见，地面吸嘴从地面提起时，旋转部将会
停止转动。



“无线”轻盈，自由清洁

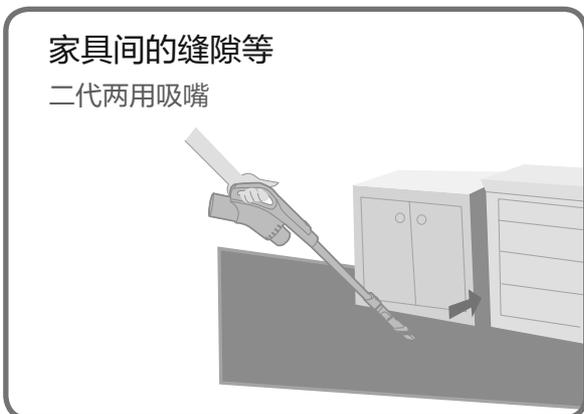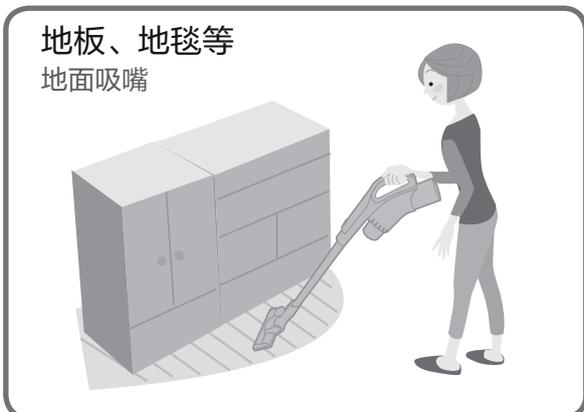

● 地面吸嘴的“三道关”

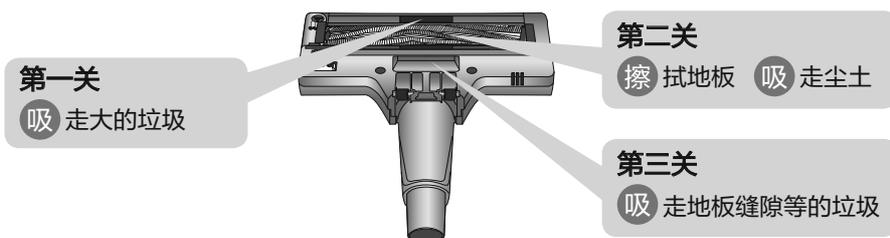

● 二代两用吸嘴怎么用？



使用·维护保养

清理垃圾（维护保养）

■ 清理垃圾或维护保养时，请关闭吸尘器。

集尘盒积满或吸力减弱时，请及时清理垃圾，并进行维护保养。



告知


- 由于垃圾可能不会均匀地积存在集尘盒中，请直接确认垃圾积存情况。
- 为了防止吸力下降，沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少也请尽早清除，并对集尘盒进行维护保养。
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。
(随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少)

建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行**细致的维护保养**（第 11 页）。如此既可防止垃圾产生异味，又可防止集尘盒内各部附着细微易堵的垃圾（如尘土、棉被中的棉尘等）而导致吸力减弱。

1 如图转动，使集尘盒上的 ▲ 对准 , 取出集尘盒


- 取出时，请保持本体水平状态，以免集尘盒中的垃圾散落出来

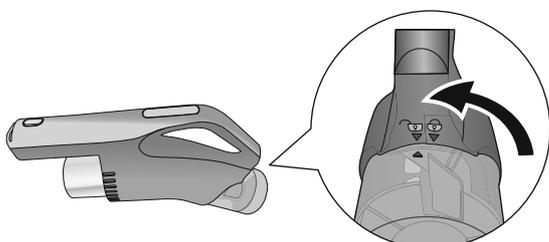


2 向上打开集尘盒



3 清除掉垃圾

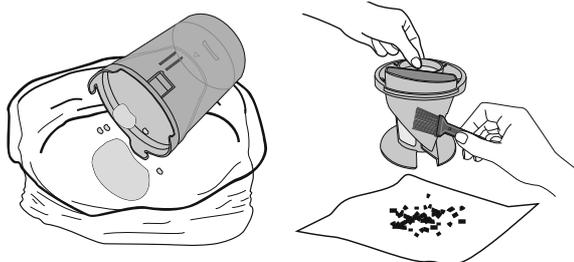

4 装回集尘盒（第 11 页）后，将集尘盒上的 ▲ 对准 , 转动至 , 固定集尘盒

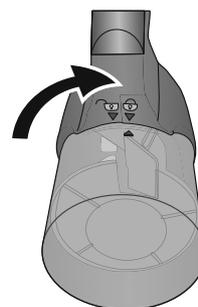


感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右


集尘盒

脱卸方法

1 打开集尘盒取出过滤网组件 (第 10 页), 如图转动使 ▼ 对准 ▲, 打开并取出无纺布过滤网

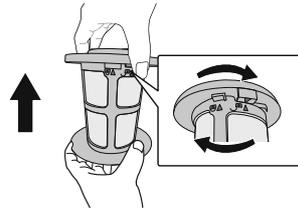


2 取出海绵过滤网

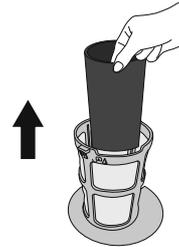



细致的维护保养

长时间使用后感觉较脏时, 可进行水洗

无纺布过滤网

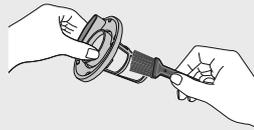

格状过滤网

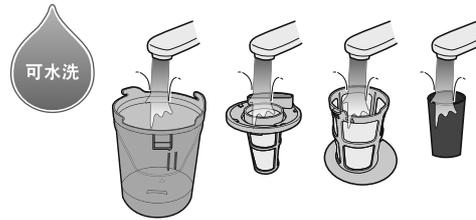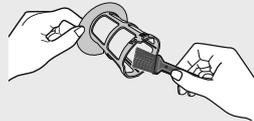


• 水洗后请充分干燥, 再装回原样

请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。(以免造成裂痕、变色)
- 置于通风良好的地方大约 24 小时, 使其完全干燥。(以免产生异味或造成堵塞)
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。(以免造成故障)

安装方法


1 装回海绵过滤网

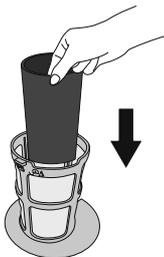

2 无纺布过滤网上的 ▼ 对准 ▲, 再转动至 ▼▲

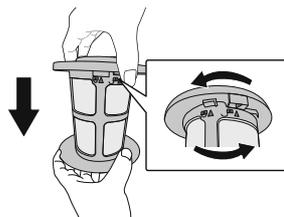

3 如图装好集尘盒

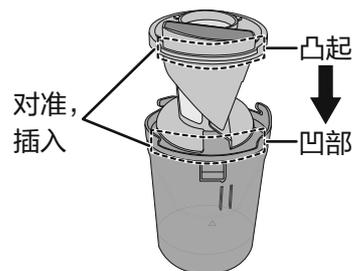

使用·维护保养

维护保养


感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右

吸气通路

■ 吸力明显下降或运转音异常响时，请确认吸气通路是否堵塞异物。

- 取出集尘盒（第 10 页）后，插入筷子等清除掉堵塞物

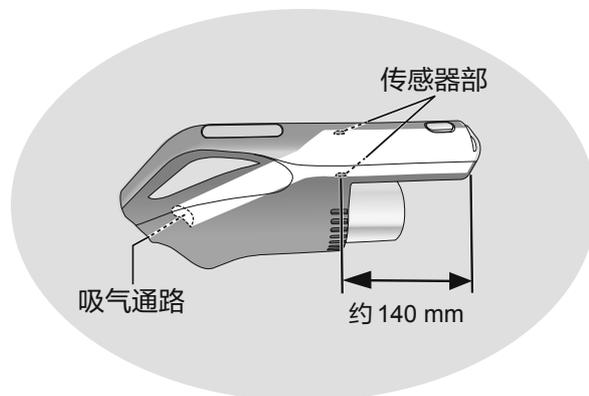


传感器部

■ 微尘感知灯异常（第 15 页）时，可能是本体内部的传感器部（2 处）附着垃圾、灰尘了，请进行维护保养。

- 将柔软干燥的布固定到筷子等一端，再伸入擦拭附着的垃圾、灰尘等

传感器部

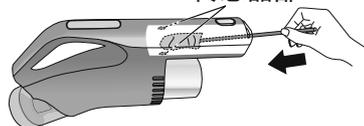


端子

- 清除端子（部）的垃圾（第 4~5 页）



本体、延长管等

- 使用拧干的柔软湿布擦拭污渍、灰尘等。

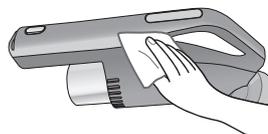

注意

- 维护保养吸嘴时，请务必先关闭吸尘器，并取下吸嘴。（以免受伤）

请求


- 水洗后… • 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

地面吸嘴（电动吸嘴）

- 清除  部的垃圾





（旋转部除外）

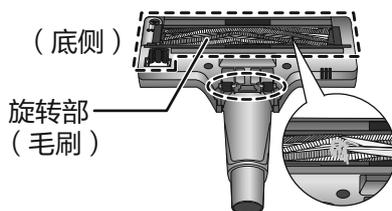

- 沿着沟槽，用剪刀剪断缠绕的垃圾

- 用水清洗旋转部时

- 原样装回时（与拆卸时顺序相反）

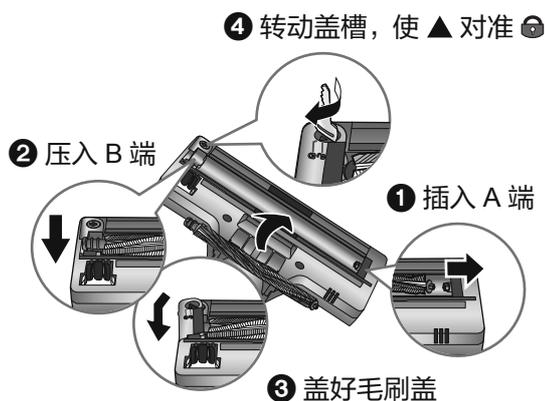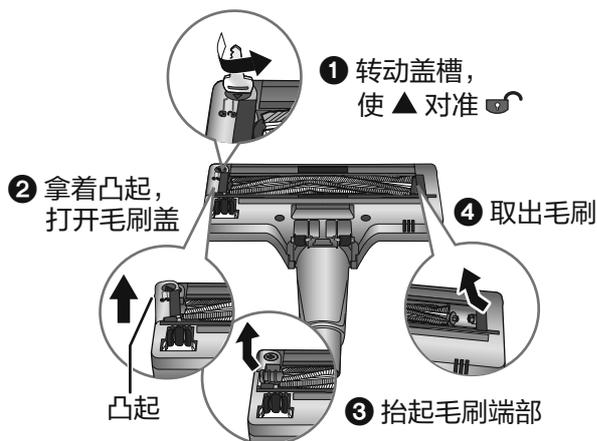

- 5 用水清洗
- 水洗后，请充分干燥



使用·维护保养

故障的判断

在委托修理之前，请先确认以下项目。

	发生这种情况时	检查之处和处理方法
充电	充电提示灯不会 出现呼吸灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源适配器电源插头是否正确插入插座？ ● 电源适配器端子插入充电接点时是否插到底了？（第 7 页）
	充电提示灯不熄灭	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果充电 12 小时以上，呼吸灯还不熄灭，可能是吸尘器发生故障或电池寿命到了。 →请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心
	充电后，运转时间 还是很短	<ul style="list-style-type: none"> ● 充电场所的温度是否过高或过低？ →请在 5℃ ~ 35℃ 的室温下充电 ● 电池是否寿命终结？ →请更换电池（前往就近的 Panasonic 认定服务店，由专业人员更换）
运转 · 吸力	不运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 电池是否没电了？ →请充电
	未进行任何操作， 但吸力变弱或运转 终止	<ul style="list-style-type: none"> ● 防止马达或电池过热的保护装置是否启动了？ →① 关闭吸尘器，停止运转 ② 等待 5 ~ 30 分钟（马达或电池冷却，解除保护装置） ③ 请检查保护装置启动的原因（第 4 页） <ul style="list-style-type: none"> • 集尘盒内是否积满垃圾了？ →请清除掉垃圾，并对集尘盒各过滤网进行维护保养（第 10 ~ 11 页） • 吸入口、吸嘴、吸气通路等是否被堵塞了？ →请清除掉堵塞物 • 地面吸嘴旋转部是否缠绕异物？ →请清除掉异物（第 13 页）
	地面吸嘴旋转部 不旋转	<ul style="list-style-type: none"> ● 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，旋转部将停止运转。 ● 是否按了  按键，关掉毛刷旋转了？ ● 旋转部是否缠绕垃圾、绳子等物，是否被堵塞了？（第 13 页） ● 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。 ● 吸嘴提起后，若快速撞击落到地面上，则旋转部可能不会旋转。 →慢慢放下吸嘴，请勿快速撞击 ● 若运转中取下又重装地面吸嘴时，旋转部将不会旋转。 →请停止运转后再装吸嘴
	即使在“强劲”模式， 吸力也很弱	<ul style="list-style-type: none"> ● 请关闭吸尘器，再重新运转一次 ● 延长管、吸嘴等是否堵塞了？ ● 集尘盒内各过滤网是否堵塞了？ →请清除掉垃圾，并进行维护保养 ● 集尘盒是否正确安装？ ● 保护装置是否启动了？ ● 吸气通路是否堵塞了？ →用筷子等清除掉堵塞物（第 12 页）
	运转中吸力变弱	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸气通路是否堵塞了？ →用筷子等清除掉堵塞物（第 12 页）

发生这种情况时		检查之处和处理方法
异味	排气中发出垃圾的异味	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸入气味很重的垃圾后是否一直未清理? →反复运转仍对气味在意时, 请清除垃圾, 并对集尘盒各过滤网进行维护保养(第 10~11 页)
	晃动吸嘴时发出咔哒声	<ul style="list-style-type: none"> ● 此为滚动开关内部零件(滚球与杆)发出的声音, 并非异常。
	装上集尘盒后, 运转声音变大	<ul style="list-style-type: none"> ● 集尘盒是否正确安装?(第 10~11 页)
	吸尘中, 运转声音发生变动	<ul style="list-style-type: none"> ● 自动模式下, 吸尘器会根据垃圾量自动调节吸力而导致运转声变动, 并非异常。
	启动时, 本体可能发出“滴滴”声(此时无法运转)	<ul style="list-style-type: none"> ● 请再重新运转一次
微尘感知灯	明明没有垃圾, 却亮灯(不熄灭)	<ul style="list-style-type: none"> ● 传感器部是否附着垃圾了 →请用柔软干燥的布擦拭掉传感器上附着的垃圾、灰尘等(第 12 页)
	明明有垃圾, 却不会亮灯	
	一直不熄灭	<ul style="list-style-type: none"> ● 下列情况时, 微尘感知灯可能会一直亮着, 不会熄灭, 并非异常。 <ul style="list-style-type: none"> • 对地毯等吸尘时(因存在较多浮毛) • 对被褥、毛毯等床上用品等吸尘时(可能存在较多角质、皮屑、螨虫等) →持续吸尘后, 浮毛、角质、皮屑、螨虫等垃圾会慢慢减少, 灯会慢慢熄灭
确认之后, 异常仍存在时		<ul style="list-style-type: none"> ● 切勿自行修理, 请带上产品(本体、延长管、地面吸嘴、电源适配器等), 并带上保修证(第 17~18 页)前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。 ※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心


产品废弃

- 本产品中的充电电池为易耗品。当即使正确充电后，使用时间仍明显变短时，表示电池寿命可能到了。如需购买、更换电池，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 本产品废弃时请取出电池，并交给官方指定回收站，切勿与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。


请求

- 下图仅限于废弃本产品时参考，并非用于修理。若擅自拆卸修理可能导致充电电池短路故障等。
- 请关闭电源开关，再取电池。（充电电池若还残存电量时，请先运转吸尘器直至停止）
- 请先取下集尘盒再进行以下步骤

- 1 如图所示旋开 4 个螺钉，再稍稍用力打开本体

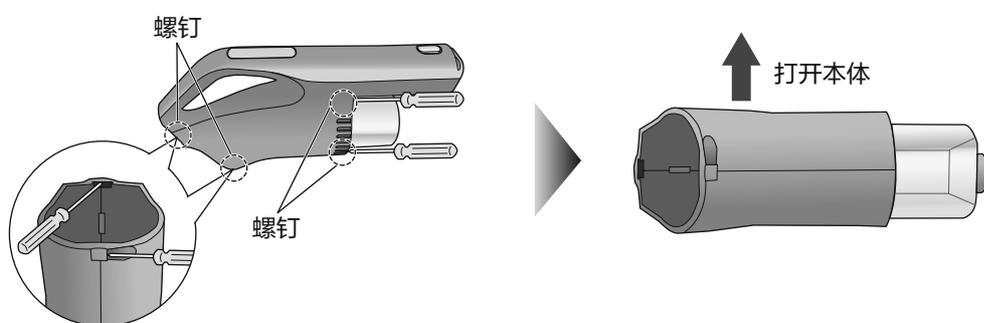

- 2 拉出接插端子，按下两侧的卡扣打开接插端子，即可取下电池

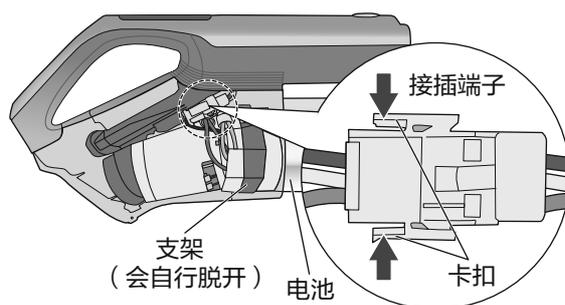

保修证

保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机（除下述 b、c 项外）[2 年内] 无偿；
- b. 主要部件（本体马达）[3 年内] 无偿；（充电电池）[1 年内] 无偿；
- c. 易耗品 [清洁用刷子] 有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：充电式真空吸尘器

产地：中国杭州

商品型号：MC-8D56C

制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-8D56C	制造编号：	保修结算 4
商品型号：MC-8D56C	制造编号：	保修结算 3
商品型号：MC-8D56C	制造编号：	保修结算 2
商品型号：MC-8D56C	制造编号：	保修结算 1
商品型号：MC-8D56C	制造编号：	促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____
顾客姓名: _____ 联系电话: _____
顾客地址: _____ 邮编: _____
销售店名称: _____ 销售店电话: _____
销售店地址: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

规格

规格

型号	MC-8D56C		
集尘容量	0.3 L		
声功率级噪声	81 dB (A)		
尺寸 (长 × 宽 × 高)	352 mm × 88 mm × 213 mm		
净重	0.99 kg (本体)	1.8 kg (含延长管、地面吸嘴)	
额定功率	200 W		
连续使用时间 (20 °C / 充满电、 电池初期)	标准	二代两用吸嘴 30 分	地面吸嘴 23 分
	自动	15 ~ 24 分	12 ~ 20 分
	强劲	12 分	12 分
充电 电 池	充电电池	充电式锂离子电池 (共 6 节)	
	电池参数	21.6 V = 1950 mAh	
	充电时间	3.5 小时 (周围温度 20 °C, 从电量耗尽状态至充满)	
电 源 适 配 器	型号	AMV61V-P5	
	输入	100-240 V ~ 50/60 Hz 1.2 A	
	输出	25 V = 1.3 A	
附属品	延长管 (1 根) 地面吸嘴 (电动吸嘴) (1 个) 电源适配器 (1 个) 二代两用吸嘴 (1 个)		清洁用刷子 (1 个) 收纳台 (含底罩) (1 个) 安装螺钉组件 (含螺钉、膨胀管各 2 个) (1 套)

※ 本吸尘器的电源适配器属于 II 类器具 

■ 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳部件	○	○	○	○	○	○
内部塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电气元器件及控制部件	×	○	×	○	○	○
充电电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 (表中标有“×”的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令,或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代)

与产品配套使用的充电电池的环保使用期限为 5 年：

产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 010101-A6：表示该产品 2016 年 1 月制造，生产序列号为 010101

— 生产年份末尾数 (用 0-9 表示, 0 为 2010 年, 以此类推, 9 为 2019 年, 10 年为一个循环重复使用)

— 生产月份 (用 A-L 表示, A 为 1 月, 以此类推, L 为 12 月, 12 个月为一个循环重复使用)

— 生产序列号 (从 010101 开始)

困惑时

松下家电（中国）有限公司
Panasonic Appliances (China) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号
邮编：310018

原产地：中国 杭州

Panasonic 客户咨询服务中心：

4008-811-315

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>

© Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2019



AVV01Z0UDR00
S0419-0
发行：2019年4月
中国印刷