


【重要】


# 集尘盒及垃圾感知器的维护保养

## 集尘盒的维护保养


集尘盒

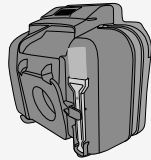

清洁用刷子

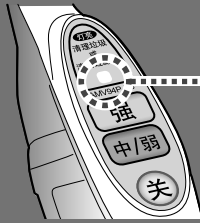


灯

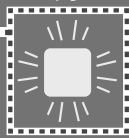


集尘盒中积满垃圾，或格状过滤网和褶皱过滤网附着垃圾，仍继续使用时，“清理垃圾或清洁过滤网”的灯将会点亮。此时（灯亮、吸入力减弱、运转音变响等时），应及时清除掉集尘盒垃圾，并对其进行维护保养。

**1** 来回拨动落尘杆 10 次左右，使垃圾、灰尘等掉落

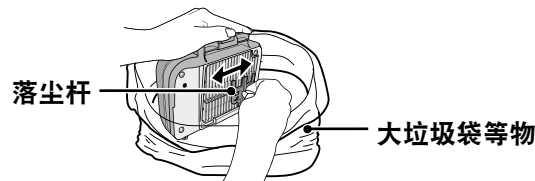


**2** 打开集尘盒，倒掉垃圾

**2** 同时拉开

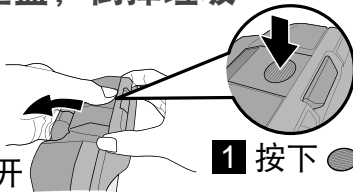

**1** 按下 ● 部

**3** 倒掉垃圾

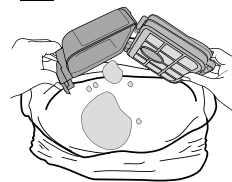


**3** 再次拨动落尘杆 10 次左右（垃圾掉落为止），使垃圾、灰尘等掉落


**1** 如下图所示展开



**2** 翻倒过来后再拨动

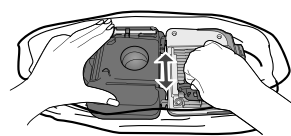


## 4 清除附着在格状过滤网和褶皱过滤网上的垃圾、灰尘等

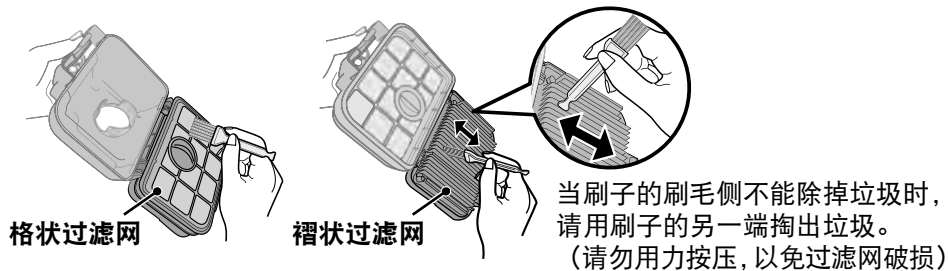

- 建议**
- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行上述 **细致的维护保养**。如此既可防止垃圾产生异味，又可防止格状过滤网、褶皱过滤网附着细微易堵的垃圾（如尘土、棉被中的棉尘等）而导致吸力减弱。

## 长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗

### 1 用水清洗

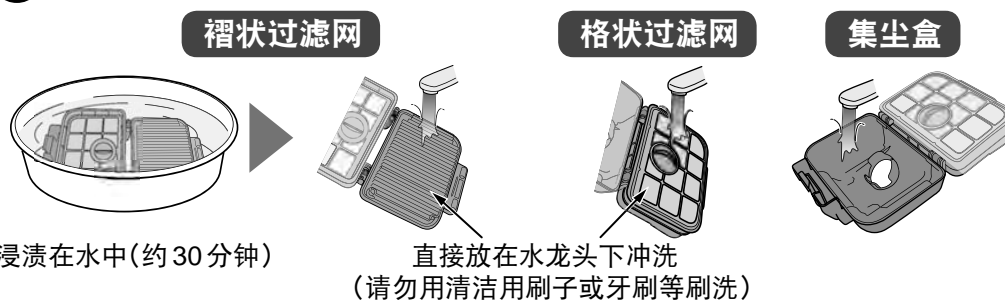

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、酒精等物。(以免造成裂痕、变色)

### 2 请充分干燥，再恢复原状

- 置于通风良好的地方大约24小时，使其完全干燥。(以免产生异味或造成堵塞)
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。(以免变形造成故障)

## 垃圾感知器的维护保养

- 请勿水洗  
(以免发生无法感知等故障)

### 1 清除 部的垃圾

- ### 2 如图所示，使用柔软干燥的布从前端伸入擦拭掉传感器部的垃圾、灰尘等

