


使用说明书

空气净化器

型号 F-63C8PX

本产品为室内专用

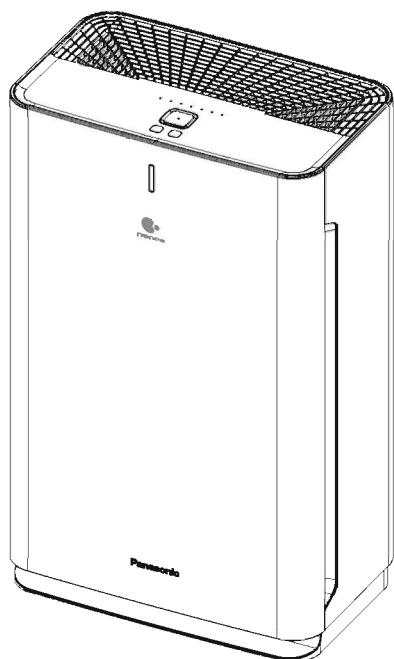

请您扫描左方二维码，进入网站填写满意度调查表，留下您宝贵的意见！
成功提交调查表后，您将有
机会获得由本公司寄出的纪念
品一份！

附保修证

感谢您选购Panasonic产品。

使用和维护产品前，请仔细阅读本使用说明书。

使用前请务必先阅读“安全注意事项”。(第2~3页)

不遵照本说明书进行操作有可能导致受伤或财产损失。

请妥善保管好此说明书以备日后参考。(保留备用)

购机时请认真填写保修证，并经销售店填写盖章后妥善保管以作日后保修用。

执行标准：GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4706.45 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求
Q/GPS 004 空气净化器

目录

安全注意事项	2~3
设置与使用要求	3
主要部件名称	5
设置	6~7
使用方法	7~8
• 运转 开/关	7
• 亮度调节	7
• WiFi	8
• nanoe® (纳米水离子)	8
维护保养	9~10
• 清洁方法	9
• 更换过滤网	10
• 长期闲置时	10
更多信息	11
关于软件的说明	12
常见问题解答	12
故障排除	13
检测报告	14
规格	15
自选配件	末页

确认
与设置

使用
方法

维护
保养

其他
信息

- 维护保养前先断电。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者（包括儿童）维护使用，除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。儿童应该有人进行看护，以防将产品当做玩具。

为了避免对您或其他人造成伤害或财物损害，请务必遵守说明书中的安全注意事项。

- 以下标志是根据错误使用所产生的危险或受伤程度进行分类。



警告

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人员死亡或重伤”。



注意

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财物损害”。

- 以下标志为务必遵守的指示种类。（下列标志为例子。）



此标志表示禁止事项。



此标志表示强制事项。



警告



- 移动或存放时禁止拉扯电源线。
（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电。）
- 禁止损坏电源线或电源插头。
 - 禁止切割、改装、过度扭曲、拧绞、挤压电源线、使电源线靠近热源以及在电源线上压放重物等。
（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电。）
- 禁止使用额定电压（220 V~ 50 Hz）以外的电源。
（否则电源线可能会过热，导致火灾。）
- 禁止将手指或金属物等异物放入进风口、出风口或缝隙中。
（否则可能会接触到产品内部，导致触电或受伤。）
- 禁止用湿手接触电源插头。
（否则可能会导致触电。）
- 禁止弄湿机体。
（否则产品可能会短路，导致火灾或触电。）



- 禁止擅自拆开或改装本产品。
（否则产品可能会异常动作或起火，导致火灾或触电。）
→ 需要维修时请联系客户咨询服务中心或经销商。



- 当有以下任何情况出现时，请立即停止使用本产品并拔出电源插头。
（否则可能会导致触电、起火或冒烟。）
〈异常・故障的例子〉
 - 移动电源线时，产品运转停止。
 - 如果任何控制按钮故障。
 - 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
 - 如果电源线或电源插头异常发热。
 - 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音、振动。
 - 如果有其他任何异常现象或故障。→ 立即停止运转，拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商进行检查、维修。
- 请定期清洁电源插头。
（如果电源插头上有灰尘，湿气可能会破坏电源插头的绝缘部分，导致火灾。）
 - 拔出电源插头，用干布擦净。
 - 产品长期不使用时，应拔出电源插头。
- 请将电源插头完全插入电源插座。
（如果电源插头没有完全插牢，可能会使电源线过热导致火灾或触电。）
 - 禁止使用已损坏的电源插头或松动的电源插座。

注意



■ 禁止放置本产品于以下场所。

- 不平稳的场所。
(否则产品可能会翻倒, 导致受伤或产品损坏。)
- 浴室等高温、高湿或会弄湿产品的场所。
(否则产品可能会漏电, 导致火灾或触电。)
- 厨房等排放油烟的场所。
(否则产品可能会破裂, 导致受伤。)
- 油或可燃性气体可能出现泄漏的场所。
(否则吸入产品内可能会起火, 导致火灾。)
- 风口正对动植物的场所。
(否则可能会导致动物不适、植物风干。)

■ 禁止使用汽油或其他挥发性混合溶剂擦拭产品, 以及把杀虫剂喷到产品上。

(否则产品可能会破裂或短路, 导致受伤、火灾或触电。)

■ 禁止坐、靠本产品。

(否则产品可能会翻到, 导致受伤或产品损坏。)

- 有小孩的家庭要多加注意。



■ 烟熏型杀虫剂使用时, 禁止运转产品。

(否则产品内可能会积聚药物, 然后从出风口排出, 危害身体健康。)

→ 使用杀虫剂后, 应先让房间彻底通风, 然后才可运转产品。

■ 禁止将点燃的香烟、香火等可燃物接近产品。

(否则易燃物可能会被吸入产品内起火, 导致火灾。)



■ 请手持电源插头部位拔出电源插头。

(否则电源线可能会损坏, 导致火灾或触电。)

■ 请握住产品背面把手, 不可握住前面板移动产品。

(否则可能会发生滑落, 导致受伤。)



■ 与燃烧器具一起使用时, 需保持空气流通。

(否则可能会导致一氧化碳中毒。)

- 本产品不能去除一氧化碳。

设置与使用要求


在这些场所使用, 非常有效!

■ 针对PM2.5、室内扬尘等。

由于PM2.5、灰尘等容易落到地板附近, 建议将本产品放在房间平坦的地面上。

■ 使房间里的空气有效循环。

请将本产品设置在其左右与上方距离墙壁、家具、窗帘等约30 cm以上的地方, 否则污染物难以吸入机体。为了更有效地使用本产品, 请保持产品背部距离墙壁至少1 cm。

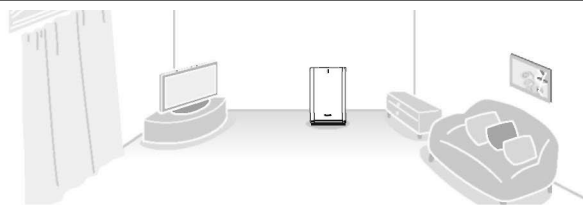

■ 请勿设置本产品于以下场所。

- 阳光直射、被空调吹到或受热等场所。
(否则可能会造成变形、老化、变色或误动作。)
 - 电视机及收音机等物体附近。
(否则可能会导致影像紊乱以及杂音。)
- 距离1 m以上设置。

■ 在同一场所长时间使用时。

产品周围的墙壁及地板会脏污, 进行产品维护保养时, 建议改变设置场所。

■ 产品应设置在能接受到无线路由器信号的场所。

(否则不能实现无线连接。)

■ 请勿在产品上放置物品。

(否则产品可能会误动作或故障。)

■ 请勿在产品进风口和出风口处放置障碍物。

(否则可能会影响产品性能。)

■ 请勿与电视机、收音机等设备使用同一电源插座。

(电源插头插入时有可能产生影像紊乱以及杂音。)

→ 请将电源插头插到其他电源插座上。

高效“集尘脱臭过滤网”给您带来清新洁净的空气

- 集尘脱臭过滤网高效去除PM2.5、甲醛
- 机身设计纤细紧凑
- 搭载nanoe®(纳米水离子)技术，主动除菌除味，净化更彻底
- 搭载无线模块，无线远程控制并可通过手机随时随地了解室内空气

■ 关于nanoe®(纳米水离子)

- 所谓nanoe®(纳米水离子)，是通过施加高电压来分离水分子而产生的带电净水粒子。
- nanoe®(纳米水离子)特点：水分含量多、颗粒小、稳定性高等。
 1. 水分含量多(水分含量为一般负离子的含水量的1000倍)。
 2. 颗粒小(大小约为5 nm~20 nm(纳米)，可渗透到纤维及角质层深处)。
 3. 稳定性高(比一般负离子稳定性高6倍，覆盖距离高达10 m以上)。
 4. 羟自由基多(每秒产生羟自由基达4800亿个)。
 5. 弱酸性(具有与发质和皮肤接近的弱酸性特性)。

上述特点均经过SGS通标标准技术服务有限公司检测。


注：nanoe®(纳米水离子)和nanoe®(纳米水离子)标记为松下电器产业株式会社商标。




- 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2016DP5768的无线电发射模块。

主要部件名称

正面

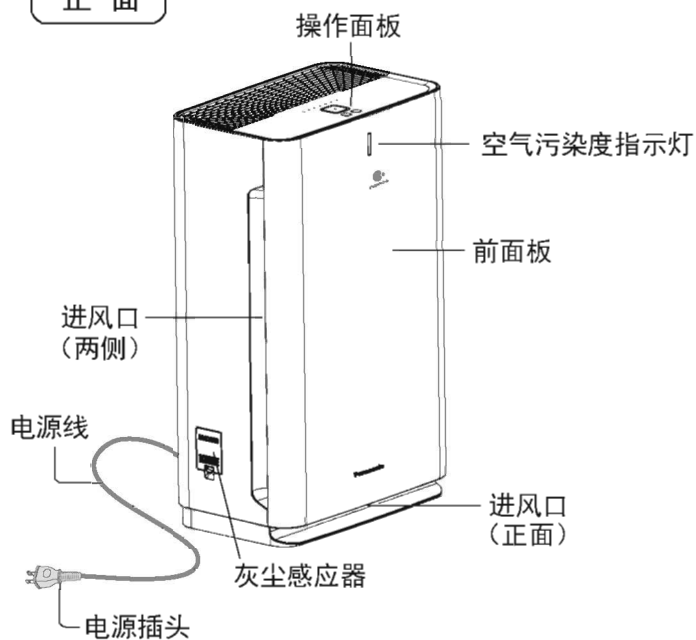

背面

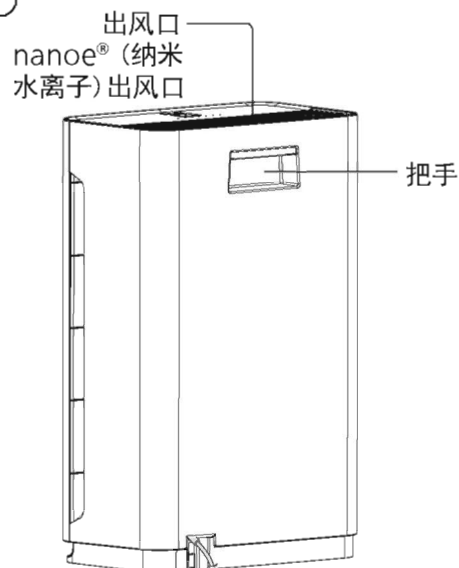

■ 空气污染度指示灯

显示灰尘感应器检测的空气污染程度。

蓝色：表示空气干净


紫色：表示空气轻微污染

红色：表示空气重度污染

■ 灰尘感应器

灰尘感应器检测室内扬尘等空气污染物，感应器灵敏度可调节。(第11页)

操作面板

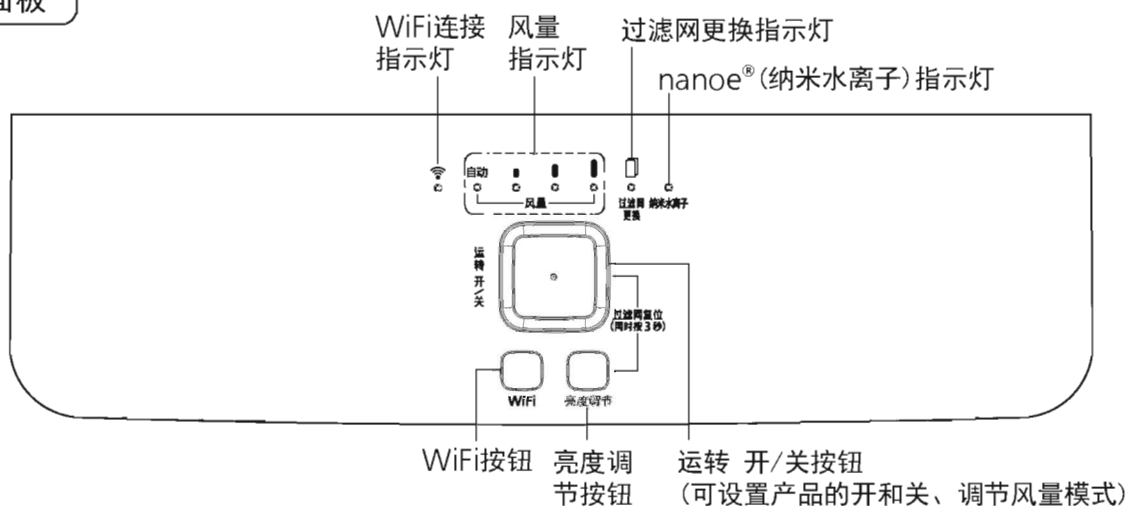


设置


开机准备

1 从包装塑料袋中取出集尘脱臭过滤网并填写开始使用日期。

① 拆下前面板。

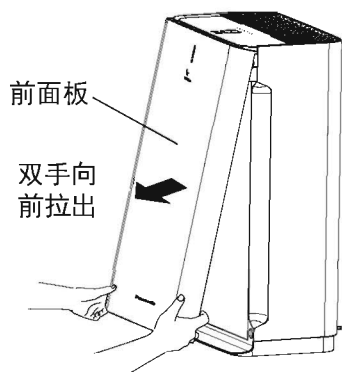

② 取出集尘脱臭过滤网。

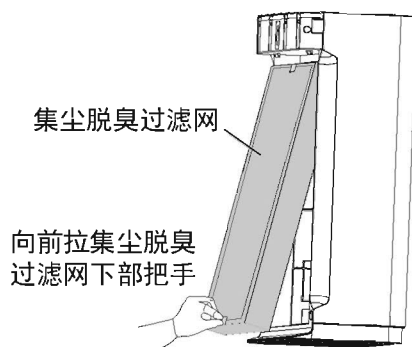

提示事项

初次使用时，请连同包装塑料袋一起取出集尘脱臭过滤网。


③ 从包装塑料袋中取出集尘脱臭过滤网。



提示事项

开机准备前请务必先阅读第2~3页。

④ 在集尘脱臭过滤网的标签上填写开始使用日期。

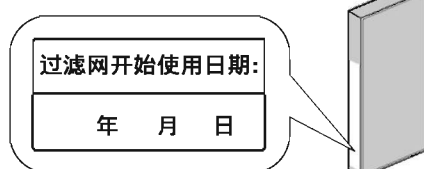


安装过滤网

2 安装集尘脱臭过滤网和前面板。


① 安装集尘脱臭过滤网。

将集尘脱臭过滤网斜向上插入到扣位里面，再将过滤网下部推入。（有内外之分，黑色面朝外；无上下之分。）

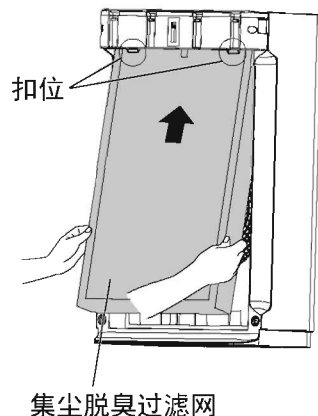

② 安装前面板。

将前面板顶部钩爪对准机体顶部凹槽(4处)扣入，再将前面板底部的突起处插入产品上的小孔(2处)，并且向下按压到底。

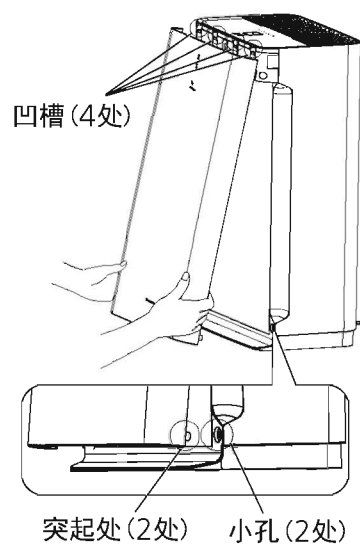


提示事项

使用前请务必安装前面板。


设置

接通电源

3 插入电源插头。
(插入前，请擦干电源插头及手上沾的水。)

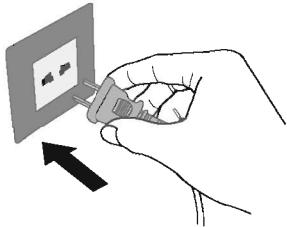


使用方法

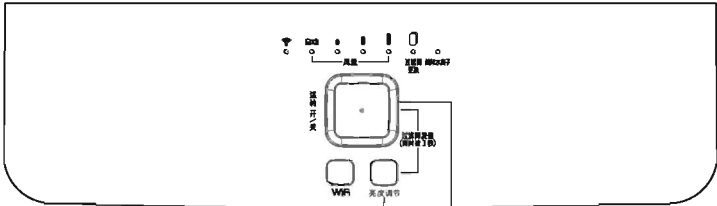


亮度调节按钮 运转 开/关按钮

运转 开/关

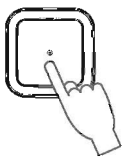

开始或停止运转产品，选择合适的风量净化空气。
按下按钮产品开始运转。每按一下，指示灯将按下图顺序进行切换。
初次运转时以风量自动模式运转。

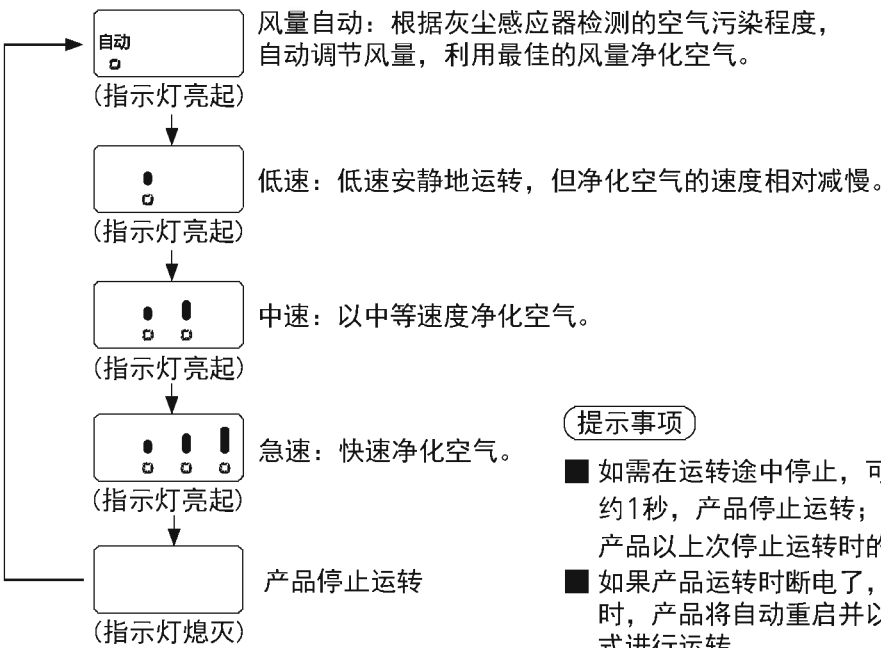

- 提示事项**
- 如需在运转途中停止，可长按 按钮约1秒，产品停止运转；再次运转时，产品以上次停止运转时的模式运转。
 - 如果产品运转时断电了，当再次来电时，产品将自动重启并以断电时的模式进行运转。

亮度调节




调节指示灯的亮度。

产品运转时，按下按钮，WiFi连接指示灯、风量指示灯、nanoe® (纳米水离子) 指示灯变暗，空气污染度指示灯熄灭。

■ 再按一下，WiFi连接指示灯、风量指示灯、nanoe® (纳米水离子) 指示灯变亮，空气污染度指示灯重新亮起。

- 提示事项**
- 产品开始运转时，风量指示灯和空气污染度指示灯都处于亮起状态。

使用方法

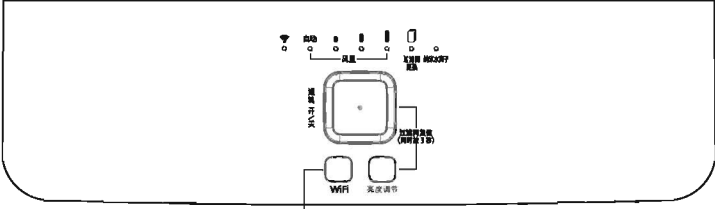

WiFi按钮

WiFi



开启WiFi功能。

■ 请先参考“空气净化器 无线连接说明”下载松下智能家电APP(简称APP)绑定本产品才可使用此功能。

按下此按钮，WiFi连接指示灯  闪烁。(产品接通电源但运转状态为“关”时，也能开启此功能。)

此功能开启后，且产品在无线路由器的信号范围内，WiFi连接指示灯  亮起，才能通过APP控制本产品。

■ 再次按下此按钮，关闭WiFi功能，此时APP不能控制本产品。

■ 无线局域网模块相应的规格

内置无线局域网模块

规格：符合IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n

安全：WPA2/WPA

■ 无线局域网使用上的注意事项

1.使用限制

- 只能在中国国内使用。
- 由于路由器版本或者规格不匹配，可能导致手机无法连接。
- 请注意，关于无线通信时发生的数据及信息的泄漏，本公司不承担任何的责任。

2.请选择IEEE802.11b/g/n对应的热点。

3.为防止通信内容的拦截、不正当利用、欺骗等，请做好适当的安全设置(密码设置)。

热点的身份验证、密码设置，推荐WEP、无密码以外的设置。详细请参考热点的说明书。

4.进行热点安全设置时，请顾客自行判断。请注意，因热点安全设置所产生的危害，本公司不承担责任。另外，本公司无法回答网络的设置、使用方法等相关的问题。(根据热点的安全设置，有可能不能连接本产品。)

5.本公司无法回答网络安全有关的技术信息。

6.为防止本产品受电波的不利影响，请尽量远离如下记载的使用电波的设备。

- 微波炉、其他的无线网络设备、具备蓝牙功能的设备
- 使用2.4 GHz电波的设备

nanoe® (纳米水离子)



纳米水离子

nanoe®
(纳米水离子)
指示灯

nanoe® (纳米水离子) 指示灯亮起指示nanoe® (纳米水离子) 功能开启。

■ 在所有运转模式下，指示灯均会亮起。

■ nanoe® (纳米水离子) 功能可关闭。

在产品运转状态下，同时按住  和  按钮约3秒即可关闭。(nanoe® (纳米水离子) 指示灯熄灭)

再次按下约3秒，可重新开启nanoe® (纳米水离子) 功能。

提示事项

无线远程控制前，请先确认产品附近是否有人。(否则产品突然运转，可能会吓到附近的人。)

维护保养



警告



维护保养产品前，请务必拔出电源插头。
(否则产品可能会突然运转，导致触电或受伤。)

提示事项

- 集尘脱臭过滤网未安装时，请勿使用本产品。
(否则将失去除尘及脱臭效果，灰尘进入产品内可能造成故障。)
- 请勿随意摆放拆卸的零件。
(否则可能会绊倒路人或造成零件损坏。)

■ 请勿使用如下所示的洗涤剂。



■ 使用经过化学处理的抹布时，请务必按说明操作。

清洁方法

出风口 <约每月1次>

先用吸尘器等去除灰尘，再用充分拧干的软布擦拭污渍

- 请勿使用粗布擦拭或过度用力擦拭，否则会损伤表面。
- 清洁后，晾干机体再运转产品。


灰尘感应器 <约3个月1次>

用干棉棒去除镜片上的污渍

- ① 拆下灰尘感应器盖，如下图所示。
- ② 使用如图所示的干棉棒进行擦拭。




①

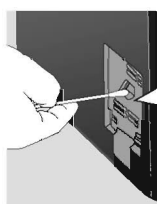

②

镜片(左上方)



干棉棒

- 定期擦拭镜片。
(带有湿气以及被香烟的烟油污染后，有可能无法进行正常感应。)
- 请勿将干棉棒插入到镜片以外的其他部位。
- 看不清楚时可用灯光照射。
- 请务必在拔出电源插头的状态下进行操作。

前面板及机体 <约每月1次>

使用充分拧干的软布擦拭污渍
安装及拆卸方法见第6页。

- 请勿使用粗布擦拭或过度用力擦拭，否则会损伤表面。
- 请使用干布擦拭电源插头。


集尘脱臭过滤网 <约2周1次>

用吸尘器等去除黑色面(正面)的灰尘


安装及拆卸方法见第6页。

- 吸尘时请勿用力按压，
否则过滤网可能会受损。
- 白色面(背面)无需进行维
维护保养。
- 请勿水洗。

毛刷吸嘴或缝隙吸嘴

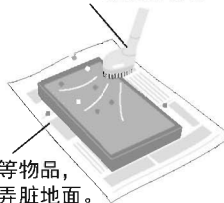

垫上报纸等物品，
以免灰尘弄脏地面。

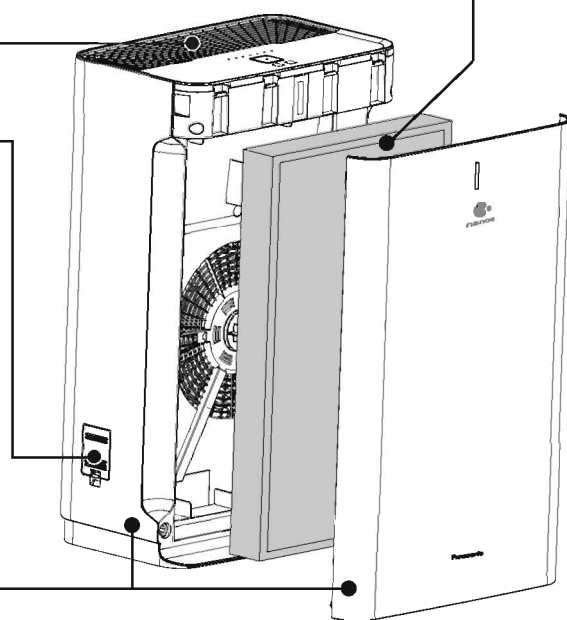

维护保养

更换过滤网

(自选配件：末页)

	集尘脱臭过滤网
更换周期	过滤网更换指示灯亮起时※

※ 根据使用环境污染程度等的不同，过滤网更换指示灯亮起的时间也会不同。滤网更换指示灯是根据滤网对固体颗粒物的收集情况而设定的，当固体颗粒物的收集达到一定的程度后收集能力降低时，将提示滤网更换。指示灯对气味是没有设置更换提示的。

- 更换集尘脱臭过滤网前，请在新集尘脱臭过滤网的标签上记录开始使用日期。(第6页)
- 更换过滤网后，请插入电源插头，再同时按下  和  按钮约3秒，过滤网更换指示灯闪烁3次后熄灭则重置完成。
(如果在过滤网更换指示灯未亮起时更换过滤网，请进行上述操作，重置过滤网更换周期，否则无法正确提示更换后的过滤网的更换周期；如果没有更换过滤网，请勿进行上述操作，否则会重置过滤网更换周期。)

提示事项

- 达到更换周期的过滤网即使清洁干净也不可再使用，请将它作为不可燃垃圾处理。
- 如果在有芳香剂、香烟或烤肉等气味浓烈的环境下(特别是酒店)使用，异味有可能会附着在过滤网上，当过滤网的吸附能力达到饱和后，气味也会因吸附过盈而随风再次被吹出。当发生以上情况时，请对集尘脱臭过滤网进行维护保养；若保养后仍有异味吹出，即使过滤网更换指示灯没有亮起也请更换集尘脱臭过滤网。另外，若经常在气味浓烈的环境下使用，建议定期针对室内开窗进行通风换气。

长期闲置时

- 1.停止运转产品，并拔出电源插头。(因为停止工作时也耗电。)
- 2.需进行维护保养。
- 3.放入塑料袋和纸箱中，并存放于干爽处。(倒置或平放可能会导致产品发生故障。)

关于集尘脱臭过滤网


■ 集尘脱臭过滤网表面的黑色网具有抗菌作用。
检测机构：广州工业微生物检测中心
检测方法：通过吸收法确认抗菌率（GB 21551.2-2010附录B吸收法）
检测对象：大肠杆菌AS 1.90与金黄色葡萄球菌AS 1.89
检测结果：抑制99%以上（大肠杆菌AS 1.90>99.99%，金黄色葡萄球菌AS 1.89>99.99%）

关于灰尘感应器

检测空气污染物，通过空气污染度指示灯显示污染程度。
在“风量自动”运转时，根据检测的污染物，自动选择最佳的风量净化空气。

感应器	感应范围	有可能感应	提示事项
灰尘感应器	- PM2.5 (0.7 μm~2.5 μm大小的悬浮颗粒物) - 室内扬尘（灰尘、壁虱的尸体、排泄物、霉菌孢子、花粉等） - 烟（香烟、香火等的烟）	油烟、雾状的水滴	- 在靠近加热器的场所使用时因室内空气的流动，灰尘感应器的工作状况有可能会发生变化。 - 不能够感应细菌以及病毒。

■ 感应器的灵敏度可调节。（出厂设置为“中感应度”）
产品停止运转的状态下(待机状态)，按下  按钮约5秒，此时风量“自动”指示灯闪烁且另一风量指示灯亮起。
在此状态下按  按钮，每按一下，风量指示灯将按下图顺序进行切换。选择完成后约15秒或按一下  按钮，将自动保存设置，设置完成。

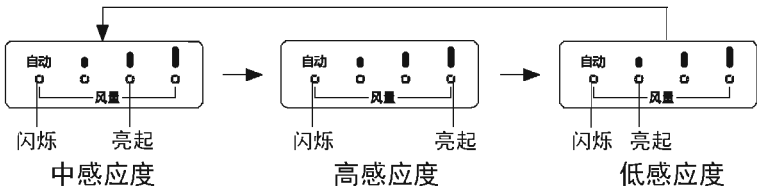

关于nanoe®(纳米水离子)

■ nanoe®（纳米水离子）产生的环境条件
利用室内空气产生，根据温度和湿度的不同，有时可能无法稳定产生。
室内温度：约5℃~35℃（露点温度：2℃以上）
相对湿度：约30%~85%
■ 产生nanoe®（纳米水离子）的同时，也会产生微量臭氧。
但其产生量远远不及自然森林存在的臭氧量，不会对人体造成伤害。

关于软件的说明

本产品由以下种类的软件构成。

(1) Panasonic Corporation独自开发的软件。

(2) 第三方持有，授权给Panasonic的软件。

(3) 根据权利所有者所定条件授权的开源软件。

上記种类(3)中的软件，虽然期望此软件单独能够使用进行颁布的，但包括对于「商品性」或者「对于特定目的的适合性」的默示保证，不做任何保证。详细请参考“关于开源软件”。

Panasonic在本产品销售至少3年内，对于需要的用户，通过CDROM等，根据源代码公开义务提供对应所授权软件完整的且机械可读取的源代码，以及各著作权者的情报，具体事宜请联系客户咨询服务中心。

请注意，顾客需自己承担发送时的媒体、邮资等的费用。

常见问题解答

咨询或送去维修之前，请先确认以下情况。

Q1 空气污染度指示灯为什么不发生变化？

A 感应器灵敏度较低或较高时容易出现此现象。请调节感应器灵敏度。（第11页）

Q2 吹出口发出“叽”的声音？

A 产生nanoe®(纳米水离子)时，将发出些许该声音。根据使用环境、运转模式不同，声音会大小有所不同，这并非异常现象。

Q3 无线连接为什么连接失败？

A

- 确认移动设备(如手机)是否连接上无线路由器。
- 确认产品是否在无线路由器的信号范围内。
- 确认无线路由器密码是否输入正确。
- 确认已按下  按钮，且WiFi连接指示灯  闪烁。
(初次连接，2分钟内未连接成功时，指示灯将由快闪变为慢闪。此时需再按两下  按钮重启WiFi功能，APP重新连接。
在产品已连接WiFi情况下，若产品关闭WiFi功能后重新打开，8分钟内未连接成功时，指示灯将由快闪变为慢闪。此情况下请确认网络是否正常。确认后，重启WiFi功能。)

故障排除

首先请确认以下内容，执行此操作后仍无法修复时，请拔出电源插头联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。

可能发生的状况	请确认以下内容
① 即使是持续运转，空气污 染度指示灯一直为“红色”	■ 受到浴室等热气、喷雾产生的气体影响，指示灯可能会变红。 ■ 沙尘较多的场合。 ■ 灰尘感应器是否脏污？（第9页）
② 自动运转无法停止	■ 自动设置情况下，即使室内空气洁净也会“低速”运转。
③ 空气有污浊，但空气污 染度指示灯显示仍为“蓝色”	■ 请确认产品是否在污染物难以吸入机体的场所？（第3页） ■ 灰尘感应器是否脏污？（第9页）
④ 难以去除空气中的污物	■ 集尘脱臭过滤网是否脏污？（第9页） → 维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。
⑤ 出风量少	■ 集尘脱臭过滤网是否脏污？（第9页） → 维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。
⑥ 产品的气味让人感觉不适	■ 机体、前面板、过滤网是否脏污？（第9页） → 如果清洁后仍无改善，则更换新的过滤网。 （本产品不能去除香烟中的一氧化碳） ■ 在浓烈气味的房间内使用过吗？如果有芳香剂、香烟、烤肉或浓烈气味 场所中使用，可能会缩短过滤网的使用周期。 → 在这种环境下使用时，建议同时打开房间的换气系统或适当开窗通风。若 维护保养后仍有异味吹出，即使过滤网更换指示灯没有亮起也请更换集尘 脱臭过滤网。

如遇以下情况，请立即联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。


风量指示灯全部闪烁。	■ 产品发生故障。 → 请拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。
------------	--

检测报告

空间除菌性能※1

测试微生物	作用时间	试验编号	空气中细菌总数 (cfu/m³)	除菌率 (%)
白色葡萄球菌	开始	1	1.17X10 ⁵	-
		2	1.10X10 ⁵	-
		3	1.23X10 ⁵	-
	1小时后	1	7	99.99
		2	7	99.99
		3	7	99.99
	平均			99.99

※1 在30 m³取样空间中，急速运转产品1小时后，测定浓度变化。(广州工业微生物检测中心)

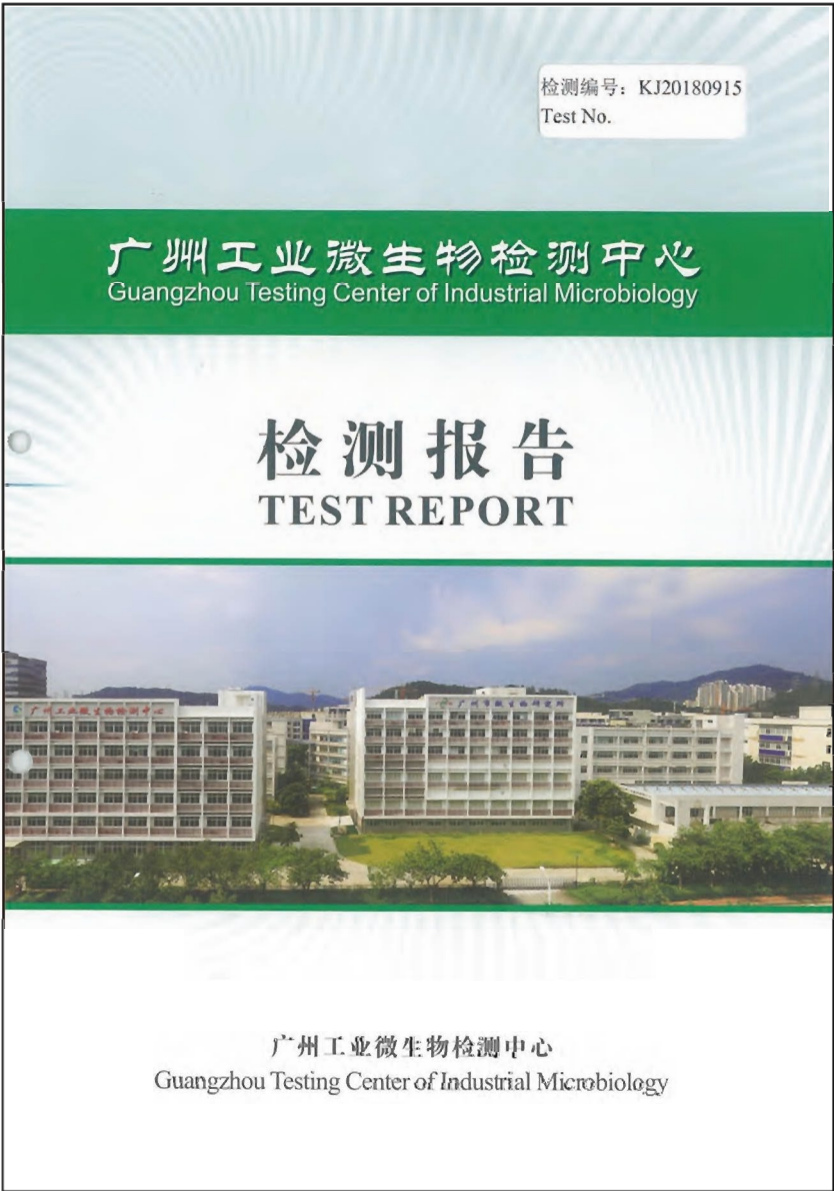

规格

型号	F-63C8PX		
额定电压・频率	220 V~ 50 Hz		
风量模式	急速	中速	低速
额定输入功率 (W) ^{※1}	43	11	7
颗粒物洁净空气量 (CADR _{颗粒物})	326 m ³ /h (急速档) (根据GB/T 18801-2015测定)		
电源线长度	2.0 m		
产品尺寸	宽度340 mm X 深度208 mm X 高度550 mm		
产品重量	6.3 kg		

※1 运转状态为“关”及WiFi为“关”时的耗电量为0.3 W。


运转状态为“关”及WiFi为“开”时的耗电量为1.9 W。

(插上电源插头的状态)

注：本产品不能去除香烟中的一氧化碳。

自选配件

■ 更换用集尘脱臭过滤网
型号: F-ZXPS60C



过滤网购买请联系客户咨询服务中心4008-811-315。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部品	○	○	○	○	○	○
内部部品	○	○	○	○	○	○
电器部品	×	○	○	○	○	○
附属部品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。

出现下列情况时，请联系客户咨询服务中心或经销商维修

- 风量指示灯全部闪烁。
产品发生故障。请拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商维修。

客户咨询服务中心电话：4008-811-315

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号 邮政编码：528306
电话：(0757) 28391633
传真：(0757) 28391550
网址：<http://panasonic.cn>
原产地：中国
© Panasonic Corporation 2018

中国印刷
发行：2018年07月
P0718-0 6C8PX8950 C