


使用说明书 空气净化器 型号 F-71C7PX

本产品为室内专用

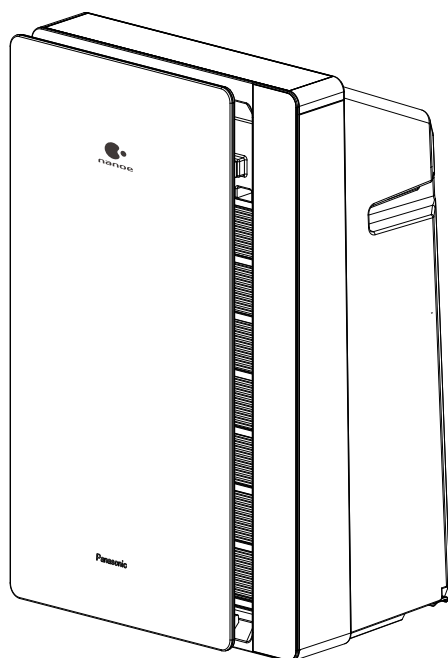

请您扫描左方二维码，进入
网站填写满意调查表，留
下您宝贵的意见！
成功提交调查表后，您将有
机会获得由本公司寄出的纪
念品一份！

附保修证

感谢您选购Panasonic产品。

使用和维护前，请仔细阅读本使用说明书。

使用前请务必先阅读“安全注意事项”（第2~3页）。

不遵照本使用说明书进行操作有可能导致受伤或财产损失。

请妥善保管好此说明书以备日后参考。（保留备用）

购机时请认真填写保修证，并经销售店填写盖章后妥善保管以作日后保修用。

执行标准：GB4706.1 GB4706.45 Q/GPS 004

目录

安全注意事项	2~3
设置与使用要求	3
主要部件名称	5
机体显示面板	6
设置	7~8
使用方法	9~10
• 运转关/开	9
• 风量模式	10
• PM2.5模式/儿童安全锁模式/定时模式	10
维护保养	11~12
• 清洁方法	11
• 更换过滤网	12
• 长期闲置时	12
更多信息	12~13
常见问题解答	14
故障排除	14
导风板移位时	15
检测报告	15
规格	末页
自选配件	末页

确认与设置

使用方法

维护保养

其它信息

- 维护保养前先断电。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者（包括儿童）维护使用，除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。儿童应该有人进行看护，以防将产品当做玩具。

为了避免对您或其他人造成伤害或财物损害，请务必遵守本说明书中的安全注意事项。

- 以下标志是根据错误使用所产生的危险或受伤程度进行分类。



警告

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人员死亡或重伤。”



注意

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财产损失”。

- 以下标志为务必遵守的指示种类。（下列标志为例子。）



此标志表示禁止事项。




此标志表示强制事项。



警告



- 移动或存放时禁止拉扯电源线。
（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电。）
- 禁止损坏电源线或电源插头。
禁止切割、改装、过度扭曲、拧绞、挤压电源线、使电源线靠近热源以及在电线上压放重物等。
（否则电源线可能会损坏，导致火灾或触电。）
- 禁止使用额定电压（220 V ~ 50 Hz）以外的电源。
（否则电源线可能会过热，导致火灾。）
- 禁止将手指或金属物等异物放入进风口、出风口或缝隙中。
（否则可能会接触到产品内部，导致触电或受伤。）
- 禁止用湿手接触电源插头。
（否则可能会触电。）
- 禁止弄湿机体。
（否则可能会短路，导致火灾或触电。）

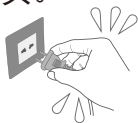

- 禁止擅自拆开或改装本产品。
（否则产品可能会异常动作或起火，导致火灾或触电。）
→ 需要维修时请联系客户咨询服务中心或经销商。



- 当有以下任何情况出现时，请立即停止使用该产品并拔出电源插头。
（否则可能会导致触电、起火或冒烟。）
＜异常・故障的例子＞
 - 移动电源线时，产品运转停止。
 - 如果任何控制键故障。
 - 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
 - 如果电源线或电源插头异常发热。
 - 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或振动。
 - 如果有其他任何异常现象或故障。→ 立即停止运转，拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商进行检查、维修。
- 请定期清洁电源插头。
（如果电源插头上有灰尘，湿气可能会破坏电源插头的绝缘部分，导致火灾。）
 - 拔出电源插头，用干布擦净。
 - 产品长期不使用时，应拔出电源插头。
- 维护保养产品前，请务必拔出电源插头。
（否则产品可能会突然运转，导致触电或受伤。）
- 请将电源插头完全插入电源插座。
（如果电源插头没有完全插牢，可能会使电源线过热导致火灾或触电。）
 - 禁止使用已损坏的电源插头或松动的电源插座。



注意



■ 禁止放置本产品于以下场所。

- 不平稳的场所。
(否则产品可能会翻倒, 导致受伤或产品损坏。)
- 浴室等高温、高湿或会弄湿产品的场所。
(否则产品可能会漏电, 导致火灾或触电。)
- 厨房等排放油烟的场所。
(否则产品可能会破裂, 导致受伤。)
- 使用油、可燃性气体或可能出现泄漏的场所。
(否则吸入产品内可能会起火, 导致火灾。)
- 风口正对动植物的场所。
(否则可能会导致动物不适, 植物风干。)

■ 禁止使用汽油或其他挥发性混合溶剂擦拭产品, 以及把杀虫剂喷到产品上。 (否则产品可能会破裂或短路, 导致受伤、火灾或触电。)

■ 烟熏型杀虫剂使用时, 禁止运转产品。 (否则产品内可能会积聚药物, 然后从出风口排出, 危害身体健康。) → 使用杀虫剂后, 应先让房间彻底通风, 然后才可运转产品。

■ 禁止坐、靠本产品。 (否则产品可能会翻倒, 导致受伤或产品损坏。) • 有小孩的家庭要多加注意。

■ 禁止将点燃的香烟、香火等可燃物接近产品。 (否则易燃物可能会被吸入产品内起火, 导致火灾。)




■ 请手持电源插头部位拔出电源插头。 (否则电源线可能会损坏, 导致火灾或触电。)

■ 与燃烧器具一起使用时, 需保持空气流通。 (否则可能会导致一氧化碳中毒。) • 本产品不能去除一氧化碳。


■ 移动产品时

- 请握住左右两侧把手, 不可握住导风板、前面板移动产品。
(否则可能会导致受伤。)

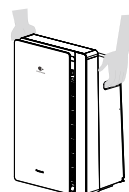


■ 用轮子移动时, 解除固定钩的锁, 横向缓慢地移动产品, 防止产品发生倾斜。

(如果不解开固定钩的锁就移动, 可能导致产品翻倒或人身伤害。)

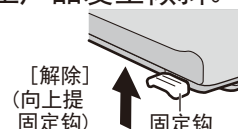

■ 在长毛地毯上, 抬起后移动本产品。 (否则有可能刮伤地毯。)

■ 除了横向移动产品以外, 请不要向其他方向移动。 (否则可能损害地板或地毯。)

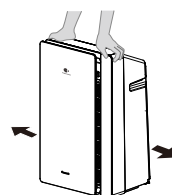

■ 禁止在产品出风口处放置物品, 如书本, 衣物等。 (否则堵塞出风口, 可能会导致冒烟、起火。)


设置与使用要求

在这些场所使用, 非常有效!

■ 针对PM2.5等室内扬尘, 将本产品放置在地上。

■ 为了使房间里的空气有效循环。

请将本产品放置在其左右与上方距离墙壁、家具、窗帘等约30 cm以上的地方, 否则污染物难以吸入产品。
为了更有效地使用本产品, 请保持产品背部距离墙壁至少1 cm。

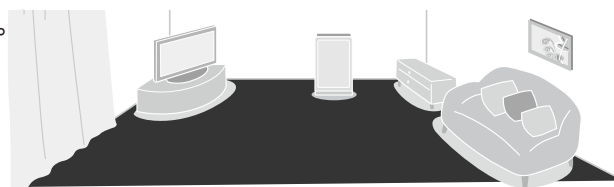

■ 请勿设置本产品于以下场所。

- 阳光直射、被空调吹到或受热等场所。
(否则可能会造成变形、老化、变色或误动作。)
 - 电视机及收音机等物体附近。
(否则可能会导致影像紊乱以及杂音。)
- 距离1 m以上放置。

■ 在同一场所长时间使用时。

(产品周围的墙壁以及地板会脏污。进行产品维护保养时, 建议改变设置场所。)

■ 请勿与电视机、收音机等设备使用同一电源插座。

(电源插头插入时有可能产生影像紊乱以及杂音。)
→ 请将电源插头插到其他电源插座上。

■ 请勿在产品上放置物品。

(否则产品可能会误动作或故障。)

通过集尘脱臭过滤网与nanoe[®](纳米水离子)发生装置共同作用净化空气中的细菌，使净化更彻底。

- 搭载集尘脱臭一体化滤网，强力过滤PM2.5、甲醛等。
- 搭载nanoe[®](纳米水离子)技术，主动除菌除味，净化更彻底。
- 配备PM2.5浓度数字显示，可以时刻了解室内PM2.5的污染情况。
- 双重污染度指示灯：①检测室内PM2.5(0.3 μm~2.5 μm大小的悬浮颗粒物)污染情况。②检测室内整体(如异味、灰尘等)污染情况。

关于 nanoe[®](纳米水离子)

- 所谓nanoe[®](纳米水离子)，是通过施加高电压来分离水分子而产生的带电净水粒子。
- nanoe[®](纳米水离子)特点：水分含量多、颗粒小、稳定性高等。
 1. 水分含量多(水分含量一般为一般负离子的含水量的1000倍)。
 2. 颗粒小(大小约为5 nm~20 nm(纳米)，可渗透到纤维及角质层深处)。
 3. 稳定性高(比一般负离子稳定性高6倍，覆盖距离高达10 m以上)。
 4. 羟自由基多(每秒产生羟自由基达4800亿个)。
 5. 弱酸性(具有与发质和皮肤接近的弱酸性特征)。上述特点均经过SGS通标标准技术服务有限公司检测。

注：nanoe[®](纳米水离子)和nanoe[®](纳米水离子)标记为松下电器产业株式会社商标。





■ 关于“双重污染度指示”

1. 通过灰尘感应器(第13页)检测到空气中的PM2.5(0.3 μm~2.5 μm大小的悬浮颗粒物)并显示出PM2.5的浓度值，根据PM2.5颗粒物的浓度，手动选择“PM2.5”模式的风量清除PM2.5等颗粒物。
2. 通过灰尘感应器(第13页)检测到空气中的污染物(烟雾、灰尘等)，并通过蓝色、紫色、红色的LED指示灯表示污染物的污染程度，手动选择“急速”、“中”、“弱”或“全自动”中的任一模式以最佳的风量快速净化污染物。(也可选择“PM2.5”模式)

■ 关于“亮度感应模式”

通过亮度感应器检测室内亮度，自动调节操作面板的指示灯和前方指示灯的亮度及产品的风量。(第13页)


主要部件名称

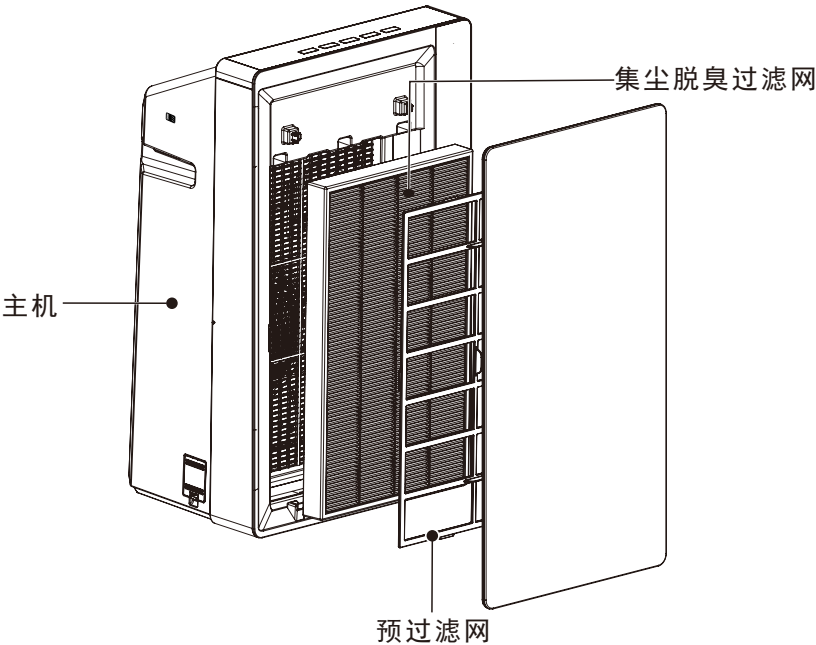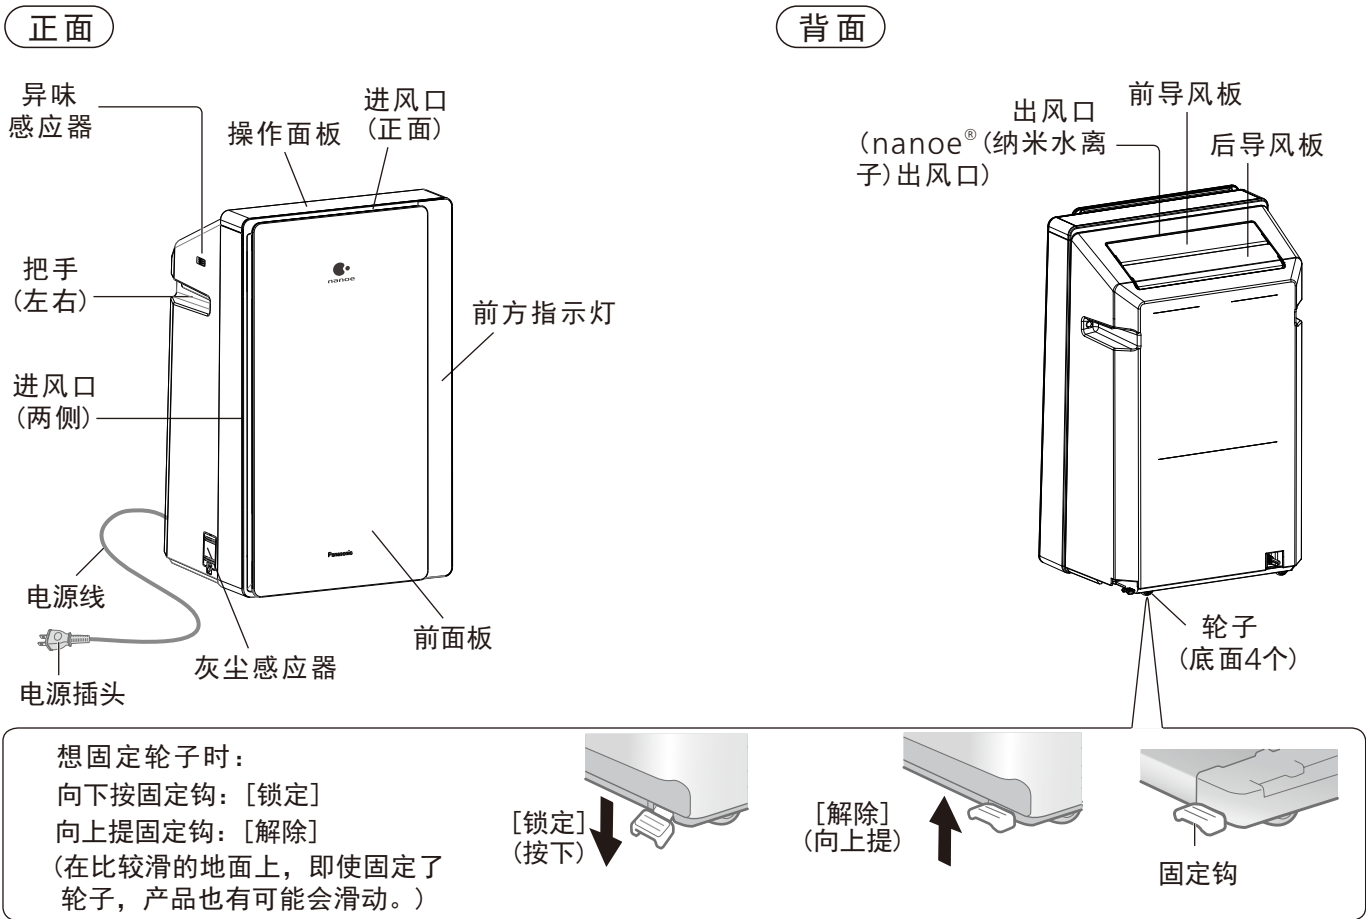

- 灰尘感应器
能检测PM2.5 (0.3 μm~2.5 μm大小的悬浮颗粒物)等空气污染物, 感应器灵敏度可调节。(第13页)
- 异味感应器
能检测烟味等气体污染物, 感应器灵敏度可调节。(第13页)

机体显示面板

操作面板

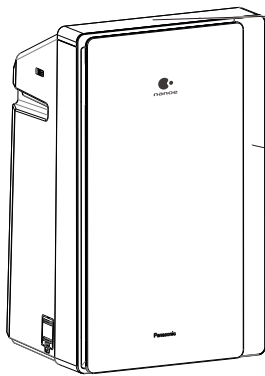

定时按钮/指示灯

PM2.5按钮/指示灯

儿童安全锁按钮/指示灯

风量按钮/指示灯

运转关/开按钮

前方指示灯

PM2.5浓度显示窗

PM2.5指示灯

睡眠指示灯

定时指示灯

亮度感应指示灯

nanoe[®] (纳米水离子) 指示灯

全自动指示灯

风量指示灯

PM2.5模式指示灯

儿童安全锁指示灯

过滤网更换指示灯

空气污染度指示灯

■ PM2.5浓度显示窗

• 连接电源后，PM2.5指示灯感应器开始感应，并通过PM2.5浓度显示窗显示当前环境的PM2.5浓度。PM2.5可设置浓度基准：。(第10页)

■ 睡眠指示灯

选择“8小时(睡眠)”定时模式后，定时指示灯及睡眠指示灯亮起。空气污染度指示灯熄灭，产品以低速风量运转，8小时后自动停止运转。

■ 亮度感应指示灯亮起时

通过亮度感应器检测室内亮度，自动调节操作面板上的指示灯和前方指示灯的亮度及风量大小。睡眠时，检测到房间变暗后自动调节为“亮度感应”模式运转。(第13页)

■ nanoe[®] (纳米水离子) 指示灯

指示灯亮起时，提示产生nanoe[®] (纳米水离子)。在所有运转模式下都会产生nanoe[®] (纳米水离子)，除非关闭nanoe[®] (纳米水离子) 功能。(第12页)

■ 儿童安全锁指示灯

灯亮起，表示儿童安全锁开启。(第10页)

■ 过滤网更换指示灯

指示灯亮起提示需要更换过滤网。(第12页)

■ 空气污染度指示灯

利用灰尘感应器探测空气污染情况，通过空气污染度指示灯进行提示。感应器灵敏度可重新设置。(第13页)

蓝色：表示干净

紫色：表示有点脏

红色：表示脏


(探测空气污染情况) 颜色发生改变时，空气污染度指示灯闪烁，表示正在探测。

6

开机准备

安装过滤网

1 填写开始使用日期

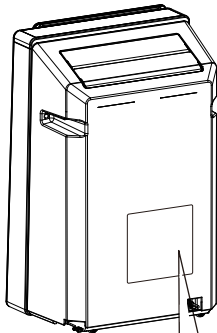


更换用集尘脱臭过滤网
型 号 F-ZXPS65C
开始使用日期：

提示事项
设置前请务必先阅读第2~3页。



2 从塑料袋中取出集尘脱臭过滤网

- ① 拆下前面板。
■ 双手向前拉出前面板顶部时，手指要按住机体，以防机体向前倾倒。

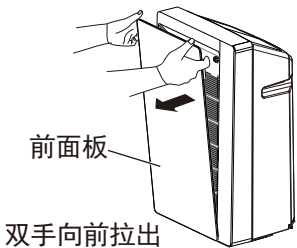

- ② 拆下过滤网(2种)。


握住预过滤网中间把手向前拉出

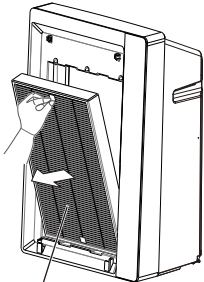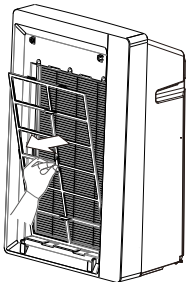


提示事项

初次使用时，请先打开包裹集尘脱臭过滤网的塑料袋，再握着把手拉出。

- ③ 从塑料袋中取出集尘脱臭过滤网。

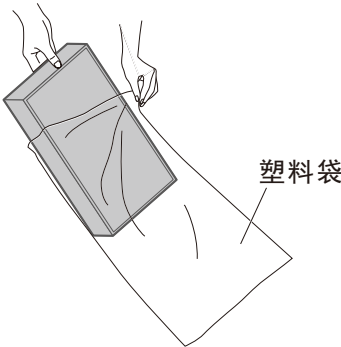

- ④ 在集尘脱臭过滤网的标签上填写开始使用日期。

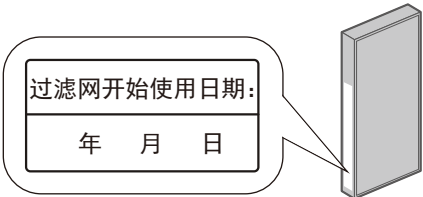


安装过滤网


接通电源

3 安装过滤网(2种)及前面板


① 安装集尘脱臭过滤网。(有内外区分, 把手侧朝外)

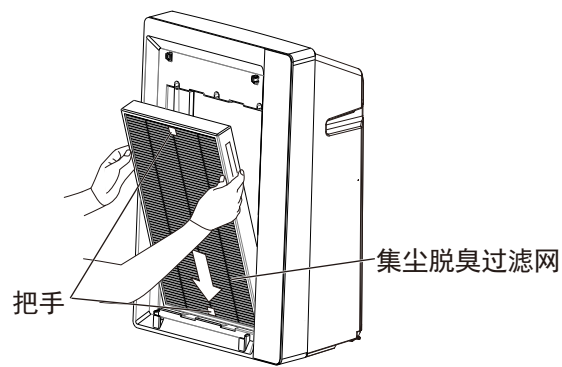

② 安装预过滤网。(有内外区分, 把手侧朝外)
将预过滤网上的6个卡位卡入产品的安装孔中。

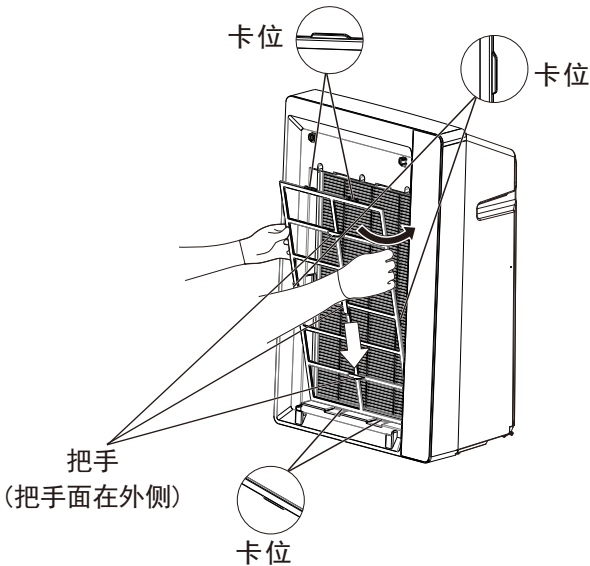

③ 安装前面板。
先将前面板下方两个突起对准机体上的小槽并插入, 再将前面板上方的两个插孔挂入机体上对应的突起。

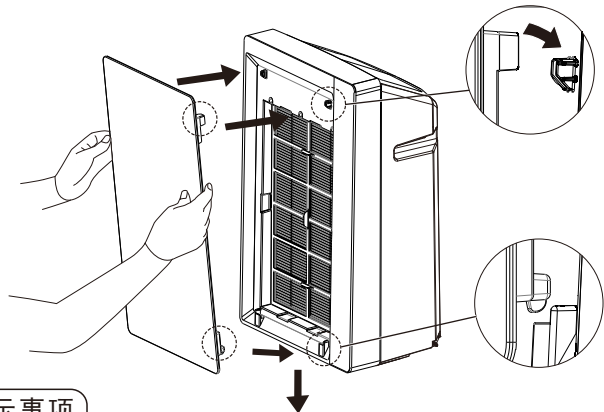


提示事项

使用前, 请务必安装前面板。

4 插入电源插头

(插入前, 擦干电源插头以及手上沾有的水。)

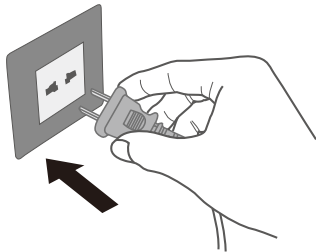


■ 因为异味感应器以插入电源插头时的空气洁净度作为基准, 建议当室内空气洁净时(如没有烟味时)插入电源插头。
(异味感应器的基准会根据室内的空气洁净度自动更新。)

■ 按下 **运转 关/开** 后, 空气污染度指示灯(第6页)呈现蓝色、紫色或红色, 闪烁时间约5秒。


使用方法

操作面板

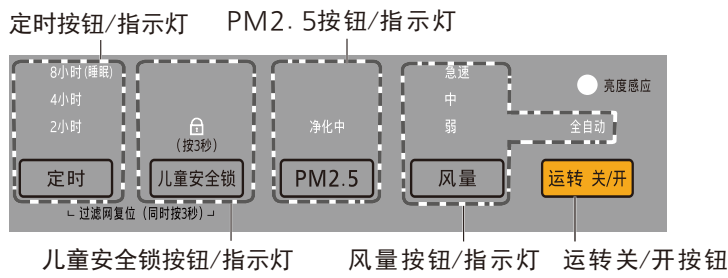

提示事项

- 运转中请勿用手拨动导风板。(否则无法按设定角度转动)
→用手拨动之后,请停止运转。(再次开始运转时,自动恢复为正常状态)
- 如果产品运转时断电了,当再次来电时,产品将自动重启并以断电时的模式进行运转。(儿童安全锁功能除外)

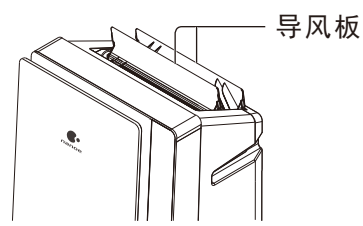

运转关/开

开始运转



开始或停止运转产品

按此按钮运转开始。

初次运转时以全自动模式运转；之后以上次停止运转时的模式运转(全自动或风量模式)。

■ 再次按此按钮，产品停止运转。


风量模式

选择风量



选择合适的风量净化空气

按此按钮将进行切换，每按一下，风量指示灯将按下图顺序进行切换。

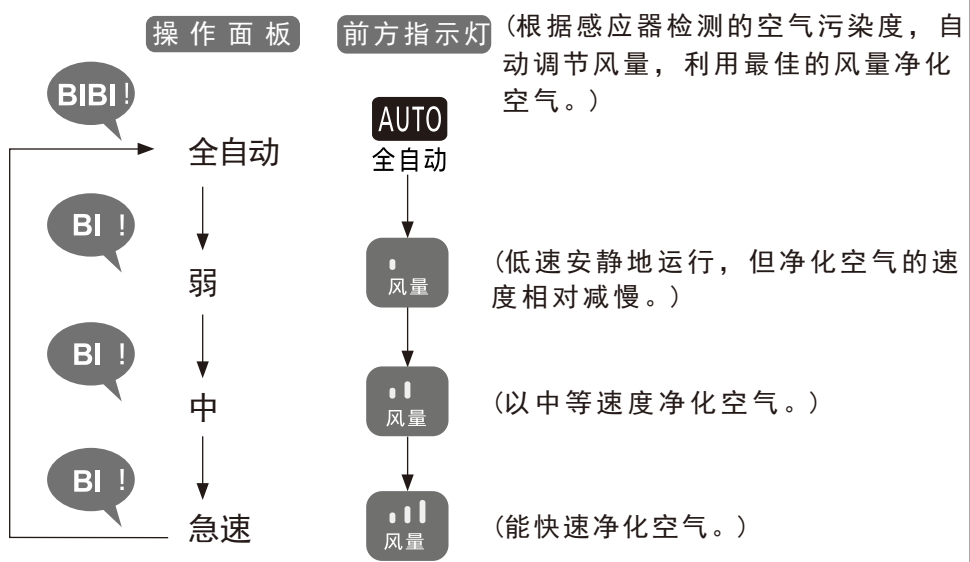

使用方法

PM2.5模式

选择PM2.5



提示事项

设置PM2.5浓度时产品需接通电源，且是停止运转状态。请将PM2.5浓度值作为参考。产品的PM2.5浓度值有时会与其他专用设备测试出的PM2.5浓度值存在差异。

以恒定风量清除PM2.5等颗粒物。

设置PM2.5浓度基准：产品停止运转后，同时持续按 **PM2.5** 按钮和 **儿童安全锁** 按钮3秒后，PM2.5浓度指示窗显示设置浓度 **35**；再持续按3秒，显示设置浓度 **75**。

当PM2.5浓度设置为 **35** 或 **75** 时，如果室内浓度低于此基准值，PM2.5运转模式将自动切换到[全自动]；如果室内浓度高于此基准值，PM2.5模式将持续运转，直到低于此基准值时再切换到“全自动”。

按此按钮将启动PM2.5净化模式。选择此模式时不能定时。

■ 再次按此按钮，取消PM2.5净化模式，切换为风量模式。

儿童安全锁模式

选择儿童安全锁



(长按3秒钟)
(指示灯亮起)

防止儿童的误操作

- 长按此按钮3秒，设置完成。
设置后，按此按钮以外的其他按钮将无法操作，并发出“BI-BI”的声音。
- 再次长按3秒，取消设置。(指示灯熄灭)


定时模式

选择定时



定时运转，2小时，4小时，8小时(睡眠)模式。

按此按钮将自动进行切换。每按一下，前方指示灯将按下图顺序进行切换。风量模式可设置定时，PM2.5模式不可设置。

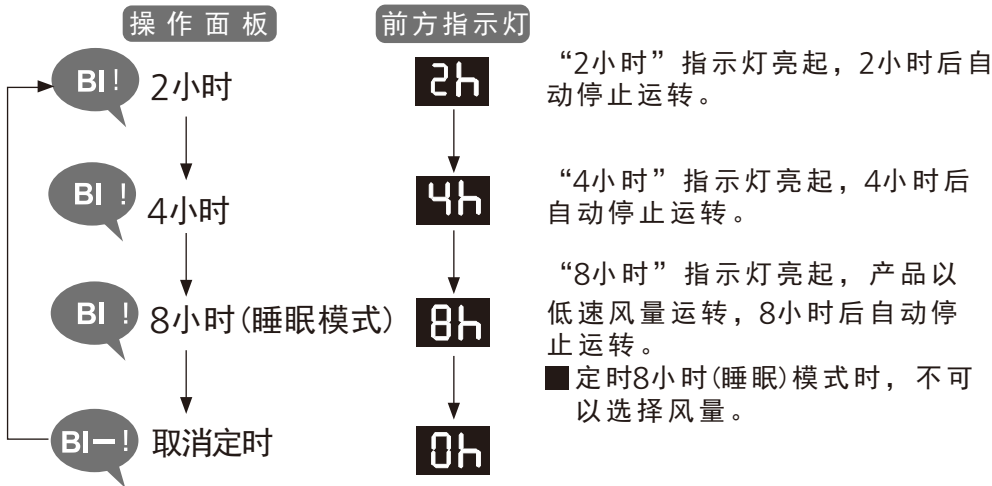

维护保养



警告



维护保养产品前，请务必拔出电源插头。

(否则产品可能会突然运转，导致触电或受伤。)


提示事项

■ 请勿使用如下所示洗涤剂。



- 集尘脱臭过滤网未安装时，请勿运转本产品。
(否则将失去除尘及脱臭效果，灰尘进入产品内可能造成故障。)
- 请勿随意摆放拆下的零件。
(否则可能会绊倒路人或造成零件损坏。)
- 使用经过化学处理的抹布时，请务必按说明操作。


清洁方法

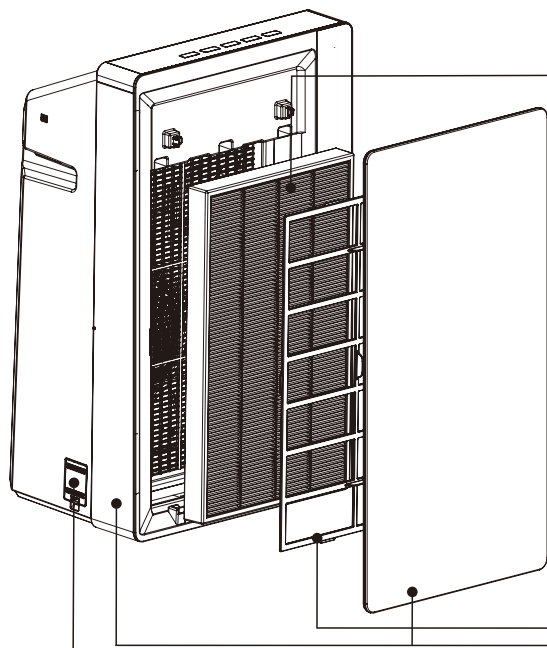

灰尘感应器 <约3个月1次>

用干棉棒去除镜片上的污垢。

- ① 拆下灰尘感应器外盖，如下图所示。
- ② 使用如图所示的干棉棒进行擦拭。

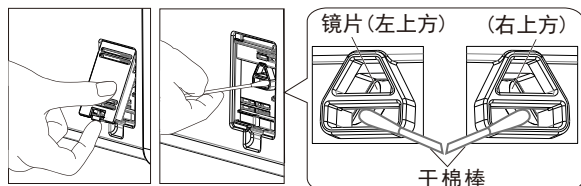


- 定期擦拭镜片。(带有湿气以及被香烟的烟油污染后，有可能无法进行正常感应。)
- 请勿将干棉棒插入到镜片以外的其他部位。
- 看不清楚镜片时可用灯光照射。
- 请务必在拔出电源插头的状态下进行操作。

集尘脱臭过滤网 <约2周1次>

用吸尘器等去除黑色面(正面)的灰尘
安装方法以及拆卸方法请参考 第7~8页

毛刷吸嘴或缝隙吸嘴。

垫上报纸等物品，以免灰尘、杂质弄脏地面。

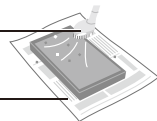

- 过滤网易受损，吸尘时请勿用力按下。
- 白色面(背面)无需进行维护保养。
- 请勿水洗。
- 维护清洁时请务必戴上口罩和手套。

预过滤网 <约2周1次>

进行水洗

将软抹布放入温水或含有中性厨用洗涤剂的水中浸湿，然后擦洗去除污渍。也可直接用水清洗。

- 维护清洁时请务必戴上口罩和手套。

主机·前面板 <约每月1次>

使用充分拧干的软布擦拭污渍

- 请勿使用粗布擦拭或过度用力擦拭，否则会损伤表面。
- 请使用干布擦拭电源插头。

维护保养

更换过滤网

(自选配件：末页)

	集尘脱臭过滤网
更换周期	过滤网更换指示灯亮起时

- 更换集成脱臭过滤网之后，请同时按住 **定时** 和 **儿童安全锁** 3秒直到过滤网更换指示灯熄灭，则重置完成。
- 请在过滤网包装箱中的标签上记录开始使用日期，并将其粘贴在机体上，覆盖旧的使用日期；或在过滤网的标签上填写开始使用日期(第8页)
- 提示事项**
- 达到更换周期的过滤网即使清洗干净也不可再使用，请将它作为不可燃垃圾处理。
- 如果在有芳香剂、香烟或烤肉等气味浓烈的环境下(特别是酒店)使用，异味有可能会附着在过滤网上；当过滤网的吸附能力达到饱和后，气味也会因吸附过盈而随风再次被吹出。当发生以上情况时，请对集尘脱臭过滤网进行维护保养；若保养后仍有异味吹出，即使过滤网更换指示灯没有亮起，也请对过滤网进行更换。另外，若经常在气味浓烈的环境下使用，建议定期针对室内开窗进行通风换气。

长期闲置时

1. 停止运转产品，并拔出电源插头。(因为停止工作时也耗电。)
2. 对产品进行维护保养。
3. 盖上塑料袋并存放于干爽处。(倒置或平放可能会导致产品发生故障。)

更多信息

关于nanoe®(纳米水离子)

- nanoe®(纳米水离子)功能可关闭。
在产品运转状态下，同时按住 **定时** 和 **风量** 按钮约3秒即可关闭。(nanoe®(纳米水离子)指示灯熄灭)再次按下约3秒，可重新开启nanoe®(纳米水离子)功能。
(在 **PM2.5** 运转模式下，无法关闭nanoe®(纳米水离子)功能。)
- nanoe®(纳米水离子)产生的环境条件
利用室内空气产生，根据温度和湿度的不同，有时可能无法稳定产生。
室内温度：约5℃~35℃(露点温度：2℃以上)
相对湿度：约30%~85%
- 产生nanoe®(纳米水离子)的同时，也会产生微量臭氧。
但其产生量远远不及自然森林存在的臭氧量，不会对人体造成伤害。

关于集尘脱臭过滤网

- 集尘脱臭过滤网表面的黑色网具有抗菌作用。
检测机构：广州工业微生物检测中心
检测方法：通过吸收法确认抗菌率(GB 21551.2-2010附录B吸收法)
检测对象：大肠杆菌AS 1.90与金黄色葡萄球菌AS 1.89
检测结果：抑制99%以上(大肠杆菌AS 1.90>99.99%, 金黄色葡萄球菌AS 1.89>99.99%)

关于异味感应器与灰尘感应器

检测空气污染物，通过感应器感应空气的污浊程度，然后通过空气污染度指示灯显示污浊情况。在“全自动”运转时，根据检测的污染物，选择最佳的风量净化空气。

感应器	感应范围	有可能感应
异味感应器	• 香烟、香火、烹饪、宠物的气味 • 化妆品、酒精、喷雾剂类等	• 蒸汽（水蒸汽）、油烟 • 开关门时的风或急剧的温度变化等。
灰尘感应器	• PM2.5 (0.3 μm~2.5 μm大小的悬浮颗粒物) • 室内扬尘(灰尘、壁虱的尸体、排泄物、霉菌孢子、花粉等) • 烟(香烟、香火等的烟)	• 油烟、雾状的水滴

■ 感应器的灵敏度可调节。（首次使用及重新插入电源插头时将设置为“中”感应度。）

1.产品停止运转的状态下，持续按 **风量** 3秒后，同时持续按下 **儿童安全锁** 和 **定时** 按钮。此时PM2.5指示灯 **PM2.5 (0.3 μm~2.5 μm) μg/m³** 亮起，PM2.5浓度显示窗的数字依次亮起，如下：

- 1

—— 低：想调低灵敏度时
- 2

—— 中：想调至适度灵敏度
- 3

—— 高：想调高灵敏度时

2.达到所需设置模式时，请松开按钮。

提示事项

- 在靠近加热器的场所使用时，因室内空气的流动，感应器的工作状况有可能会产生变化。
- 不能够感应细菌以及病毒。

关于亮度感应

通过亮度感应器检测室内亮度，自动调节操作面板上的指示灯和前方指示灯的亮度以及风量大小。

■ 可以改变“亮度感应模式”时前方指示灯的亮度。

1.停止运行，持续按 **风量** 按钮3秒后，操作面板指示灯亮起，同时按下 **PM2.5** 和 **儿童安全锁** 按钮。（亮度感应指示灯  亮起，PM2.5浓度/湿度指示窗的数字依次亮起。）

- 1

—— 亮度感应1
- 2

—— 亮度感应2
- 3

—— 无亮度感应

（初次使用时设定为“亮度感应1”）

2.达到所需设置模式后，请松开按钮。

提示事项

风量设定为“急速”、“中”、“弱”时，不能自动调节风量大小。

亮度感应设定	显示全部	室内亮度	
		亮	暗
亮度感应1	操作面板	灯全亮	灯变暗
	前方指示	灯全亮	亮度、nanoe、空气污染度指示灯熄灭，其他灯变暗
亮度感应2	操作面板	灯全亮	灯变暗
	前方指示	灯全亮	灯变暗
无亮度感应	操作面板	灯全亮	灯全亮
	前方指示	灯全亮	灯全亮

常见问题解答

咨询或送店维修之前，请先确认以下情况。

Q1 吹出口为什么发出“叽”的声音？

A

产生nanoe（纳米水离子）时，将发出些许该声音。根据使用环境。运转模式不同，声音会大小有所不同，这并非功能工作异常。

Q2 运转过程中，前方指示灯为什么熄灭了？

A

由于亮度感应功能，根据检测的室内亮度，自动调节前方指示的亮度。（第18页）

Q3 空气污染度指示灯为什么不发生变化？

A

感应器的灵敏度较高或较低时容易出现此现象。请调整感应器灵敏度。（第18页）

Q4 想使前方指示灯关闭时。

A

- 想将前方指示灯关闭时。
在运转过程中，同时按下 **风量** 和 **PM2.5** 大约3秒钟，前方指示灯关闭。
（当前运转模式指示灯不可关闭。）
- 想使其重新亮起时，请再一次同时按下约3秒钟。（被关闭的前方指示灯亮起。）

故障排除

首先请确认以下内容，执行此操作后仍无法修复时，请拔下电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。

可能发生的状况	请确认以下内容
1. 即使是持续运转，空气污染度指示灯一直为“红色”。	■ 受到浴室等热气、喷雾产生的气体影响，指示灯可能会变红。 ■ 是否混入了沙尘等外部的污染物？ ■ 灰尘感应器是否脏污？（第14页）
2. 自动运转无法停止。	■ “全自动”设置情况下， →即使室内空气洁净，也会运转。
3. 空气有污浊，但空气污染度指示灯仍为“蓝色”。	■ 请确认产品是否在污染物难以吸入机体场所？（第5页） ■ 灰尘感应器是否脏污？（第14页）
4. 难以除去空气中的污物。	■ 集尘脱臭过滤网是否脏污？（第14页） →维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。
5. 有声响。	■ 按下 运转 关/开 按钮时，在前面板或导风板附近可能会听到声响，属正常现象，并非异常。
6. 出风量少。	■ 预过滤网、集尘脱臭过滤网是否脏污？（第14~15页） →维护保养后仍然无改善时，则更换新的过滤网。
7. 产品的气味让人感觉不适。	■ 前面板以及过滤网是否脏污？（第14页） →如果清洁后仍然无改善时，则更换新的过滤网。（末页） （本机不能消除香烟中的一氧化碳有害物质） ■ 在浓烈气味的房间内使用过吗？如果在有芳香剂、香烟、烤肉或浓烈气味场所中使用，可能会缩短过滤网的使用周期。 →在这种环境下使用时，建议同时打开房间的换气系统或适当开窗通风。


如遇以下情况，请立即联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。

风量指示灯或定时指示灯闪烁。	■ 产品发生故障。 →请拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。
----------------	--


导风板移位时

导风板的安装方法


1 把导风板的┐形突出部插进本机右侧的孔里。

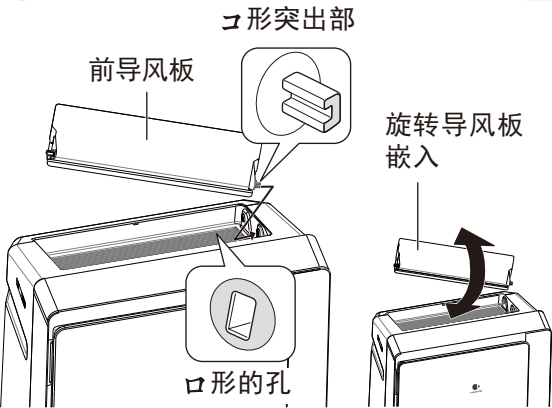

2 稍微弯曲导风板中部，插进左侧。

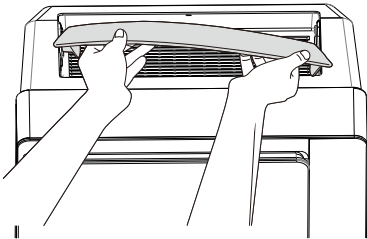

3 后导风板也同样插入。

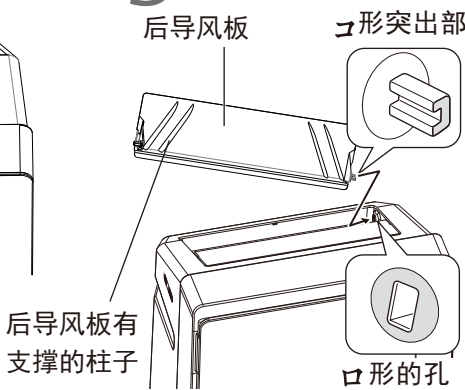

提示事项

请勿错误安装前导风板和后导风板。

检测报告

空间除菌性能※

备注

※ 广州工业微生物检测中心测定。(在30 m³试验空间内运转1h后测得。)

规格


型 号	F-71C7PX			
额定电压·频率	220 V~ 50 Hz			
风量调节	PM2.5	急速	中	弱
额定输入功率(W)※ ¹	48	48	11	8
颗粒物洁净空气量 (CADR _{颗粒物})	372 m ³ /h (急速档) (根据GB/T 18801-2015测定)			
电源线长度	2.0 m			
产品尺寸	宽度407 mm×深度310 mm×高度648 mm			
产品重量	10.4 kg			

※ 1 运转状态为“关”时的耗电量约为1.3 W。(插上电源插头的状态)

※ 本产品不能消除香烟中的一氧化碳有害物质。

自选配件

■ 更换用集尘脱臭过滤网



型号：
F-ZXPS65C

过滤网购买请联系客户咨询服务中心：400-810-0781

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求， 但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。						

出现下列情况时，请联系客服咨询服务中心或经销商维修

检查指示灯亮起(红色)，且风量指示灯或定时指示灯闪烁。
产品发生故障。
请拔出电源插头，联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。
客户咨询服务中心电话：400-810-0781

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号 邮政编码：528306
电话：(0757) 28391633
传真：(0757) 28391550
网址：http:// panasonic.cn
原产地：中国
© Panasonic Corporation 2018

中国印刷
发行：2018年02月
P0218-0 7C7PX8950 C